

OLYMPIA

Manual De Montagem



ELEMENTS
spaces

4 PASSOS PARA ESTENDER SUA GARANTIA

- ① Tire uma foto
com a sua nova
Elements.

Mostre bem sua nova
Elements, e como ela ficou
bem ambientada no seu
espaço de trabalho.

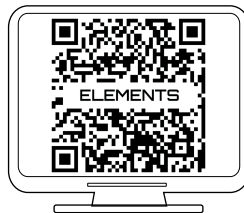


- ② Poste em uma
rede social

Poste no Facebook, Instagram,
Tiktok, Reddit, Youtube ou Twitch
com #ElementsBrasil.
Deixe seu post público,
assim podemos vê-lo.

- ③ Envie a URL do
seu post

Copie a URL do seu post e submeta
em nosso site, na página
elements.com.br/elements/garantia-estendida.
Você pode acessar pelo QR code ao
lado.



- ④ Finalize o
cadastro

Siga o passo a passo e desfrute
da sua nova Elements
com garantia estendida.



GARANTIA

DESCRIÇÃO	GARANTIA PADRÃO	6 MESES
	GARANTIA ESTENDIDA	
	ESTRUTURA INTERNA	12 MESES
	BASE E RODAS	12 MESES
	CILINDRO DE GÁS	12 MESES

Garantia estendida mediante registro e regulamento.

SERIAL

Nº

DEVOLUÇÃO

1	Guarde a caixa original do produto desmontada para casos de devolução em até 7 dias.
2	Ao comprar a cadeira o cliente recebe a mesma parcialmente desmontada e precisa realizar a montagem. O mesmo acontece na devolução. Se houver necessidade de devolução, a responsabilidade pela desmontagem é do cliente. O mesmo deve ser feito com ferramentas adequadas. A Elements não realiza serviços de montagem/desmontagem.
3	A devolução deve ser feita com o produto devidamente embalado e fechado. Produto mal embalado, sem a devida proteção, que chegar com danos físico pode perder a garantia ou ter valor do reparo abatido da devolução. Devolução com caixa aberta ou partes para fora da caixa não é aceito.
4	Como regra geral, os produtos requerem cuidado redobrado. A responsabilidade do cliente na devolução vai até o recebimento por parte da Elements, portanto proteja bem o produto.

Bem vindo à Elements, aproveite seu dia a dia com mais
conforto e performance!
Atenciosamente,
Equipe Elements Brasil

VIVA SEM MEDO LIVE FEARLESS

Em alguns momentos da vida, temos a escolha de
correr ou parar, seguir em frente ou olhar para os
lados, de investir ou estacionar. Cada escolha nos
leva para um caminho, e cada uma de suas
escolhas te levaram a hoje estar frente a frente
com a Elements.

Nós, como vocês, buscamos a melhora e a
performance absoluta. Transformamos materiais
brutos em produtos únicos, com um objetivo
singular: encorajar o ser humano a viver sem medo.
Estaremos juntos no seu dia a dia, onde a dor
chega e o suor cai. Mas, para aqueles que tem
coragem, não há escolha, senão VIVER SEM MEDO.





Rafael Dutra, CEO
rdutra@elements.com.br



Conecte-se conosco:
contato@elements.com.br

⚠ MANUSEIE OS COMPONENTES COM CUIDADO

Confinar as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem;
Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
Para realizar a montagem é necessário 1 pessoa.

Ax2 0001  Braços	Hx4 0008  Parafuso M6*20mm
Bx1 0002  Assento	Ix2 0009  Parafuso M6*30mm
Cx1 0003  Mecanismo	Jx4 0009  Parafuso M6*35mm
Dx1 0004  Encosto	Kx3 0010  Parafuso M8*40mm
Ex1 0005  Cilindro de gás	Lx8 0011  Arruela M6
Fx5 0006  Rodas	Mx1 0012  Chave Allen
Gx1 0007  Base	Nx4 0013  Arruela do Apoio de Braço

1




Vire o assento sobre alguma estrutura protegida de sujeira, posicione os braços, um de cada vez, encaixando os furos dos braços aos furos na parte inferior do assento, parafuse-os utilizando as arruelas L e os parafusos J em dois dos furos em cada braço, e aperte utilizando a chave allen.

2



Posicione no terceiro furo, os parafusos I, com as arruelas L e aperte-os utilizando a chave allen.

3




Posicione o mecanismo na base do assento e parafuse-o utilizando os parafusos H, aperte-os utilizando a chave allen.

4



Encaixe a flange do encosto ao mecanismo e parafuse-a utilizando os parafusos K

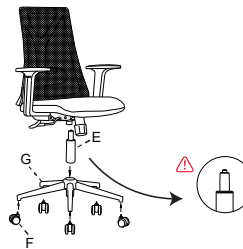5



Encaixe as rofinhas (E) à base (F), posicione o cilindro (D), em seguida, encaixe a cadeira já montada à base que você acabou de montar.

Atenção: Insira o cilindro com o pino voltado para cima.

6



Sua Olympia está pronta para lhe proporcionar todo o conforto!

Dificuldade para subir o assento

Tem algum peso sob o assento, enquanto você tenta ajustá-lo?

Apenas suba a altura do assento sem peso apoiado no mesmo.

Dificuldade para abaixar o assento

Você está sentado sob o assento enquanto tenta abaixá-lo?

Centralize seu peso sob o assento e tente novamente

Barulhos durante o uso da cadeira

Sua cadeira pode estar com pouca lubrificação.

Coloque óleo lubrificante nas rodas, e nos eixos.

⚠ ATENÇÃO!

NÃO force, desmonte, desmonte, bata ou atire o cilindro de gás, a pressão do ar pode lhe ferir.



Peso suportado 120kg