

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BERÇO CONFORT PALITO REDONDO


Versão: Branco, Madeira, Navy, Cinza Gianduia e Rose



Ref.:30770

Medidas do berço
C 1361 x P 758 x A 998


 **PUPPI**
MOBILE




2 pessoas



Aproximadamente:
1 hora



Vol. 2



Ferramenta necessária que não acompanha
o móvel



Berços Certificados



OCP 0005

**IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS**

DOC 056 REVISÃO:00 DATA 02/08/2023

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a marca brasileira Puppi Móble. Um produto fabricado com responsabilidade, segurança e carinho. Agradecemos a sua preferência, e estamos a disposição para maiores esclarecimentos referente a qualquer um de nossos produtos.

GARANTIA

1. A Garantia Legal para os produtos, seguindo o Código de Defesa do Consumidor é de 90 dias contados da data de compra do produto, para defeitos decorrentes de fabricação.

1.2 A Puppi Móble oferece uma garantia adicional de 90 dias para todos os seus produtos, totalizando 06 meses de garantia.

1.3 Durante esse período, serão substituídas sem ônus para o cliente, todo o produto, peças e componentes que apresentem defeito, comprovados de projeto ou fabricação.

GARANTIA NÃO COBRE

1. Defeitos ou danos causados por uso indevido do produto, negligência, abuso e acidente.

2. Exposição a umidade, contato com óleos, resinas, materiais corrosivos ou outros que possam causar danos.

3. Limpeza com produtos abrasivos não recomendados neste manual.

4. Modificações e alterações; perda de partes; consertos por pessoas não autorizadas; uso de peças ou componentes não originais e não adequadas ao produto.

5. Produto montado em desacordo com Manual de Instruções, ou montagem imprópria.

6. Danos físicos a parte externa do produto como riscos, arranhões, amassados, manuscritos, descascados, afundados ou outros provocados por acidente, montagem ou agentes da natureza.

7. Transporte e armazenamento inadequado fora das condições previstas.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Você pode avaliar o produto que recebeu, basta acessar a pesquisa de Satisfação do cliente Puppi Mobile, que se encontra no site:
www.puppimobile.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1. A eventual solicitação de Assistência Técnica deverá ser realizada no local onde foi adquirido o produto e em caso de impossibilidade, diretamente com a fábrica através do e-mail:

assistencia@puppi-mobile.com.br, solicitando confirmação através do telefone (041) 3392-1626.

2. A requisição do Serviço de Assistência Técnica deve vir sempre acompanhado de: referência do produto; nota fiscal e foto do defeito para a melhor identificação e atendimento.

3. A Assistência Técnica e reparos, quando necessários devem ser feitos através das Lojas de Revenda autorizadas pela Puppi Móbile.

NORMAS REFERENTES A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1. Todas as peças ou produto afim de serem substituídas em garantia deverão ser analisadas por um prévio exame de nosso departamento técnico.

2. Ocorre a perda total da garantia, mesmo durante sua validade, se a avaria se enquadrar no tópico “GARANTIA NÃO COBRE”

3. As despesas e consequências decorrentes da instalação de qualquer tipo de peças que não pertencem ao produto serão de responsabilidade única e exclusivamente do consumidor, assim como as decorrentes de má utilização e conservação do produto.

*A Puppi Móbile se reserva o direito de alterar, modificar, melhorar ou fazer quaisquer mudanças e alterações que julgar necessárias em qualquer componente do produto a qualquer tempo sem prévio aviso e não assume responsabilidade de incorporar as alterações nos produtos já vendidos.

Dicas para conservação e limpeza dos produtos Puppi Móbile:

Os produtos laqueados são delicados e requerem certos cuidados para não mancharem ou amarelarem.

Nos produtos laqueados, como os berços, utilizar:

- Água e sabão neutro com pano umedecido. Utilizar pano branco para limpeza, pano colorido pode soltar tinta e manchar o móvel.

- Limpador tipo multiuso

- Alvejante (água sanitária) diluído em água

- Café, mostarda e pincel atômico azul mancham e somente são removíveis com saponáceo líquido, porém, o produto pode apresentar perda do brilho

- Não utilizar esponjas ásperas pois podem riscar e fosquear o produto

A exposição direta com os raios solares podem ocasionar amarelamento do produto.

ORIENTAÇÕES

A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamentos estão devidamente acionados.

- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

- A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se

- Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais alta.

- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário

- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não realizar consertos caseiros

- Medida do colchão

Dimensões: 1,30 m x 70 cm x 12 cm ($\pm 0,5$ cm)

Densidade Mínima: D18kg/m³ ($\pm 2,0$ kg/m³)


O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

Posicionamento das marcações


Selo da identificação da conformidade fornecido pelo INMETRO e a marcação indicando o nome do fabricante, o número do lote e dados complementares encontra-se na parte interna da peseira.



Puppi Móvel
CNPJ: 000000000
Berço
Ref.:
Data de Fabricação
Lote - Nº0000
Kort Indústria de Artefatos de Madeira

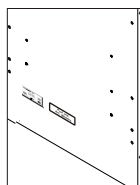

Marcação indicando a espessura do colchão, encontra-se na base do estrado.

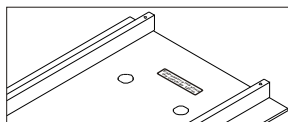

O tamanho mínimo do colchão a ser utilizado no berço (comprimento e largura) devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda a 30mm

Que a espessura do colchão deve ser tal que altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180mm na posição elevada da base do berço.

A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizada com o berço.


ADVERTÊNCIA: “PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER AS EMBALAGENS PLÁSTICAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.

Acessórios

A Quant. 12 <p>Parafuso 1/4 x60 fenda Allen</p>	B Quant. 6 * <p>Parafuso 3,5x16mm cabeça chata</p>	C Quant. 4 <p>Parafuso M6x12 cabeça flangeada</p>	D Quant. 4 <p>Parafuso cab.chata 3,5X30mm</p>
E Quant. 02 * <p>Parafuso cabeça flangeada 4X45mm</p>	F Quant. 16 <p>Parafuso 3,5x25 cabeça flangeada</p>	G Quant. 4 <p>Paraf.soferbão 7x70 cab chata fenda allen</p>	H Quant. 4 <p>Suporte de Estrado</p>
I Quant. 1 <p>Chave Allen 4mm</p>	J Quant. 8 <p>Paraf.soferbão 7x50 cab chata fenda philips</p>	L Quant. 20 <p>Cavilha 8x40</p>	M Quant. 2 * <p>Suporte p/ mini grade</p>
N Quant. 6 * <p>Tapa furo adesivo</p>	O Quant. 2 * <p>Tapa furo 10mm</p>		


* Utilizar quando transformar em mini cama

- Lista de Peças

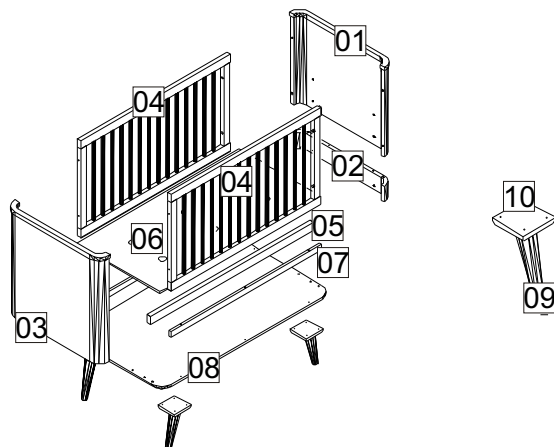


Item	COMPONENTES	Quant.
1	Conjunto Superior da Cabeceira	1
2	Conjunto Inferior da Cabeceira	1
3	Peseira	1
4	Grade	2
5	Travessa do Estrado	2
6	Base do Estrado	1
7	Mini barra	2
8	Base do Berço	1
9	Pé	4
10	Base de apoio do pé	4
11	Moldura para Mini Cama	1
12	Mini grade	1

-Moldura (11) e mini grade (12) para quando transformar em mini cama.

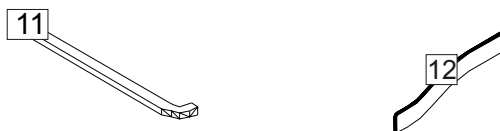


Iniciar a montagem

1º passo- fixar pés (9) na base (8) com parafuso 3,5x25 cabeça flangeada (F) e parafuso 7x70 (G)

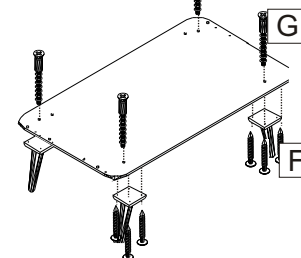




2º passo -Montar o conjunto inferior da cabeceira (2) e peseira (3) e mini barra (7) na base 08

- utilizar parafuso 1/4x60 (A), cavilha (L) e parafuso 7x50 cabeça chata (J)

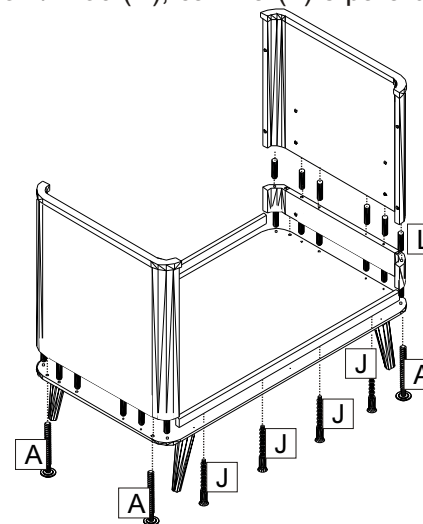


3º passo -Fixar grade - Colocar cavilha (L) em um das extremidades da grade, encaixar no conjunto inferior da cabeceira (02) fixar a grade com parafuso 1/4 x60 (A), na peseira (03) e no conjunto da cabeceira (01 e 02)

Encaixe 1º o lado da cavilha.

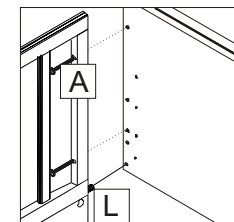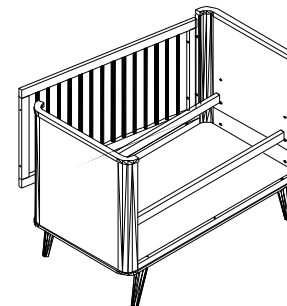
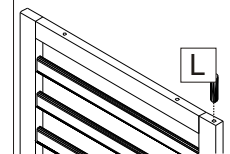


4º passo -Fixar suporte de estrado (H) na posição que quer deixar o estrado

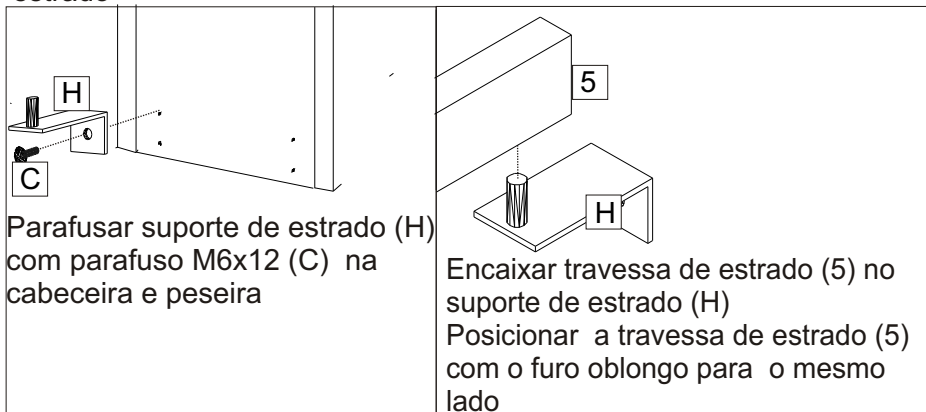

5º passo -Fixar a outra grade conforme a 1ª após a colocação da 2ª grade fixar totalmente os parafusos

Encaixe 1º o lado da cavilha.

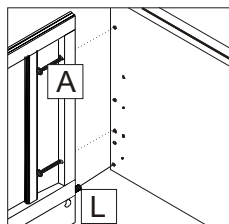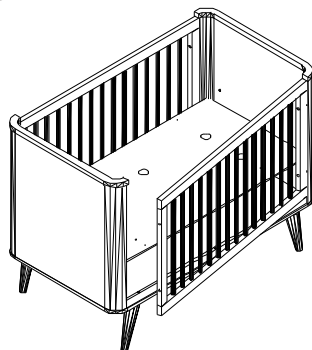


6º passo - Fixar a base (6) nas travessas (5)

-Usar parafuso 3,5x30 cabeça chata (D).

-Montar a base com a marcação para cima


Centralizar a base de modo que os espaços entre laterais sejam iguais

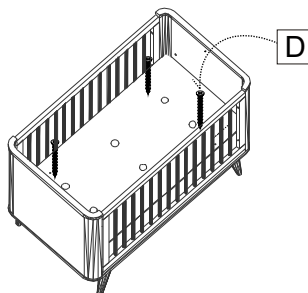


ATENÇÃO

Ao desmontar o berço a fim de transporte, alguns itens deverão permanecer fixados:


- os pés(9) na base do berço(8) não devem ser retirados

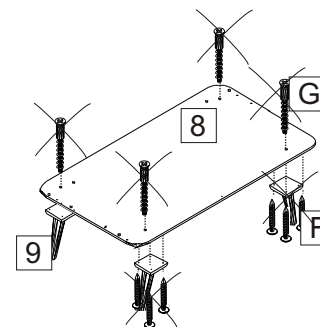


- não retirar a mini barra (7) da base do berço (8)

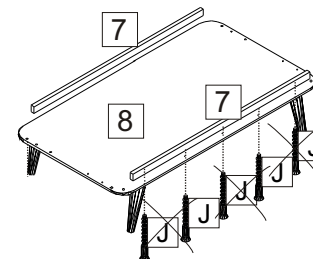

- não soltar a base do estrado (6) da travessa de estrado (5), basta tirar o conjunto do estrado do suporte (C)

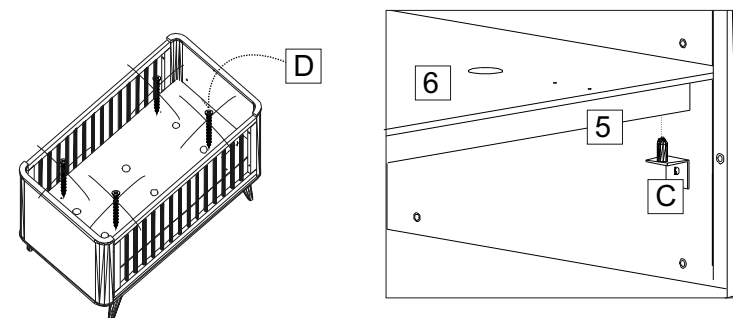


Mini cama

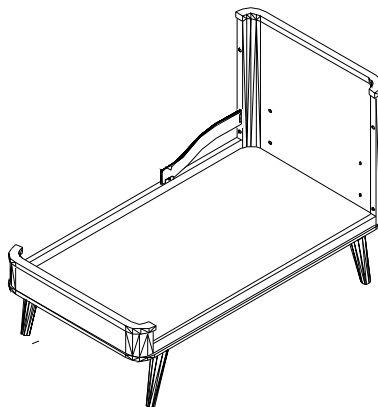



1º passo- retirar a peseira 03 e colocar o conjunto superior da cabeceira (01)

2º passo - não utilizar a base (6) e travessa de estrado (05 e 06) o colchão vai direto na base do berço (08)

3º passo - fixar a mini grade (12) e moldura para mini cama (11)

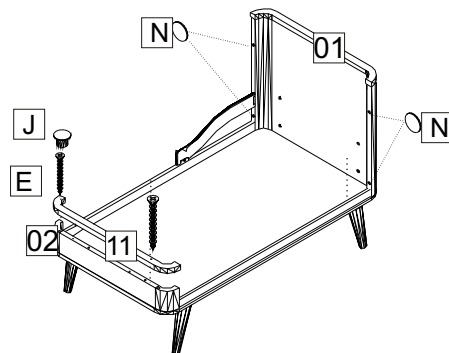

4º passo -Fixação da mini grade com parafuso 3,5x16 cabeça chata (B)

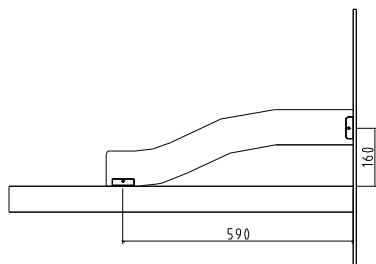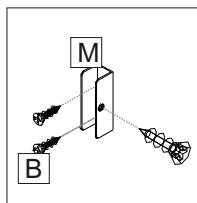

ADVERTÊNCIAS

- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada, ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/ cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.
- Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora de sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos a segurança da criança podem ser gerados.

Descarte dos Produtos

Quando for necessário descartar o produto, descartá-lo em lixo reciclável (comum), separar as peças metálicas e descartar ambas em lixo reciclado para não agredir o meio ambiente

Importante

Não colocar qualquer tipo de apliques na parte interna do berço.



Puppi Móbile
Rua Ema Tanner de Andrade, 965
Vila Ferrari - Campo Largo - Paraná
e-mail: puppimobile@puppimobile.com.br

