

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br




Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br

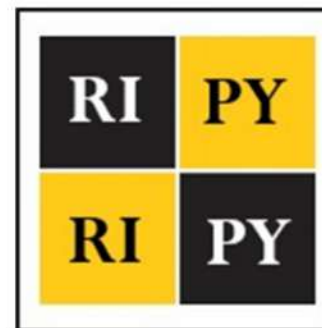

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ARMÁRIO RPY 80

IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA


ARMÁRIO RIPPY 80



16,5 cm

16,5 cm

PISO

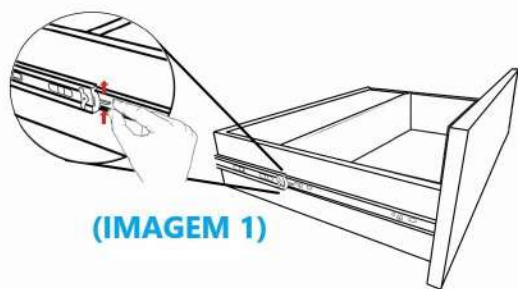

(IMAGEM 1)

Retirada da Gaveta: Primeiro abrir totalmente a gaveta. Ao mesmo tempo, do lado esquerdo, pressione o dispositivo para cima e do lado direito, pressione o dispositivo para baixo. Em seguida, puxe a gaveta.

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	05	Furos para Fixação na Parede	
(2)	05	Parafuso (5,5 X 75)	
(3)	05	Bucha (S10)	

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Para facilitar a montagem, retire as Gavetas do Armário conforme (IMAGEM 1).

3º Passo: Encostar o Armário na parede, na altura de 16,5 cm do piso. O mesmo deverá estar corretamente nivelado para marcar os locais das furações na parede.

4º Passo: Em seguida, fazer as furações com broca de vídea 10mm. Introduzir as Buchas (3) nos Furos (1) e fixar com os Parafusos (2).

5º Passo: Encaixar as duas gavetas nas corrediças e ajustar as dobradiças da porta, caso necessário.

AJUSTE DA PORTA

A porta já sai regulada de fábrica, porém se houver necessidade de algum ajuste, fazer conforme figuras abaixo.



APROXIMAR OU
AFASTAR DA LATERAL

DESLOCAR P/ DIREITA
OU ESQUERDA

SUBIR OU
DESCER