

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br




Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br

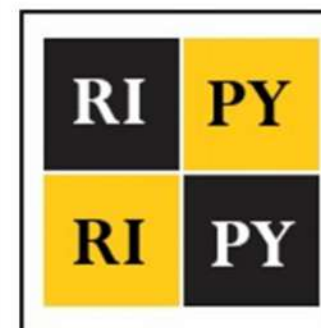

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ESPELHEIRA RIPPY 60



IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

ESPELHEIRA RIPPY 60

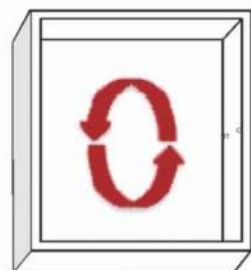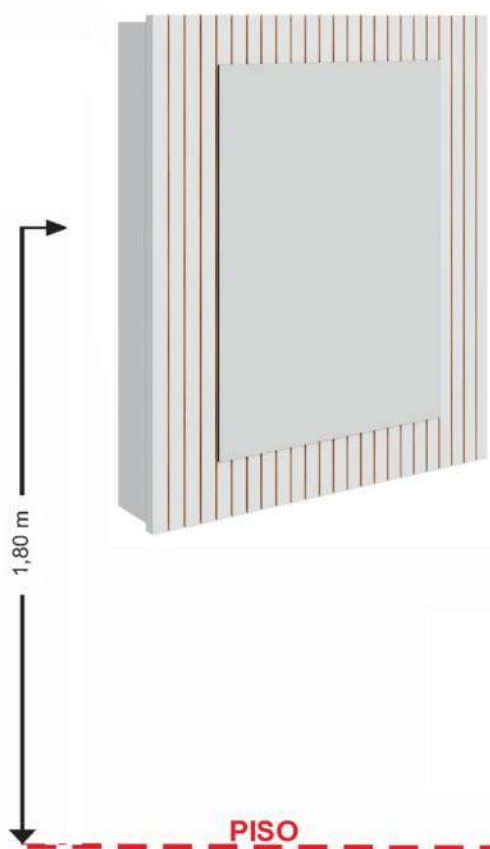

Obs: Pode ser instalada com a abertura da porta para os dois lados.

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	04	Furos para Fixação	
(2)	04	Parafusos (4,8 x 50)	
(3)	04	Bucha (S 08)	
(4)	04	Tampa para Parafuso	

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: Este produto pode ser instalado tanto com abertura da porta para o lado esquerdo, quanto direito. Para isso, basta girá-lo para a posição escolhida.

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Definir a posição e altura desejada (recomendamos a altura de 1,80 m do piso até a parte superior do produto) conforme figura ilustrada.

3º Passo: Marcar os Furos. Fazer as furações com broca de vídia 10mm. Introduzir as Buchas (3) nos Furos (1) e fixar com os Parafusos (2). Em seguida, colocar as Tampas (4) nos furos dos parafusos.

AJUSTE DA PORTA

A porta já sai regulada de fábrica, porém se houver necessidade de algum ajuste, fazer conforme figuras abaixo.



**APROXIMAR OU
AFASTAR DA LATERAL**

**DESLOCAR P/ DIREITA
OU ESQUERDA**

**SUBIR OU
DESCER**