
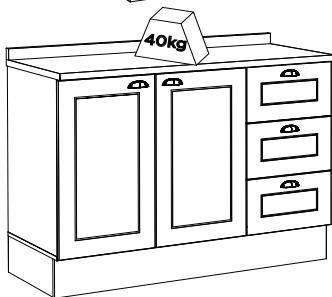
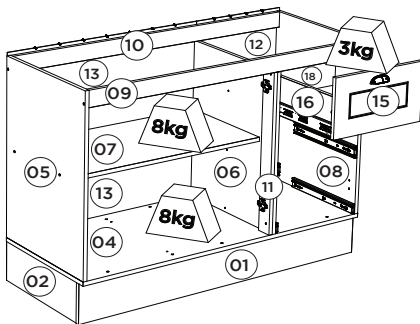



Balcão Pia 03 Gavetas 02 portas Americana |

Pia Contador 03 Cajones 02 Puertas Americana | Balcony Pia 03 Drawers 02 Doors Americana |

C353-05 Branco HP
C353-131 Cinza

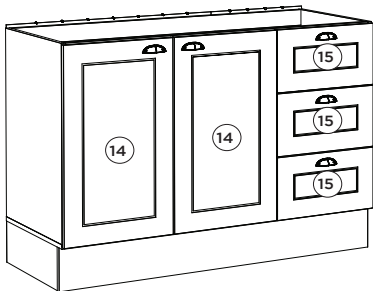


Montagem direita/esquerda
Montaje derecho/izquierdo
Right/Left Mounting

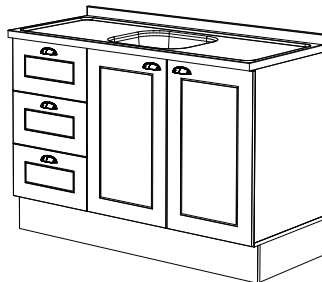

Pesos máximos recomendados
com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la
carga distribuída
Recommended maximum weights
with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

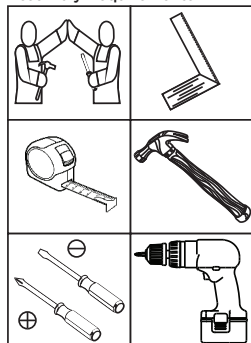

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpeza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1

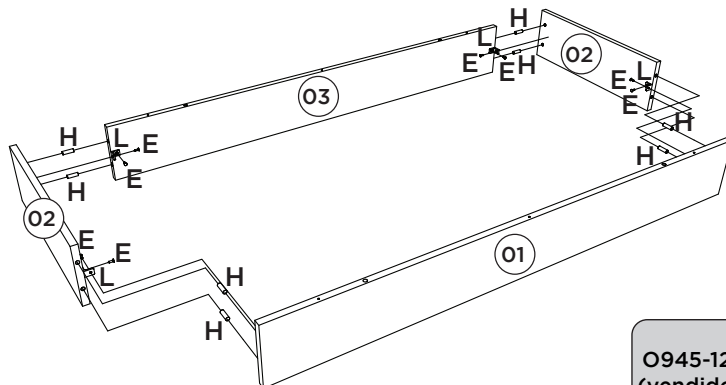**OPCIONAL:**

O945-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O945-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:



O945-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

2


Utilizar o sachê de cola (Z) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (Z) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (Z) on all the pegs (H) of the product.

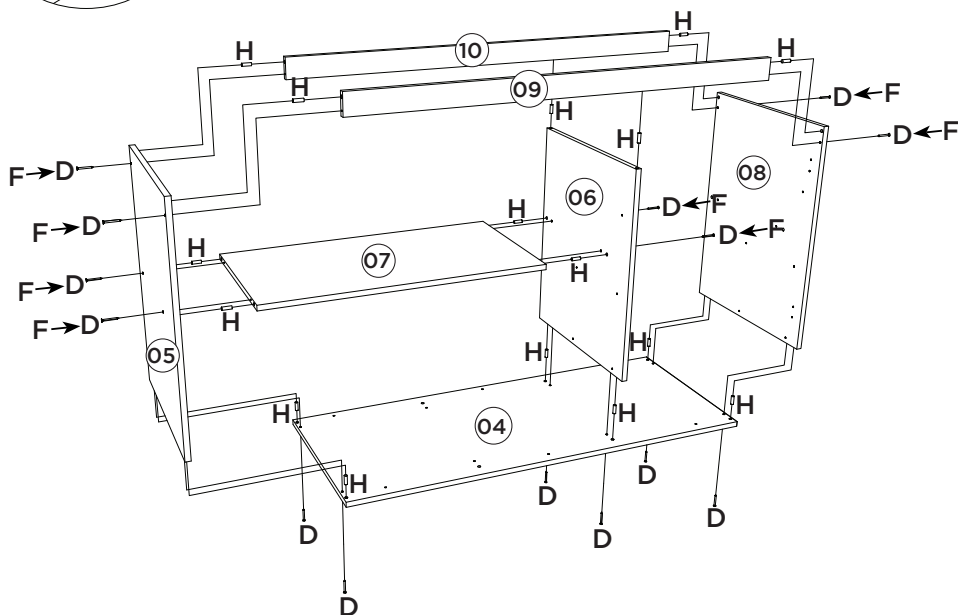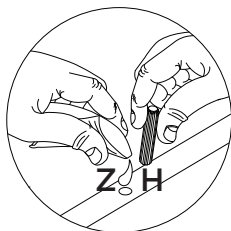

3

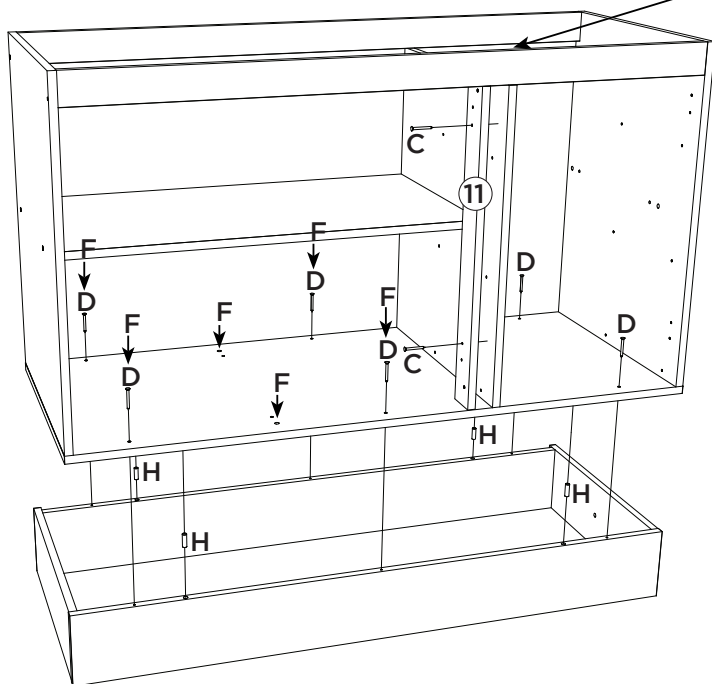

A pilastra da porta (11) deve estar alinhada com a divisão (06).

El pilar de la puerta (11) debe estar alineada con la división (06).


The door pillar (11) must be aligned with the partition (06).

4


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-).

This top is optional and is sold separately (C905-).

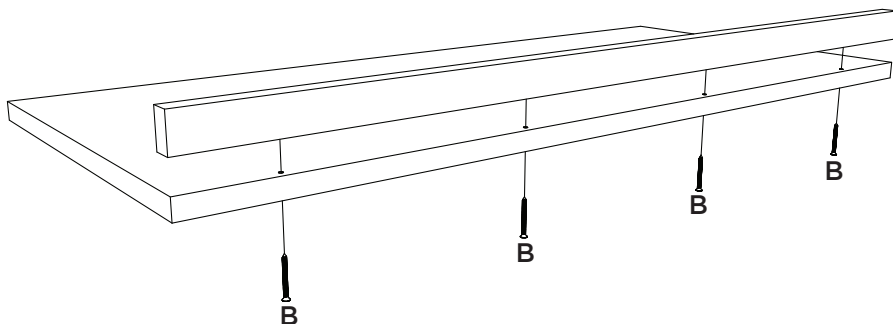

5

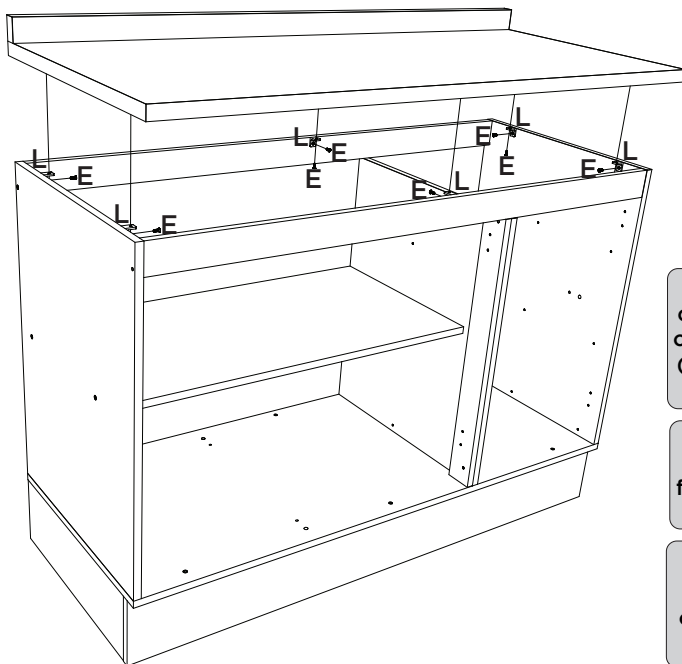


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (L) e os parafusos 4,0x14mm (E).




Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (L) y 4,0x14mm tornillos (E).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (L) and 4,0x14mm screws (E).

6

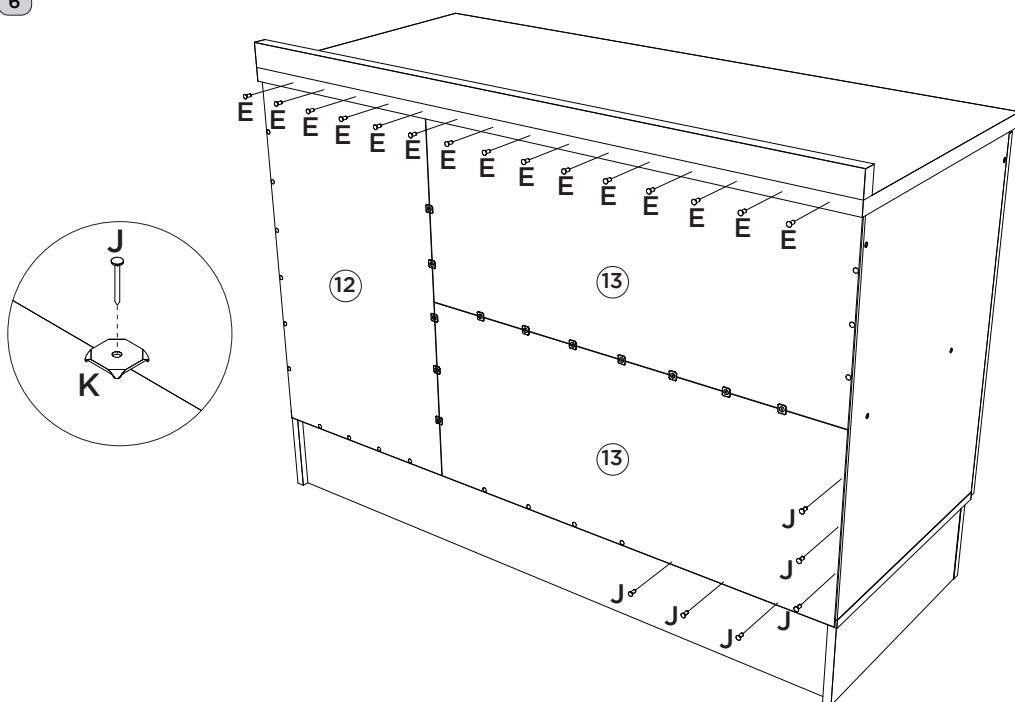


7

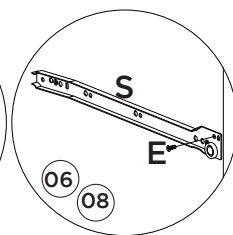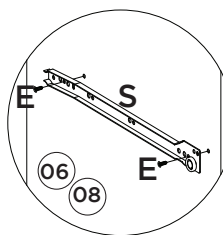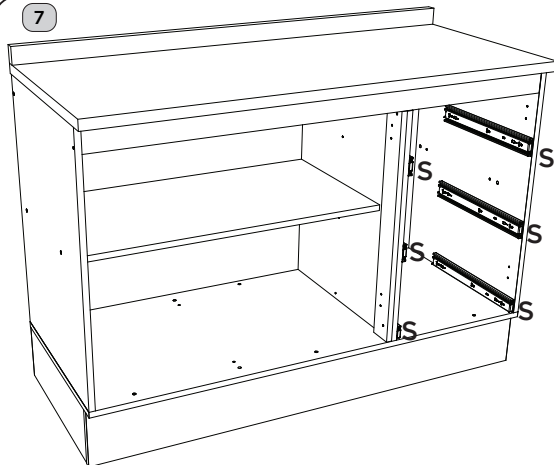

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Vídeo: Consejos para arreglar la diapositiva



Video: Tips for Fixing the Slide



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje siguiendo de diapositivas la instrucción siguiente a.

To disassemble the slide, follow the instructions on the side.






Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Attach the slides to these mounting holes.




8

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

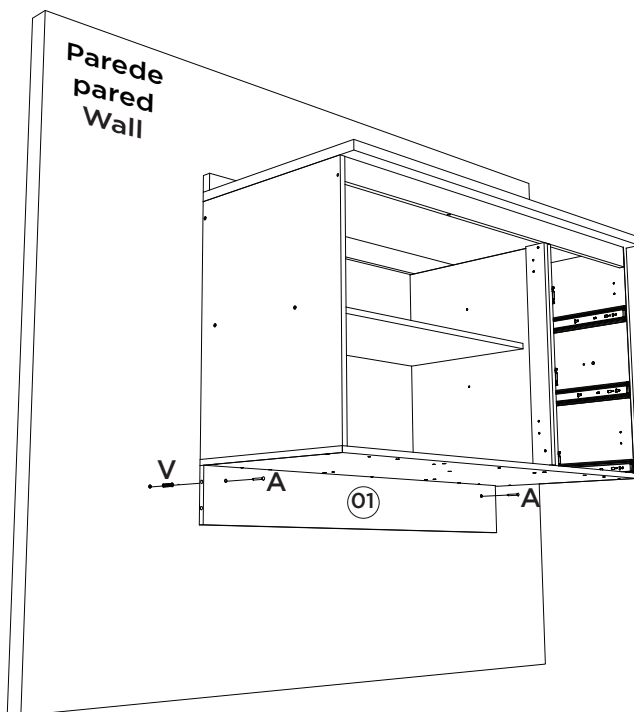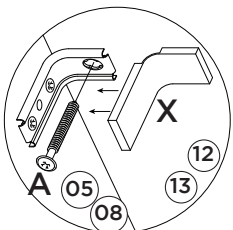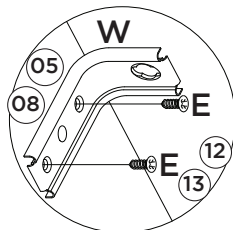



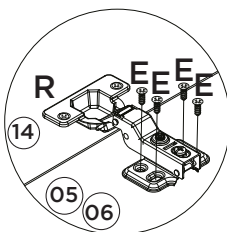
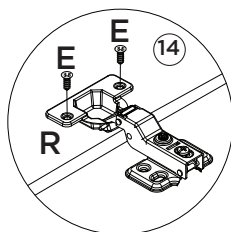
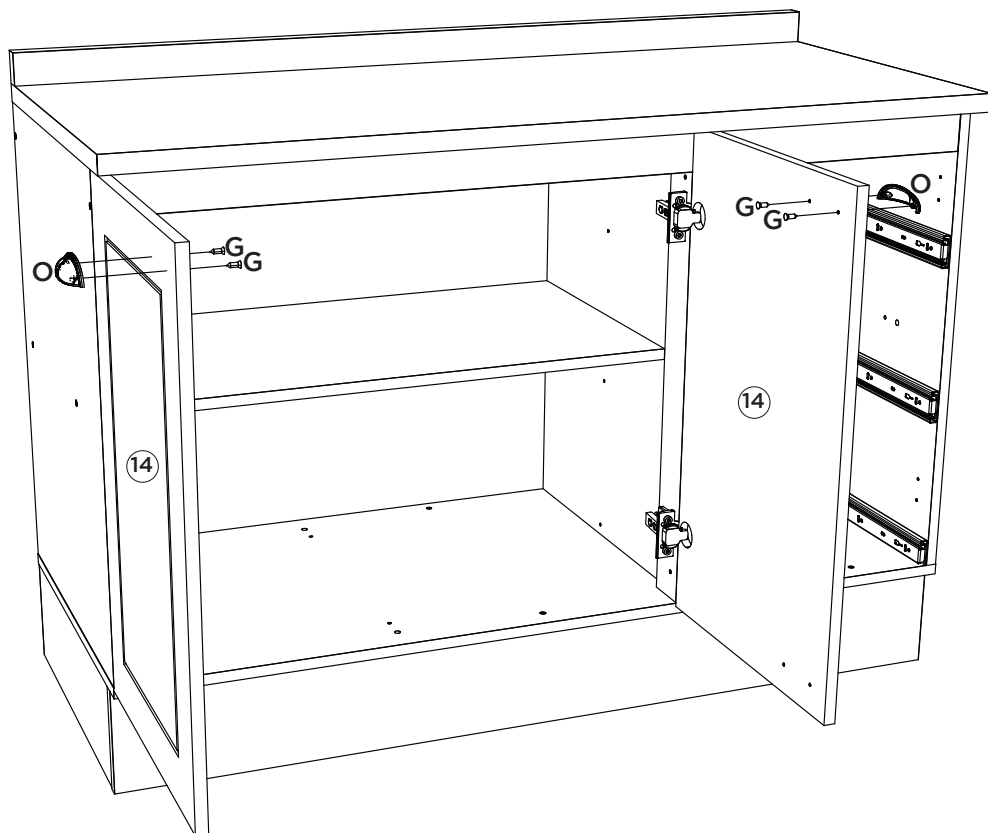




Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Vídeo: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix

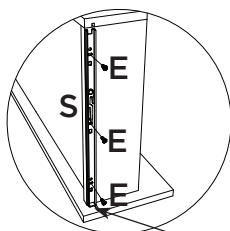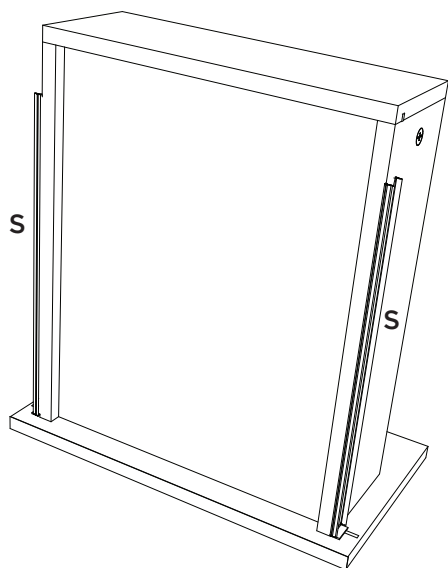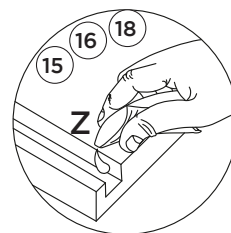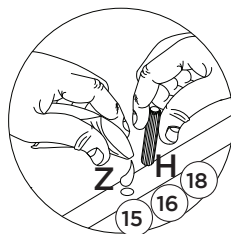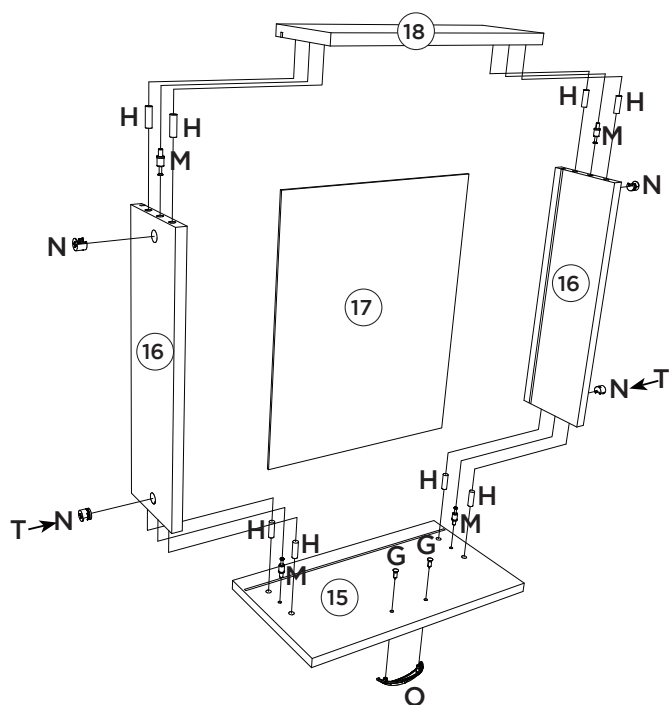

Deixar 3mm de distância
da frente de gaveta.










Deje una separación de
3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from
the front of the drawer.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	1200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página traseira Rear Footer	1168x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
08	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
09	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
10	1/1	01	Travessa traseira Travesaño traseiro Rear bumper	1169x60x15
11	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	599x60x15
12	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	683x389x3
13	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	803x341x3
14	1/1	02	Porta Puerta Door	665x396x15
15	1/1	03	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x220x15
16	1/1	06	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x122x15
17	1/1	03	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
18	1/1	03	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x122x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

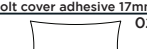A	04x	B	04x	C	02x	D	20x	E	97x	F	26x
											
Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.		Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.		Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.		Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.		Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.		Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	
G	10x	H	52x	I	06x	J	38x	K	13x	L	11x
											
Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB		Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm		Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm		Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm		Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer		Cantoneira plástica Cantera plástica Plastic angle brackets	
M	12x	N	12x	O	05x	P	06x	Q	04x	R	01x
											
Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt		Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum		Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle		Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm		Dobradiza 35mm POP Balisa c Amort + Calço Fiso Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calzo fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim		Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	
S	03x	T	06x	U	01x	V	04x	W	02x	X	02x
											
Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides		Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm		Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm		Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing		Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket		Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	
Y	06x	Z	02x	AA	02x						
											
Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm		Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag		Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction							

O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (P) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (P) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION





To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (W), the 4,0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (V) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Balcão Canto Reto 01 Porta Americana | Balcón de esquina Reto 01 Puerto Americana |
Balcony Corner Straight 01 Door Americana****Referência/Cor**

- ☐ C361-05 Branco HP
☐ C361-131 Cinza

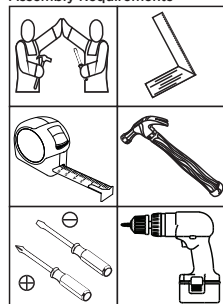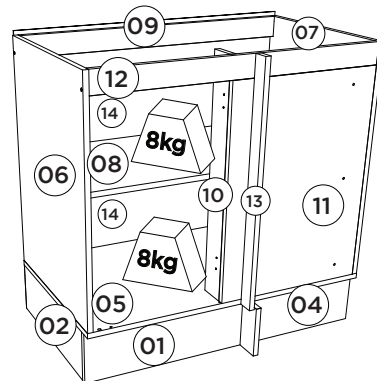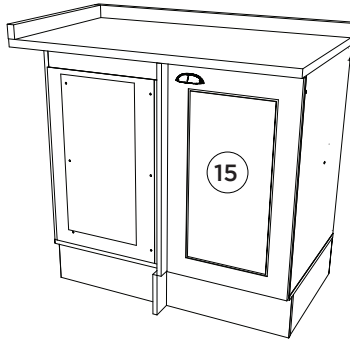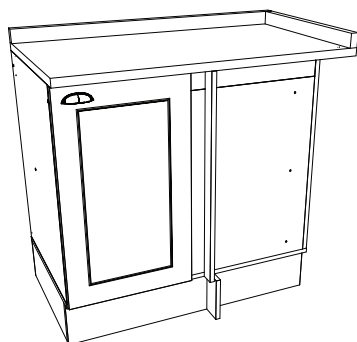Opção 1
Opción 1
Option 1Opção 2
Opción 2
Option 2**Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements**Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	840x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	808x145x15
04	1/1	01	Rodapé fechamento Pie de página de cierre Closing footer	145x68x15
05	1/1	01	Base Base Base	840x490x15
06	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
07	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
08	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	808x400x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	808x60x15
10	1/1	01	Pilastra da Porta Puerta pilastra Door Pilaster	660x75x15
11	1/1	01	Frente Fixa Frente Fija Fixed Front	600x435x15
12	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	808x60x15
13	1/1	01	Travessa Estrutural Travesa Estructural Travessa Estructural	675x43x15
14	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	832x341x3
15	1/1	02	Porta Puerta Door	665x396x15

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x 	B 05x 	C 21x 	D 02x 	E 53x 	F 02x 	G 03x 	H 04x
I 04x 	J 26x 	K 07x 	L 27x 	M 04x 	N 02x 	O 13x 	P 01x
Q 02x 	R 10x 	S 04x 	T 02x 	U 02x 	V 02x 		

O parafuso (H) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (H) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (H) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Ao unir um outro produto neste, utilizar 2 Cantoneiras (O) e 4 Parafusos 4,0x14mm CHT (E) na peça 04.

RECOMENDACIÓN

Al unir otro producto a este, utilice 2 ángulos (O) y 4 tornillos CHT de 4,0x14 mm (E) en la parte 04.

RECOMMENDATION

When joining another product to this one, use 2 Angles (O) and 4 4.0x14mm CHT Screws (E) in part 04.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (T), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (S) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).


RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (T), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (S) y el 5,0x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (T), the 4.0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (S) and the 5.0x50mm FLA screw (A).


1º

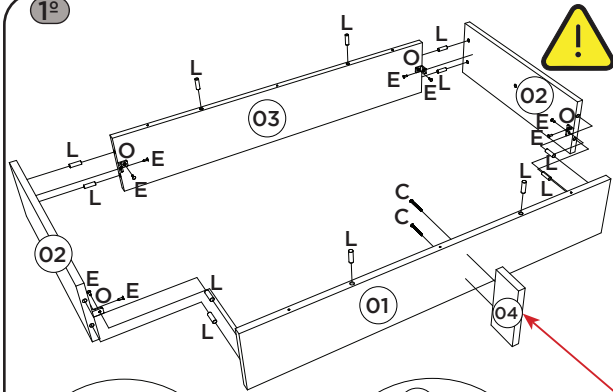

Fazer a furação passante na peça (01) para colocação do parafuso (C) com a peça (04), conforme opção 1 (lado direito) ou opção 2 (lado esquerdo).

Realizar el orificio pasante en la pieza (01) para colocar el tornillo (C) con la pieza (04), según opción 1 (lado derecho) u opción 2 (lado izquierdo).

Make the through hole in the part (01) to place the screw (C) with the part (04), according to option 1 (right side) or option 2 (left side).

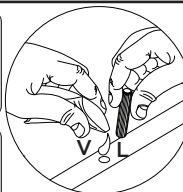


Utilizar o sachê de cola (V) em todas as cavilhas (L) do produto.

Con el pegamento sobre (V) en todos los pernos (L) producto.

Use the glue sachet (V) on all the pegs (L) of the product.




2º

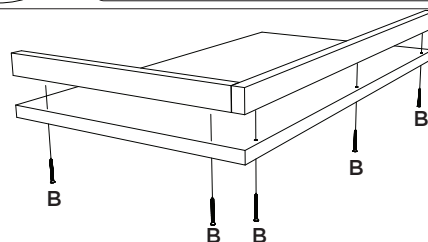


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C906-).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C906-).


This top is optional and is sold separately (C906-).

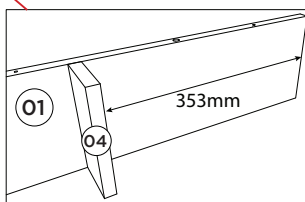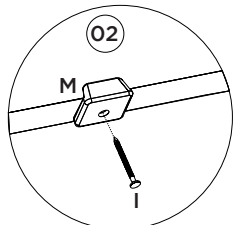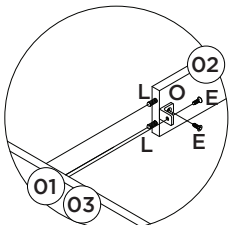

3º

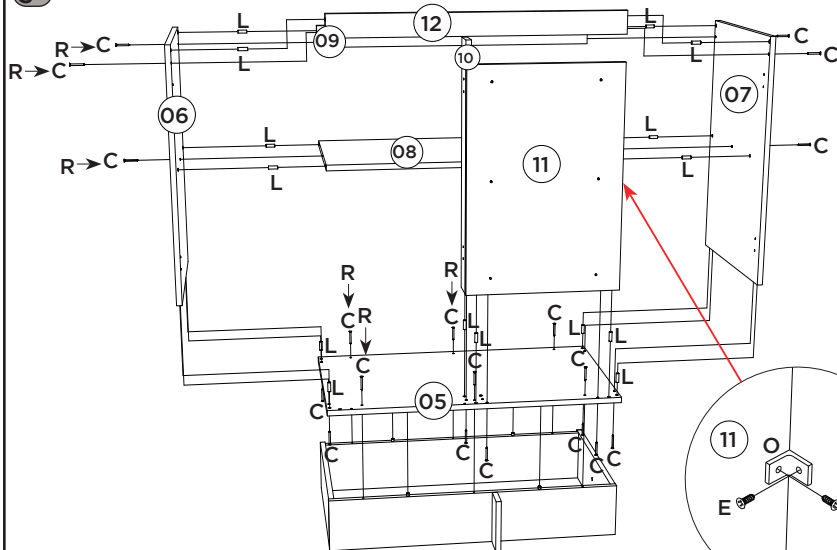

4º


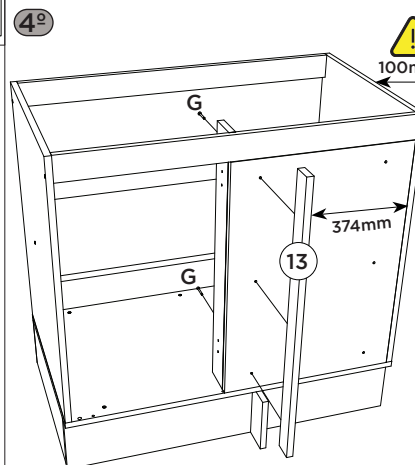


Produto deve ficar 100mm afastado da parede.

El producto debe colocarse a 100 mm de la pared.

The product must be positioned 100 mm away from the wall.


7º

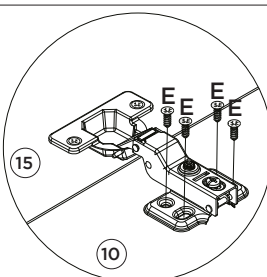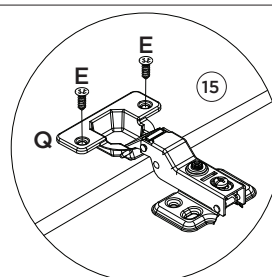

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.

For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.

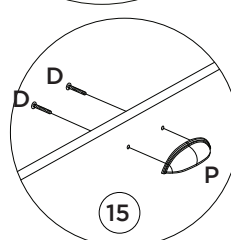


5º


Vista traseira

Vista trasera

Back view

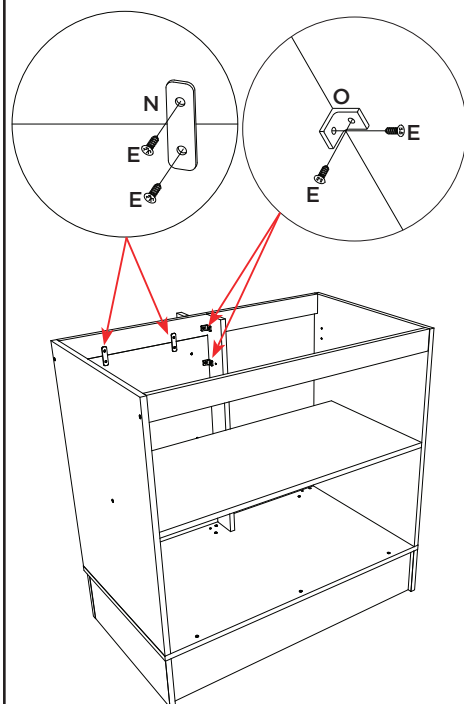



6º

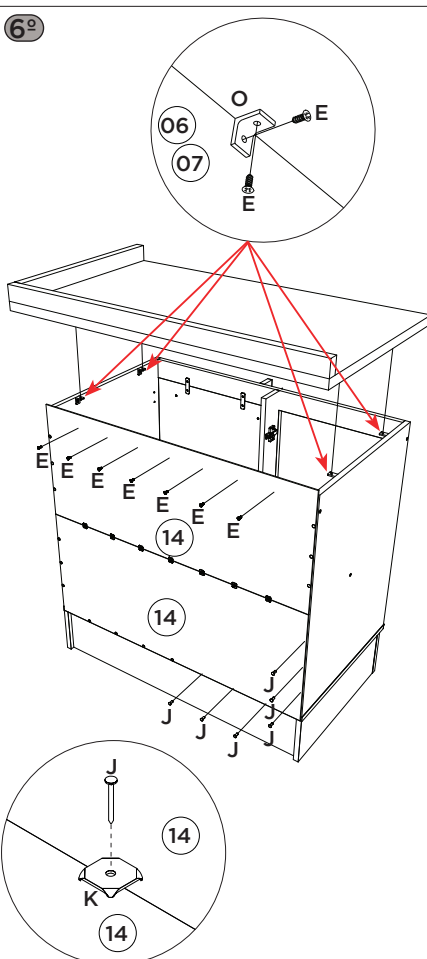

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

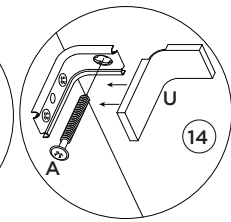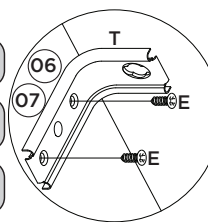

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil


☎+55 49 3674.3500





 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Balcão Porta Toalha 200mm Americana | Balcón Puerta Toalla 200mm Americana |**
Counter Towel Door 200mm Americana

- ☐ C362-05 Branco HP
- ☐ C362-131 Cinza

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

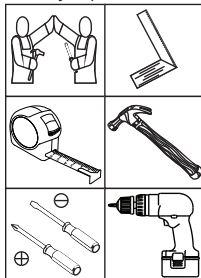

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

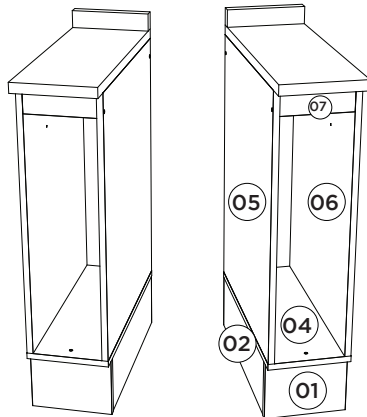**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	168x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	490x200x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	169x60x15
08	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	169x60x15
09	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	683x192x3

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	E  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapon de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	G  Corredica telescópica Corredera telescópica Telescopic slide
H  Toalheiro metal Toallero de metal Metal towel rail	I  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	K  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	L  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	M  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	N  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag

O parafuso (K) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (K) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.


The screw (K) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

Caso houver a necessidade de editar o produto, a fita de borda deverá ser utilizada para acabamento.

En caso de necesidad de editar el producto, la cinta de borde debe utilizarse para el acabado.

If you need to edit the product, the edge tape should be used for finishing.

1

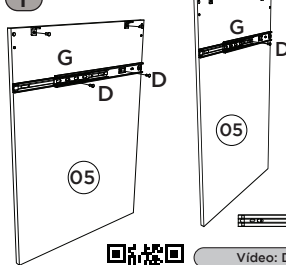

Video: Dicas para fixar a Corrediça


Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide

Fixar as corrediças nessas funções
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix the slides in these holes



2

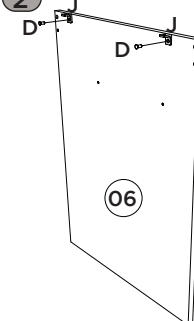


Utilizar o sachê de cola (N)
em todas as cavilhas (F) do
produto.


Con el pegamento sobre (N)
en todos los pernos (F)
producto.

Use the glue sachet (N) on all
the pegs (F) of the product.


3

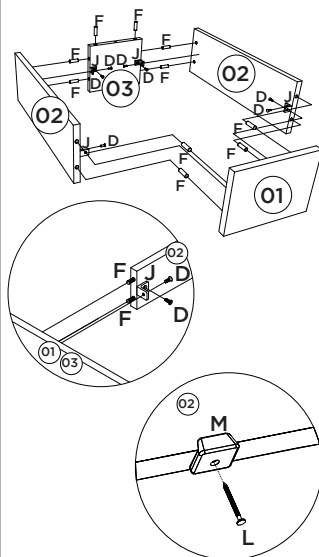


4

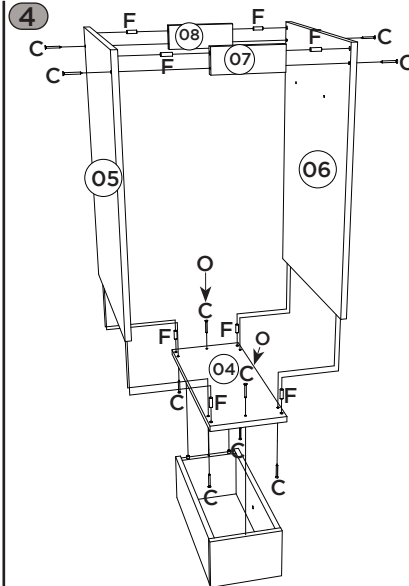

5

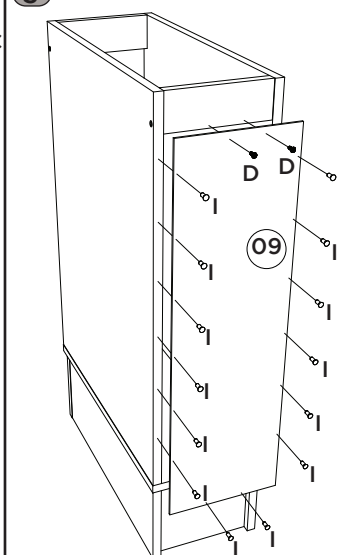

6

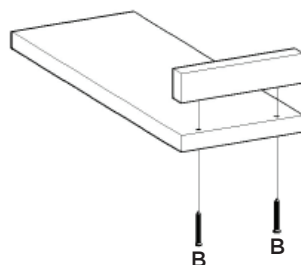


Esse tampo é opcional e é vendido
separadamente (C900-).

Esta vez es opcional y se vende
por separado (C900-).

This top is optional and is sold
separately (C900-).

7

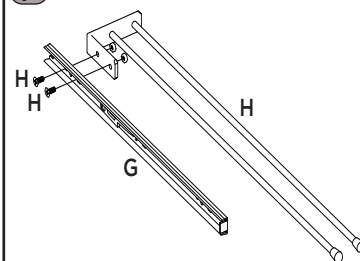


Fixação do toalheiro (H)
na corrediça (G).

La fijación de latoalla
(H) el control deslizante
(G).

fixing the towel rail (H)
on the slide (G).

8

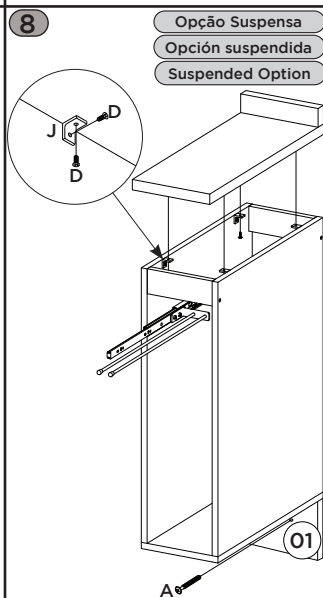

Opção Suspensa

Opcción suspendida

Suspended Option

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 1 PORTA 400MM AMERICANA | BALCÓN 1 PUERTA 400MM AMERICANA |
BALCONY 1 DOOR 400MM AMERICANA****Referência/Cor**

- ☐ C365-05 Branco HP
☐ C365-131 Cinza

**OPCIONAL:**



O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

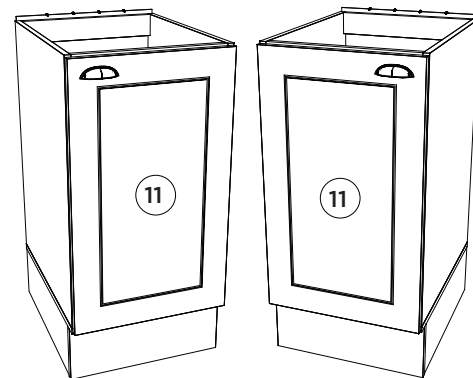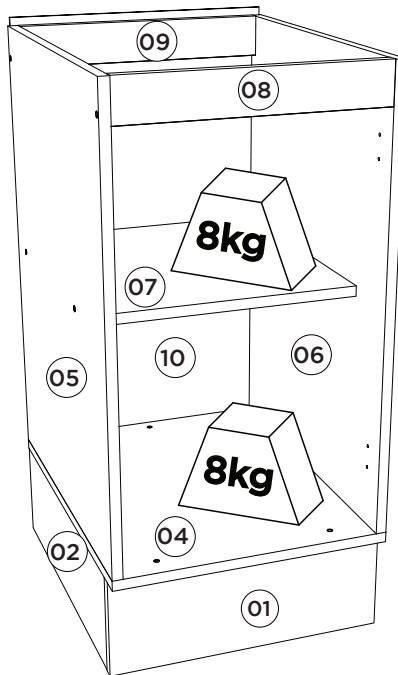**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	400x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	368x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	400x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	369x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	369x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	369x60x15
10	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	684x392x3
11	1/1	01	Porta Puerta Door	665x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x	B 02x	C 15x	D 36x	E 15x	F 02x	G 04x	H 24x
Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Bolt M4x20mm CHT. ZB	Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 22x	J 04x	K 08x	L 01x	M 02x	N 04x	O 04x	P 02x
Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	Dobradica 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calce fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN



Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 4,0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

Q 02x	R 02x	S 01x
Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag

1

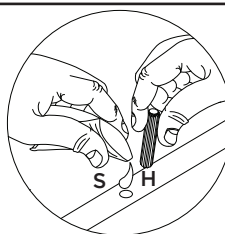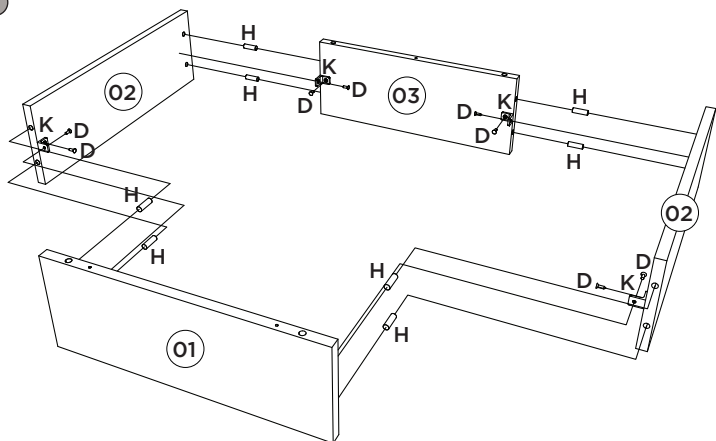

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.


Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

2


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C902-).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C902-).



This top is optional and is sold separately (C902-).

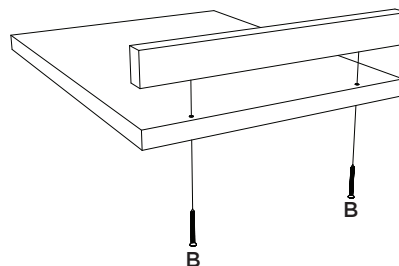


3

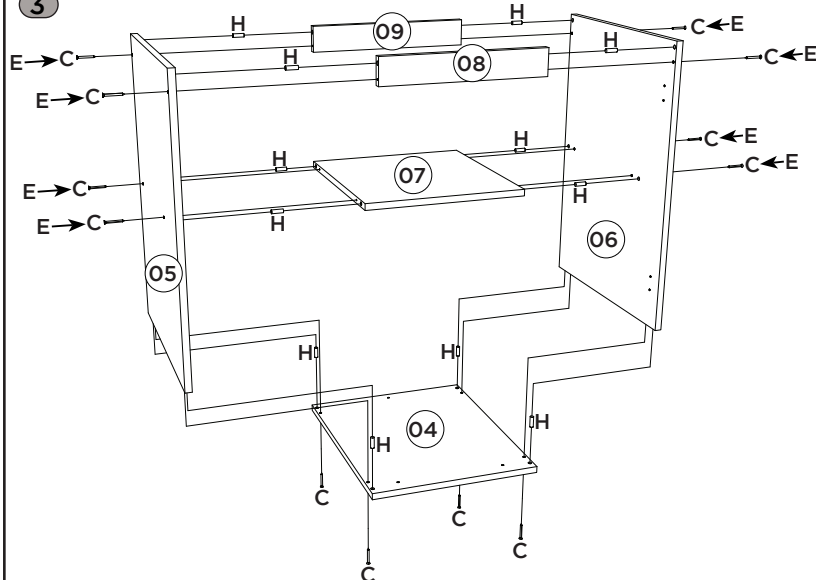


4

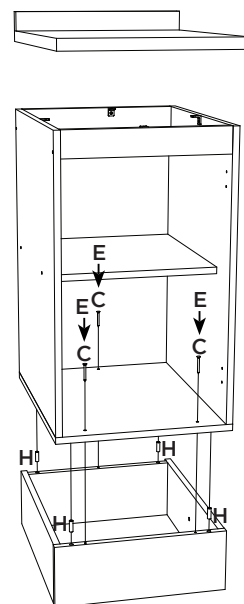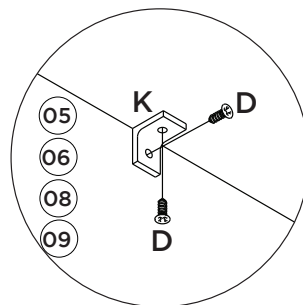

5

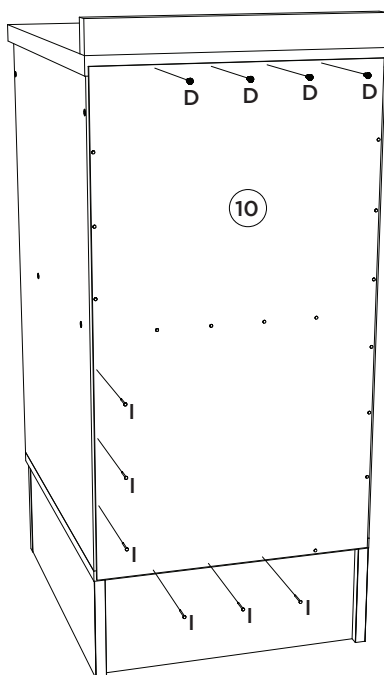

6

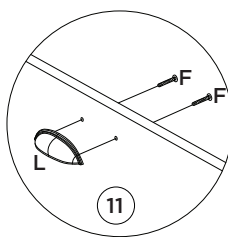

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.

For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

