



## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

*Instrucciones para instalación • Installing instructions*

**Insira o espude na entrada da bacia sanitária.**

**Obs.: O espude é compatível com bacias sanitárias com entrada de Ø 2".**

**Verifique a distância entre a entrada da bacia sanitária e a conexão de saída. Caso seja necessário, corte o tubo, conforme figura abaixo.**

**IMPORTANTE:** Certifique-se de que o comprimento final seja suficiente para o completo encaixe do tubo na conexão, deixando 2 cm a mais para que fique dentro da parede.

**Coloque a canopla no tubo de ligação. Comprima o tubo, e encaixe-o na conexão de saída, após isso encaixe o outro lado do tubo no espude.**

*Inserte el anillo de sellado en la entrada del inodoro.*

*Observación: El anillo de sellado es compatible con inodoros con entrada de Ø 2".*

*Verificar la distancia entre la entrada del inodoro y la conexión de salida. Caso sea necesario, corte el tubo en la región indicada, conforme la figura abajo.*

*IMPORTANTE: Asegúrese de que la longitud final sea suficiente para el completo encaje del tubo en la conexión, dejando 2 cm más para que quede dentro de la pared.*

*Coloque el escudo de acabado en el tubo. Comprima el tubo, haciendo los ajustes necesarios para el encaje en la conexión de salida. Encaje el otro lado del tubo en el anillo de sellado.*


**Insert the sealing ring in the toilet bowl inlet.**

**Note: The sealing ring is compatible with Ø 2" inlet toilet bowl.**

**Check the distance between the toilet bowl inlet and the outlet connection. If necessary, cut the tube on the indicated area, as seen on the picture below.**

**IMPORTANT: Make sure that the final length is enough for the complete fitting of the tube in the connection, leaving 2 cm more so that the tube stays inside the wall.**

**Place the escutcheon on the connection tube. Compress the tube, and fit it to the outlet connection. Fit the other side of the tube to the sealing ring.**

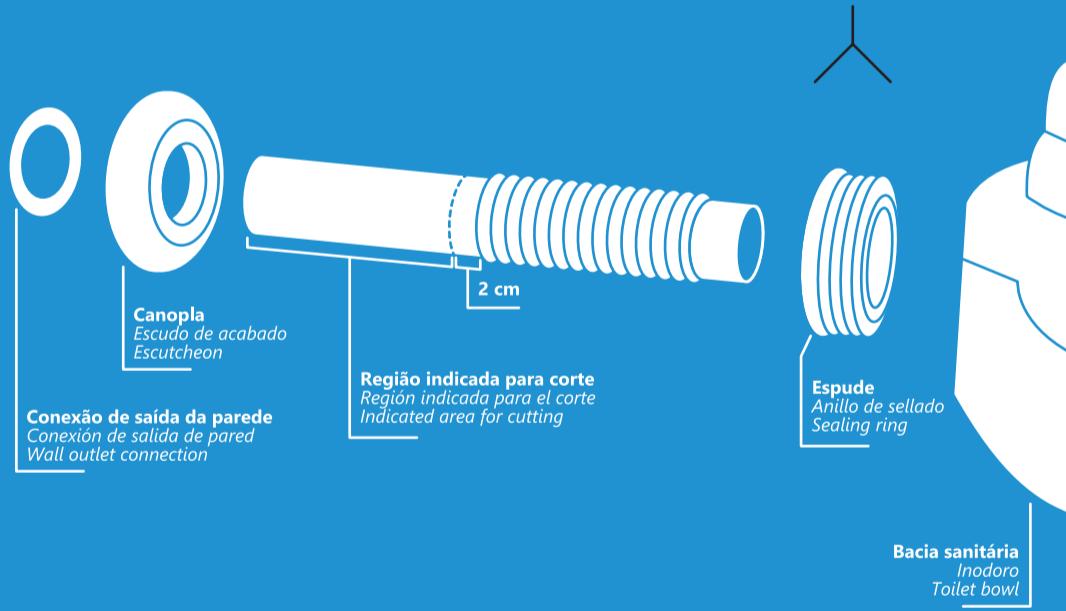

SAC 0800.1605051  
[www.astra-sa.com](http://www.astra-sa.com)

Produto não perceptível  
Validade indeterminada

ASTRA S/A IND. E COM. • CNPJ: 50.949.528/0001-80

R. Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera - Jundiaí - SP

Otros países/Other countries:

+55 (11) 4583-7749/7736 • [export@astra-sa.com](mailto:export@astra-sa.com)

Fabricado no Brasil - Hecho en Brasil - Made in Brazil

