

HIENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 03 Portas 1200mm Connect | Aéreo 03 Puertas 1200mm Connect |
Aerial 03 Doors 1200mm Connect



Referência/Cor
c C56-35 Duna/Cristal
c C56-42 Fendi
c C56-139 Off White

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

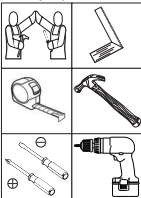

Imagens meramente ilustrativas, não
acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con
el producto.

Illustrative images, not included with
the product.

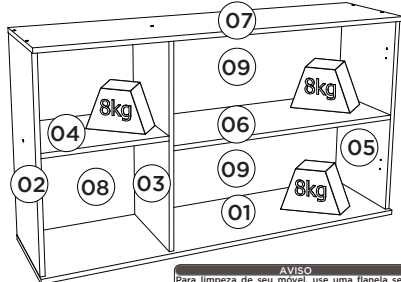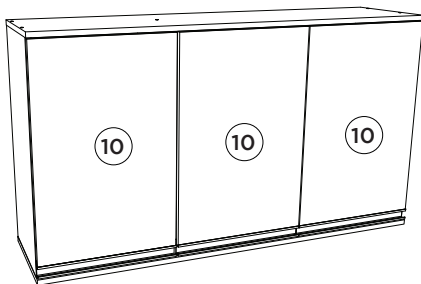

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x310x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda Lateral Izquierda Right Left	645x295x15
03	1/1	01	Divisão División Division	645x295x15
04	1/1	01	Prateleira Menor Estante Pequeño Smaller Shelf	382x295x15
05	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Right Side	645x295x15
06	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	772x295x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x310x15
08	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	669x401x3
09	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	791x334x3
10	1/1	03	Porta Puerta Door	612x396x15
10	1/1	03	Porta Puerta Door (Somente para C56-139)	616x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	E Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F Sistema de fixação de parede para o suporte de fixação (J) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).
G Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip kit MOV4083	H Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	I Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	J Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	K Proteção para cantoneira Angulo de protección Protection angle	L Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
M Bastente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	N Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	O Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	P Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Q Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	R Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label

O parafuso (L) deve ser usada
somente quando este módulo for
acoplado a outro módulo componível
Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo
cuando el módulo está conectado
a otro módulo componible Henn.

The screw (L) should be used only
when this module is attached to
another Henn modular module.

Para fixar o móvel na parede use o suporte de fixação (J), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4,0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedelecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su producto, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitar Assistência Técnica, o consumidor deve comunicar com o Comércio que usted realizou a compra de este produto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

RECOMENDAÇÃO

RECOMENDACIÓN

RECOMMENDATION

1

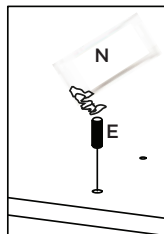
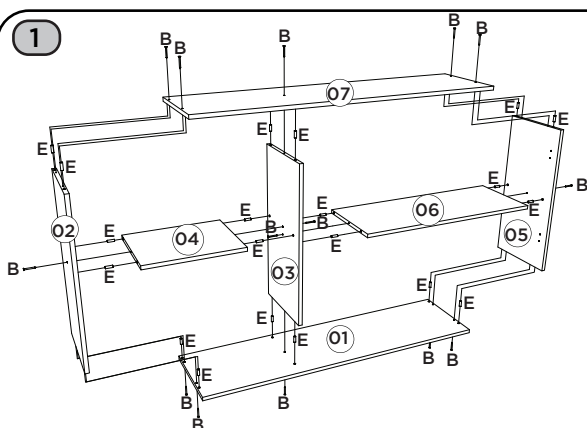


Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

2

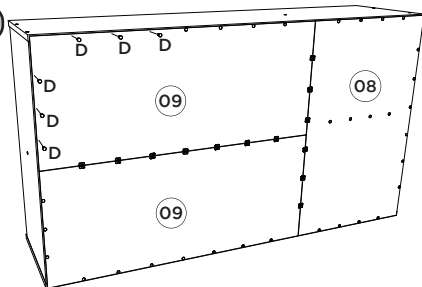

Para saber mais sobre como fixar o móvel de maneira correta, acesse:

Para obtener más información sobre cómo arreglar los muebles correctamente, visite:

To learn more about how to fix the furniture correctly, visit:



<http://bit.ly/guia-de-fixacao-henn>






3



Imprescindível a fixação do produto na parede.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared.


Indispensable to fix the product on the wall.

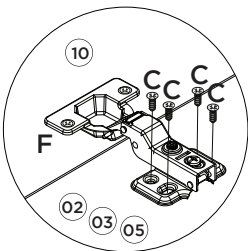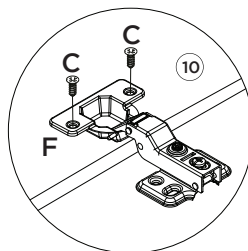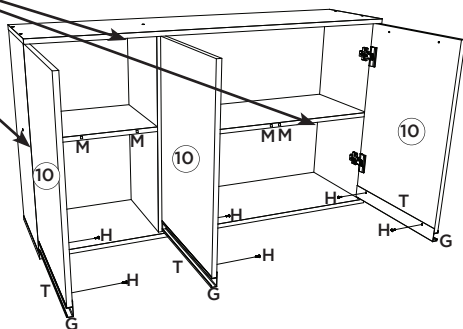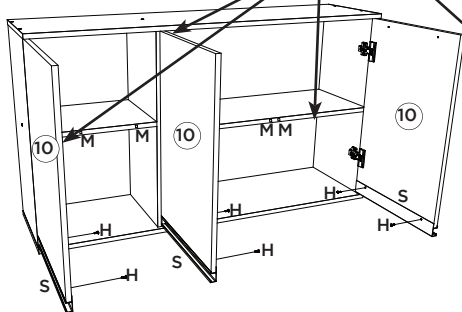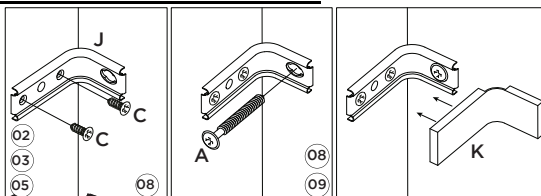

Somente para (C56-139)

Solo para (C56-139)

Only for (C56-139)

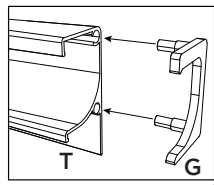

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Connect


Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Connect | Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Connect

C66-35 Duna/Cristal

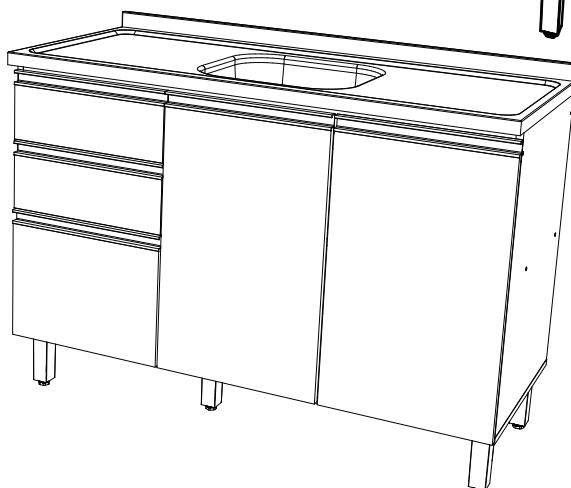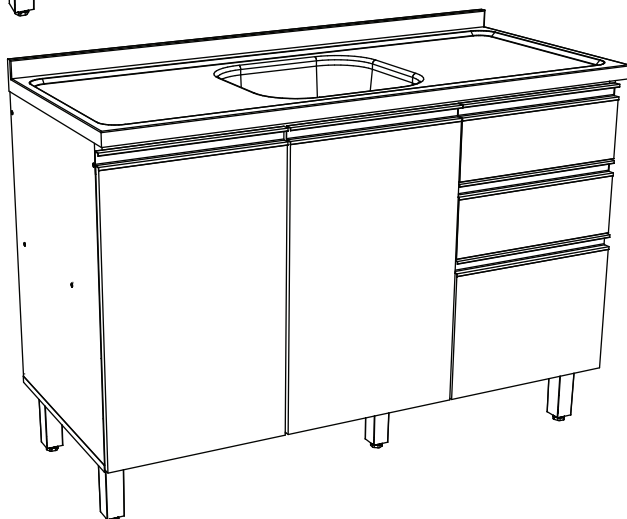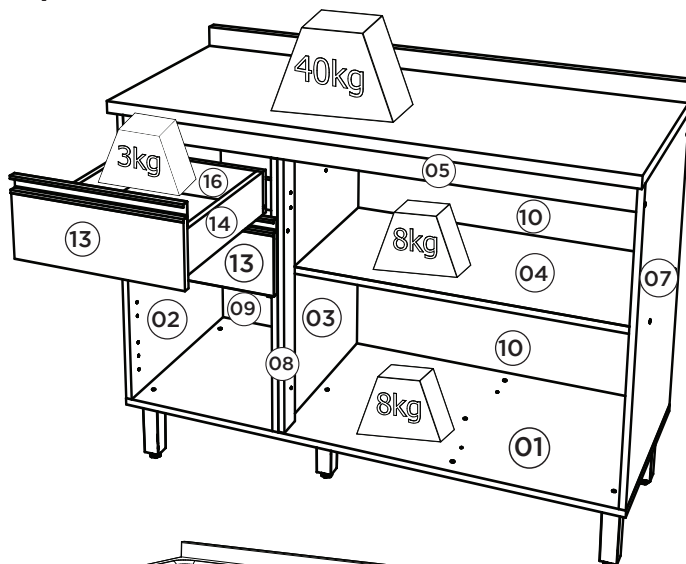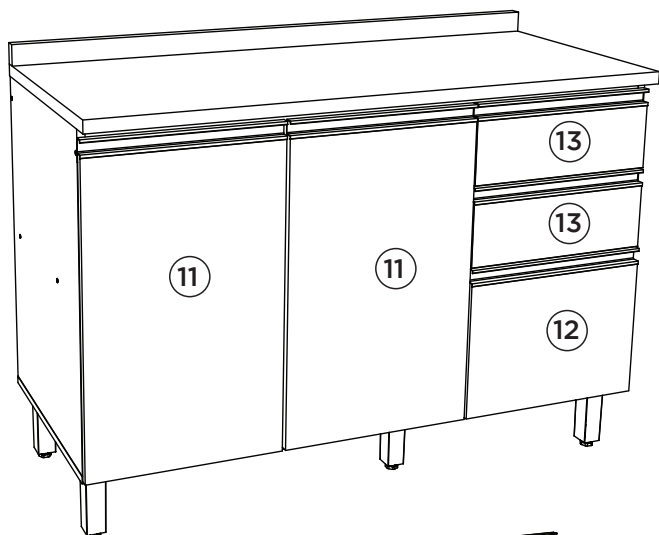

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

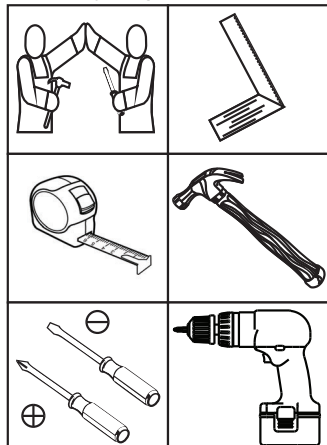

Imagens meramente ilustrativas, não
acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included with
the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE


To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

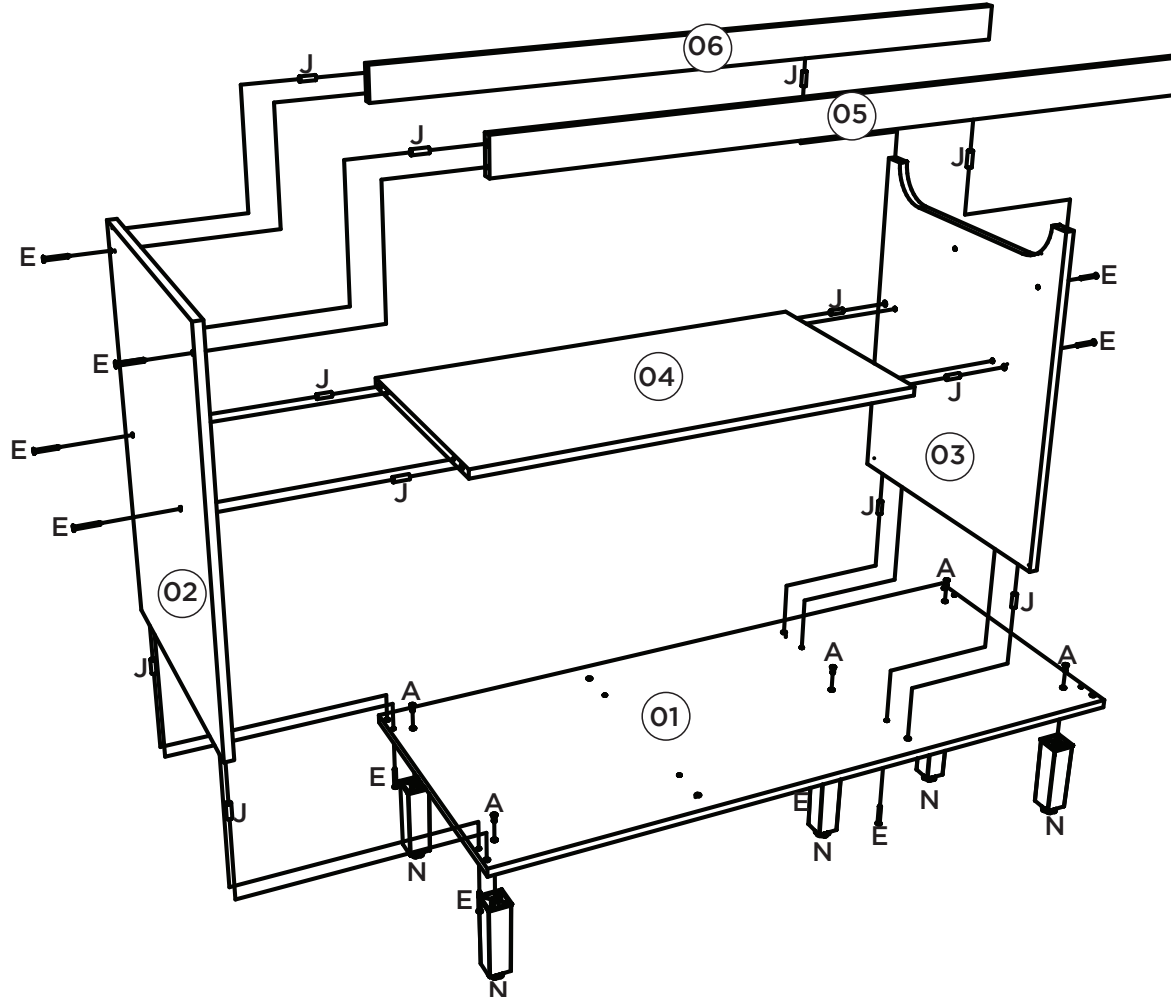


2º

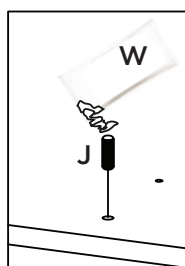

Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.


Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.

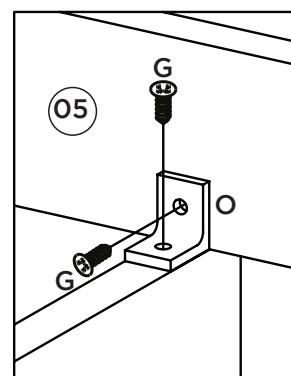

A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03) e deve ser ecostada na Travessa Frontal (05).

El pilar de la puerta (08) debe quedar alineado con la division (03) y debe colocarse contra el Travesaño Delantero (05).

The door pillar (08) must be aligned with the division (03) and must be placed against the Front Crossbar (05).

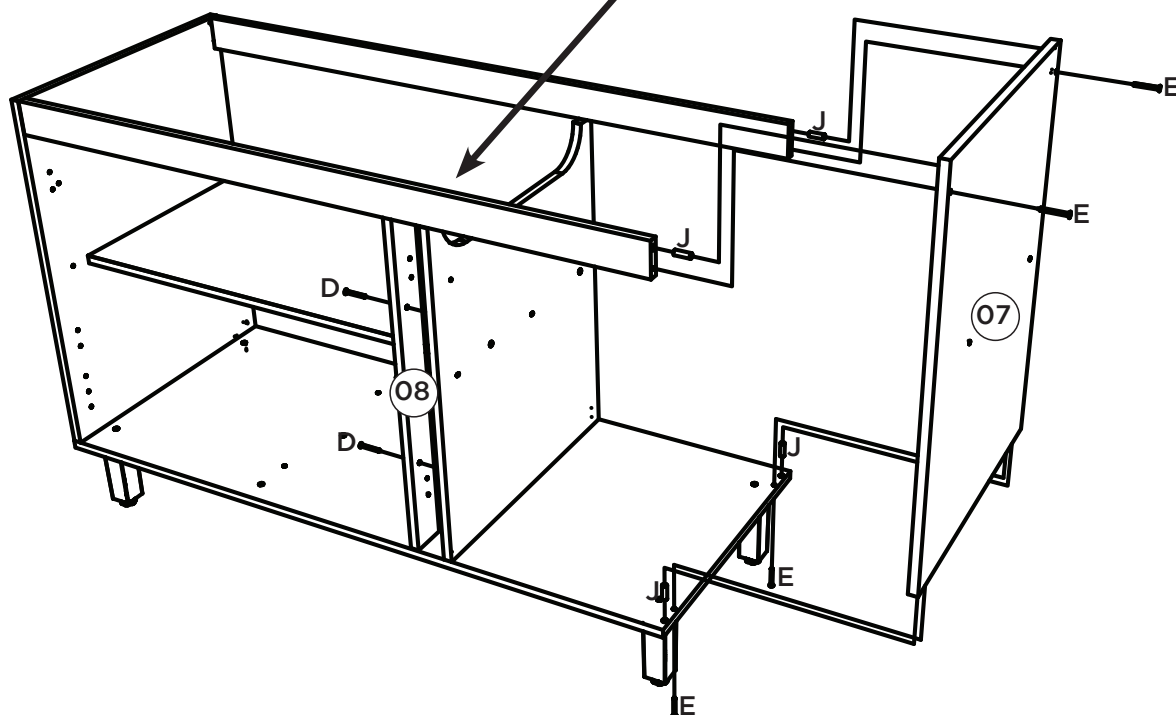


3º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).

This top is optional and is sold separately (C905-33).

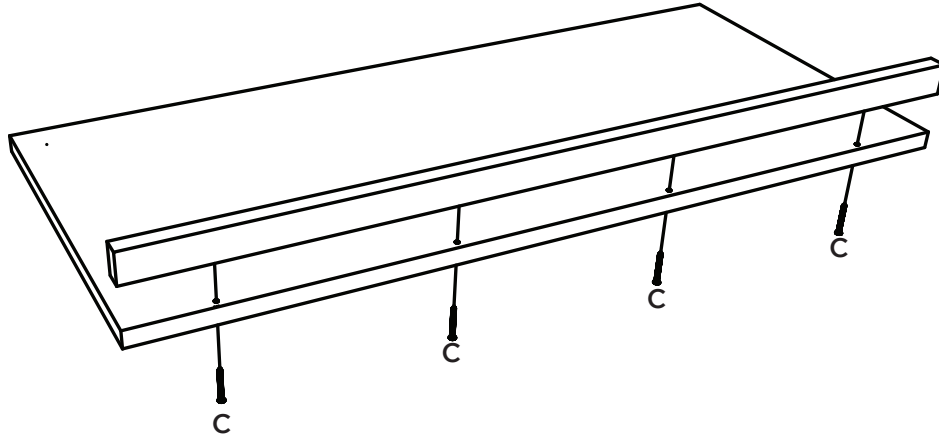






4º

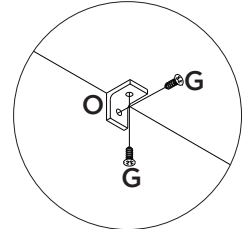
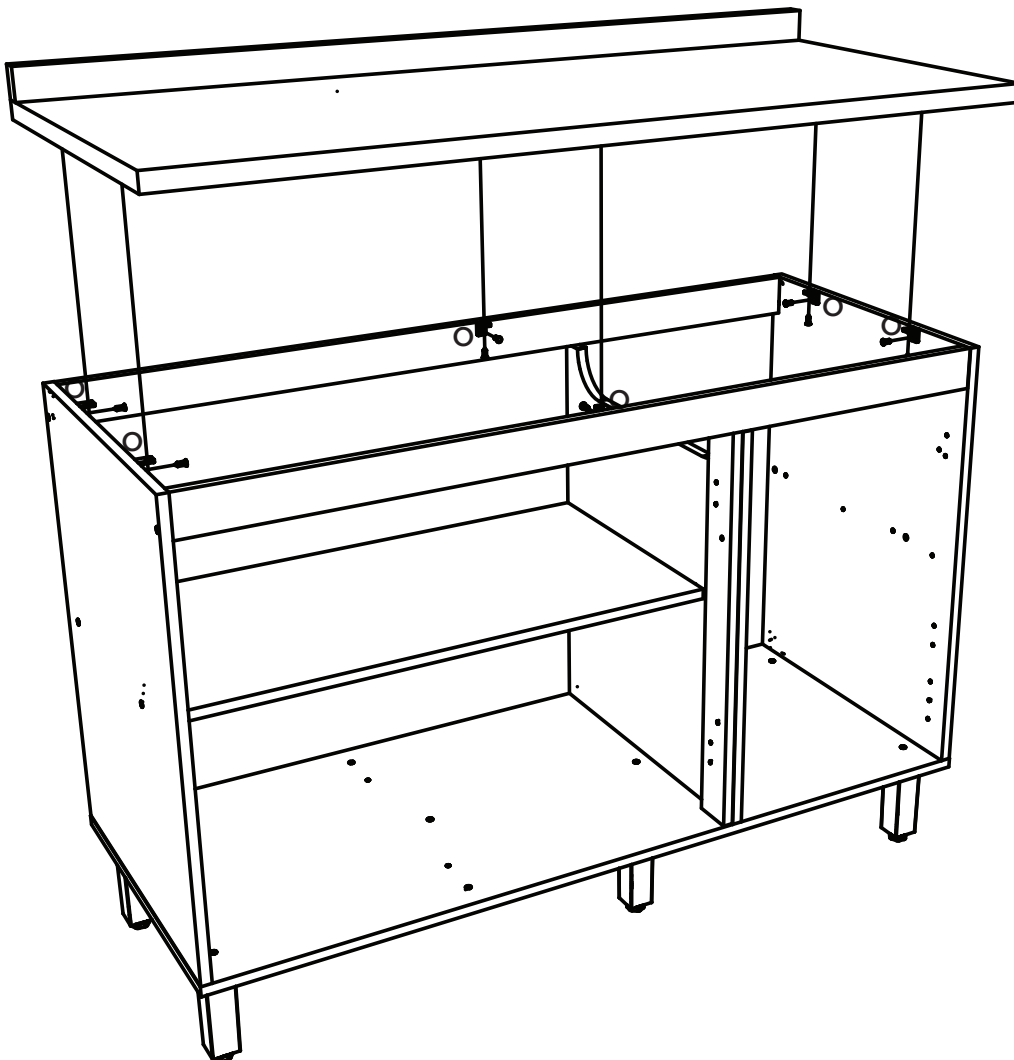


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (G).

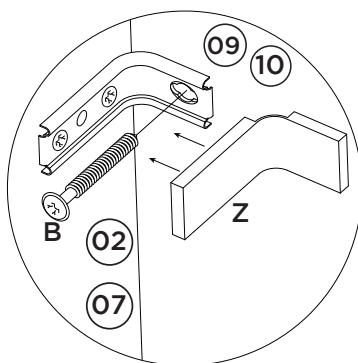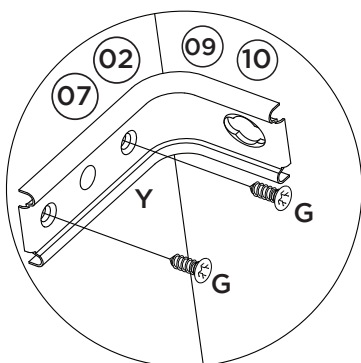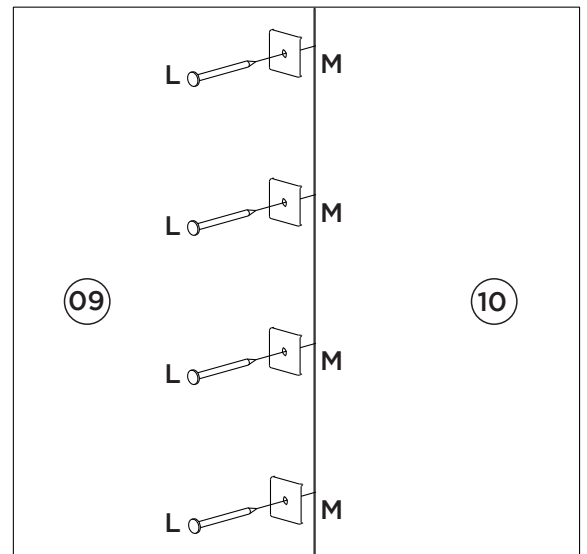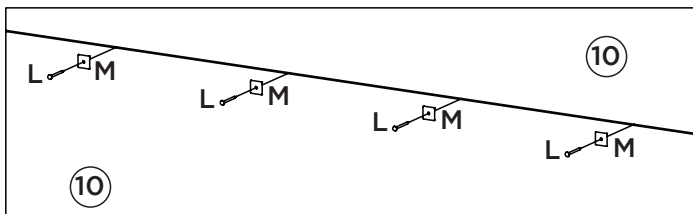
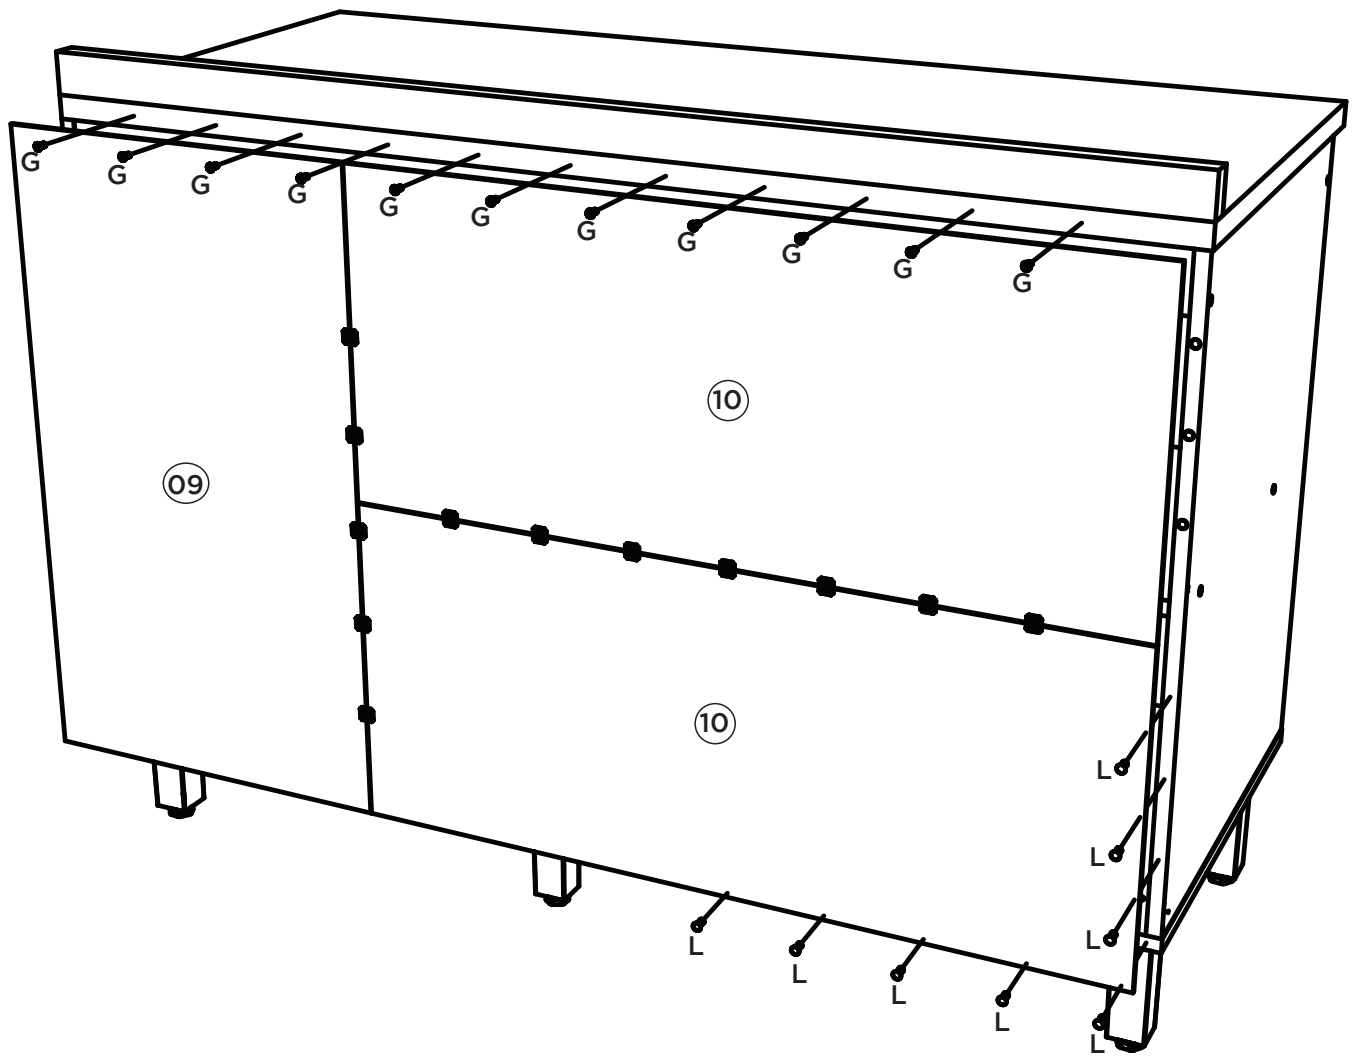


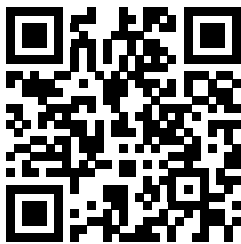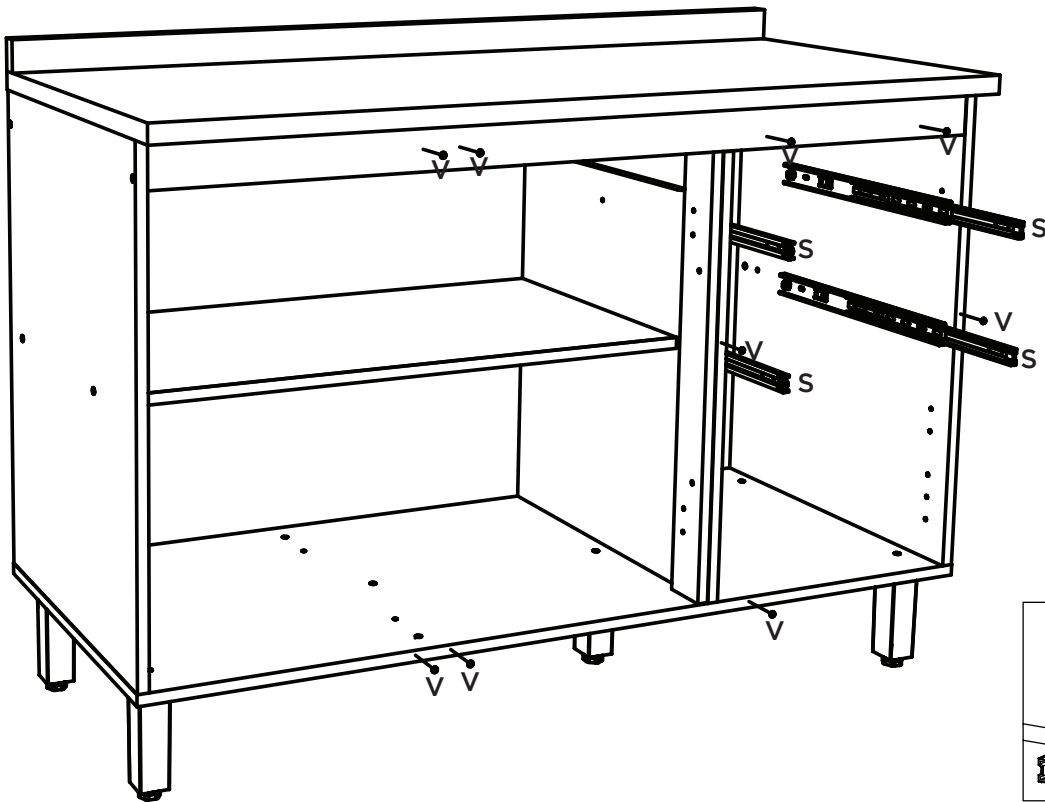

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide

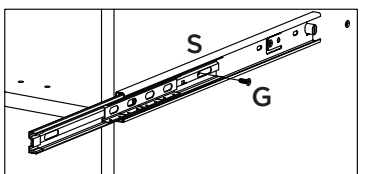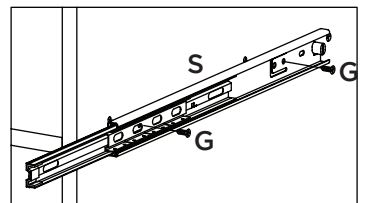

Fixação da corrediça telescópica (S).



Fijación Slide telescópico (S).

Fixing of the telescopic slide (S).

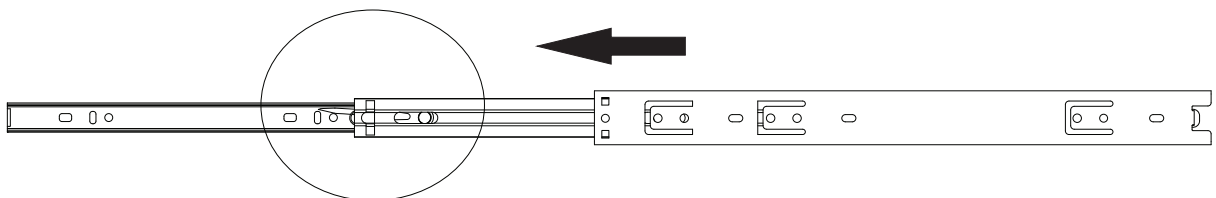



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.





Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

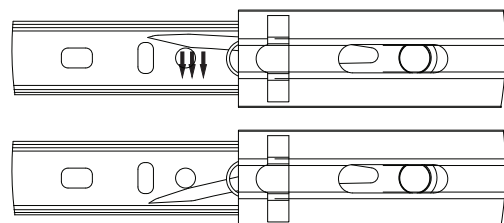

Fixar as corrediças nessas furações

Fijar las diapositivas de estos agujeros

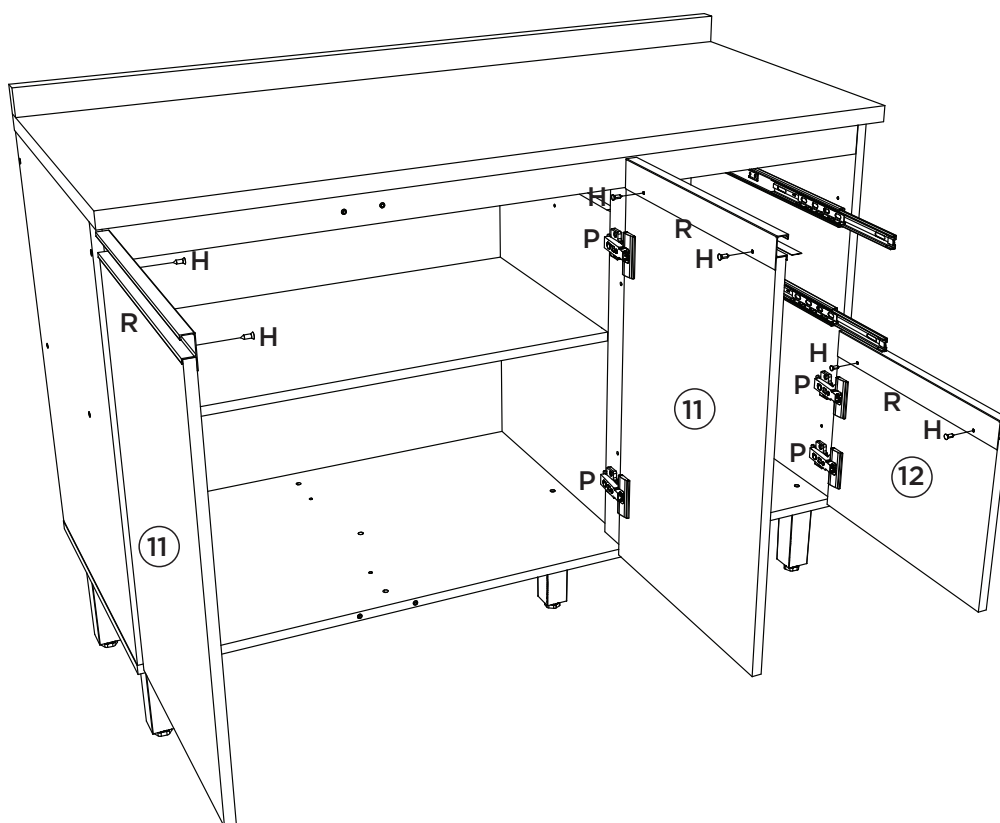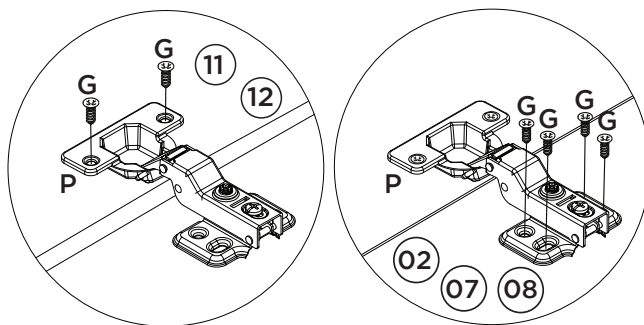

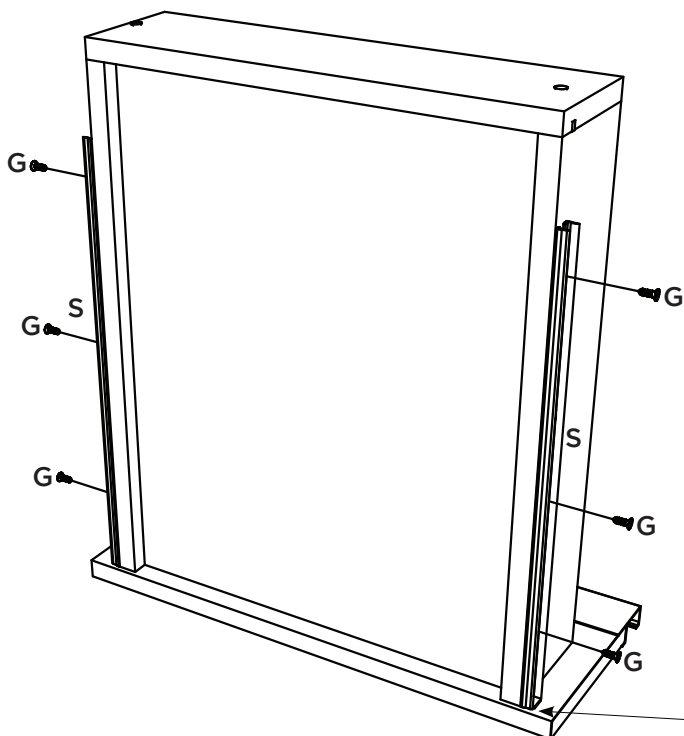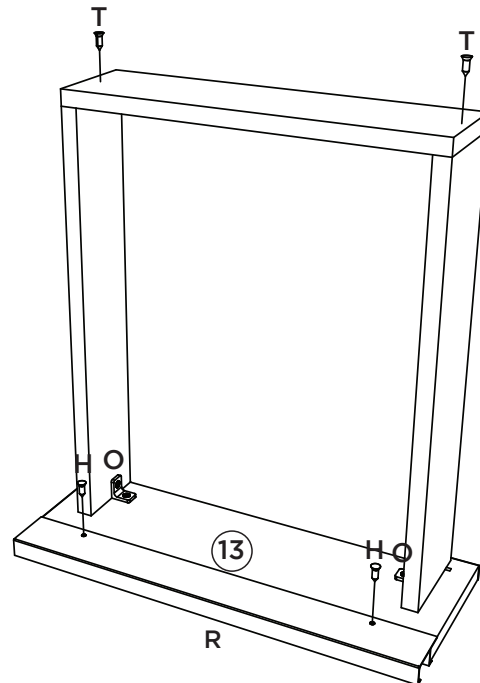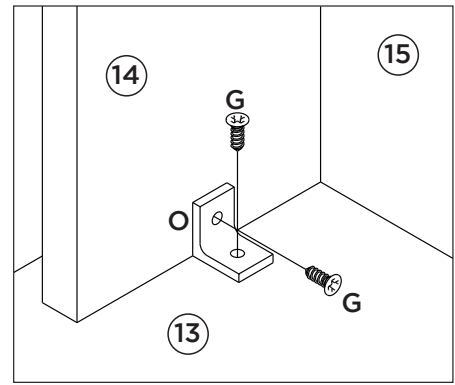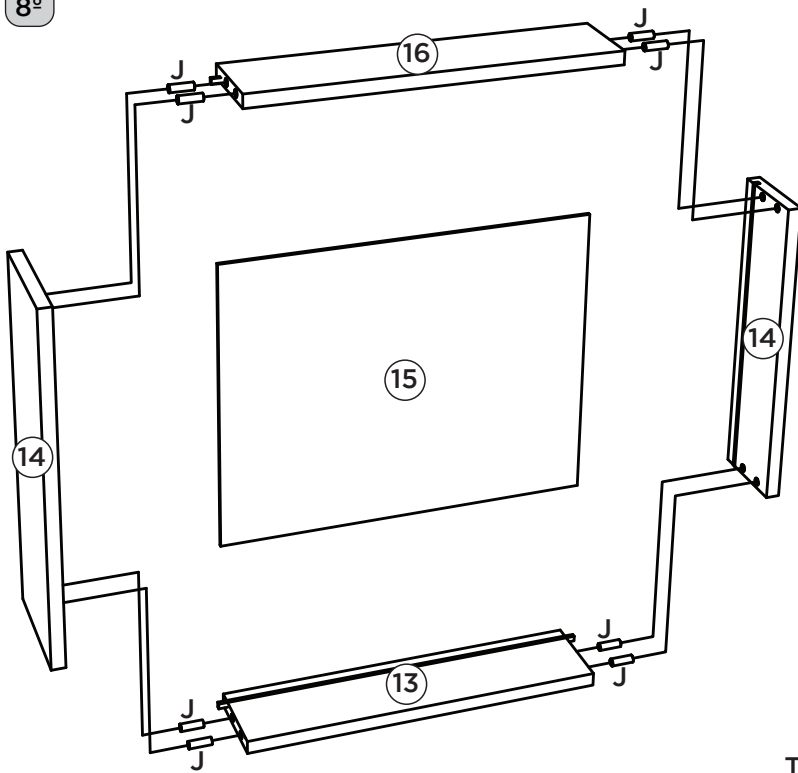










Deixar 3mm de distância
da frente de gaveta.

Deje una separación de
3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from
the front of the drawer.

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
07	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	599x60x15
09	1/1	01	Fundo menor Fondo menor Minor fund	683x389x3
10	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	803x341x3
11	1/1	02	Porta Puerta Door	625x396x15
11	1/1	02	Porta Puerta Door (Somente para C66-139)	629x396x15
12	1/1	01	Porta menor Puerta menor Smaller door	396x290x15
12	1/1	01	Porta menor Puerta menor Smaller door (Somente para C66-139)	396x294x15
13	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x136x15
13	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawe (Somente pra C66-139)	396x140x15
14	1/1	04	Lado de Gaveta menor Lado del cajón menor Smallest Drawer Side	400x90x15
15	1/1	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
16	1/1	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x90x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	E  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	F  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm
G  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	H  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	I  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	J  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	K  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	L  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm
M  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	N  Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	O  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	P  Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	Q  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	R  Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle
S  Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	U  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	V  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm
Y  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Z  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	AA  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm			



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 4,0 x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).



RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 4.0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

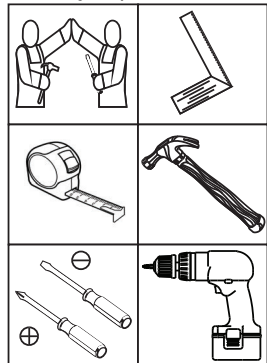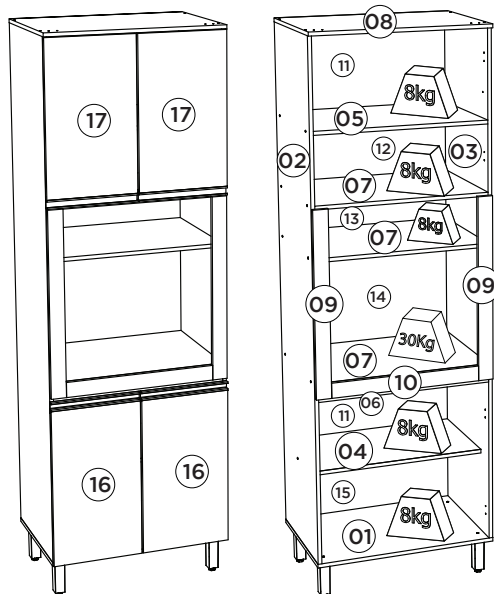

 @moveishenn
 www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Torre Quente 1 Forno 715mm Connect | Torre caliente 1 Horno 715mm Connect |
Hot Tower 1 Oven 715mm Connect****Referência/Cor**
 c C70-35 - Duna/Cristal
 c C70-42 - Fendi
 c C70-139 - Off White
Requisitos para montagem**Requisitos para la montaje****Assembly Requirements**
 Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas
 Images for illustration only

 Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuída
 Recommended maximum weight with distributed load.
Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/2	01	Base Base Base	715x490x15
02	1/2	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2030x490x15
03	1/2	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2030x490x15
04	1/2	01	Prateleira Inferior Estante Inferior Bottom Shelf	684x400x15
05	1/2	01	Prateleira Estante Shelf	684x490x15
06	1/2	01	Travessa inferior frontal Travesaño inferior frontal Front lower crossbar	684x65x15
07	1/2	03	Prateleira maior Estante mayor Largest shelf	684x490x15
08	1/2	01	Tampo Tapa Top	715x505x15
09	1/2	02	Travessa lateral Travesaño lateral Lateral crossbar	727x60x15
10	1/2	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	590x60x15
11	1/2	02	Fundo Fondo Bottom	708x376x3
12	1/2	01	Fundo Superior Fondo superior Superior background	708x279x3
13	1/2	01	Fundo Estreito Fondo Estrecho Narrow Bottom	708x199x3
14	1/2	01	Fundo central Fondo central Central fund	708x479x3
15	1/2	01	Fundo Inferior Fondo Inferior Bottom background	708x341x3
16	2/2	02	Porta Puerta Door	625x354x15
16	2/2	02	Porta Puerta Door (Somnete para C70-139)	629x354x15
17	2/2	02	Porta Superior Puerta superior Superior door	612x354x15
17	2/2	02	Porta Superior Puerta superior Superior door (Somente para C70-139)	616x354x15

P  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	Q  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	R  Puxador MOV 354mm Tirador MOV 354mm MOV 354mm Handle	S  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	T  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	U  Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	V  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
--	---	---	--	---	---	---	--


 O parafuso (C) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.


 El tornillo (C) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.


 The screw (C) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.
RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 4,0x14mm CHT (F), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 4,0x14mm CHT (F), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (W), the 4.0x14mm CHT (F) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.














ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Ferragens | Herrajes | Hardware



A  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
D  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	F  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.
G  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag
J  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L  Conector de Montagem Conector de montaje Mounting Connector
M  Dobradiza 35mm POP Bar Bisagra baja 35mm POP Bar 35mm POP Low Hinge with Damping	N  Puxador MOV4083 - 350mm Tirador MOV4083 - 350mm MOV4083 - 350mm Handle	O  Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083
U  Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	V  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
X  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Y  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	

Usar (N e O) Somente para (C70-139)

Utilize (N y O) sólo para (C70-139)

Use (N and O) Only for (C70-139)


1

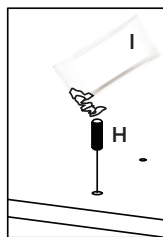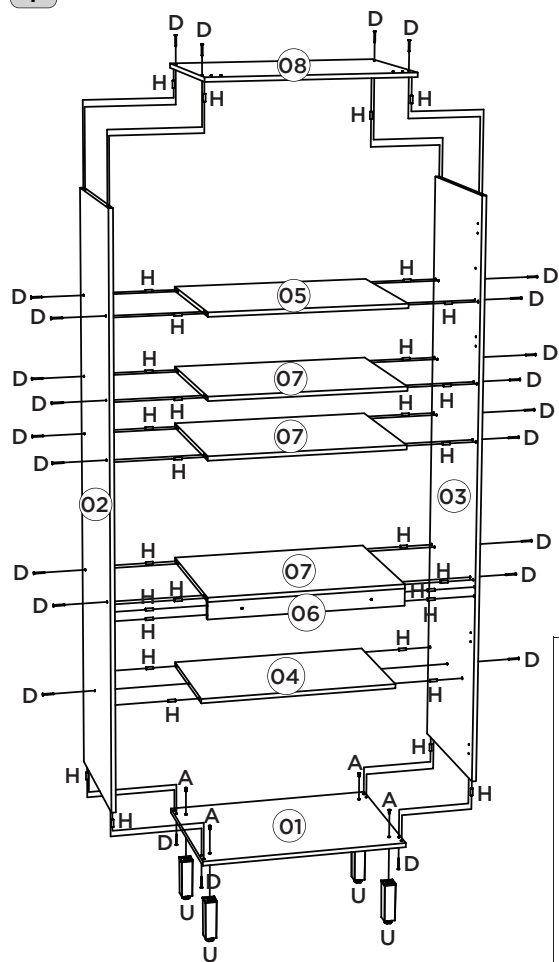


Utilizar o sachê de cola (I) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (I) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (I) on all the pegs (H) of the product.

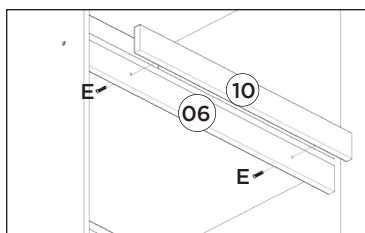



2

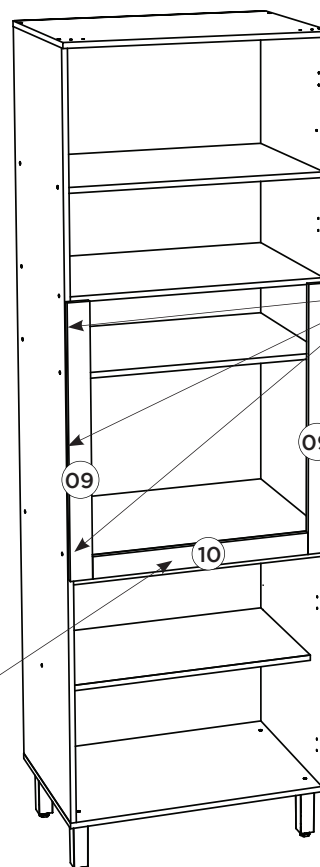


Conector de Montagem fixado internamente

Conector de montaje fijado internamente

Mounting Connector fixed internally

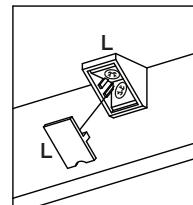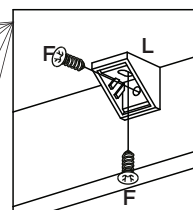


3

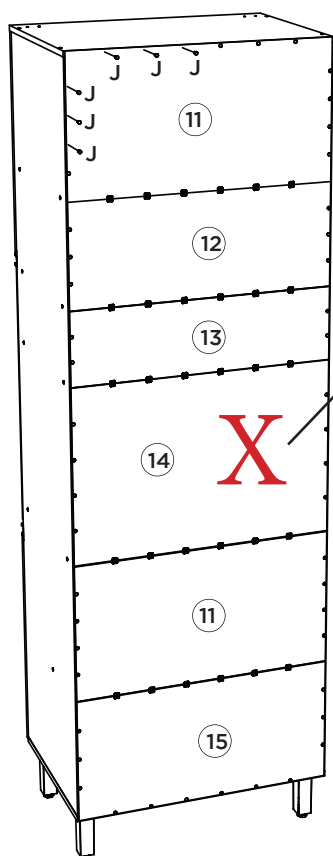



ATENÇÃO: Por questão de segurança, recomendamos a não utilização do Fundo (14) caso o espaço seja utilizado por forno elétrico ou forno embutido, dessa forma, haverá melhor propagação do calor, evitando danos em seu móvel.

ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, se recomienda no utilizar el Fondo (14) si el espacio es utilizado por horno eléctrico o una función de horno, de esta manera no será mejor propagación del calor, evitando el daño a su móvil.

ATTENTION: For safety reasons, we recommend not using the Fund (14) if the space is used by an electric oven or built-in oven, in this way, there will be better propagation of the heat, avoiding damage to your furniture.

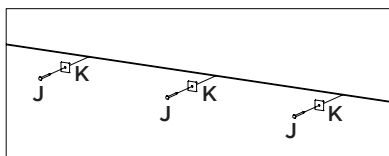





4

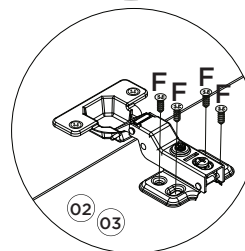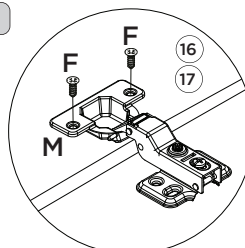

Somente para (C70-139)



Solo para (C70-139)

Only for (C70-139)

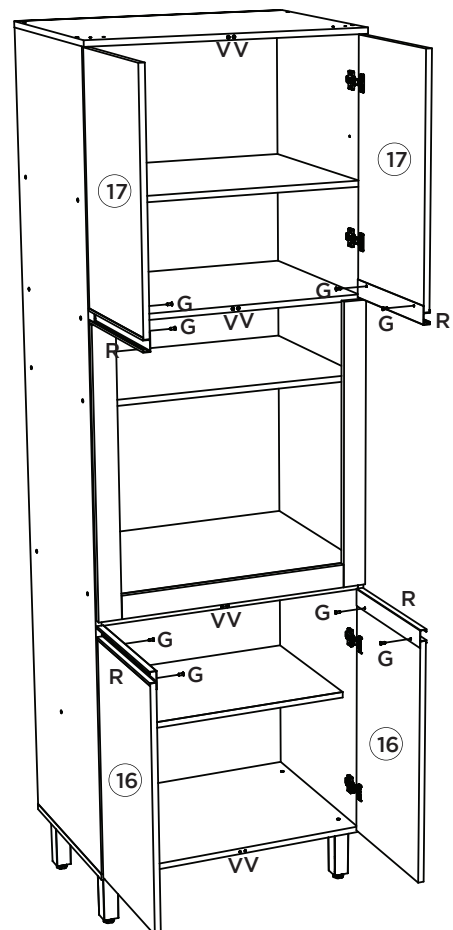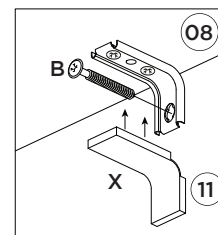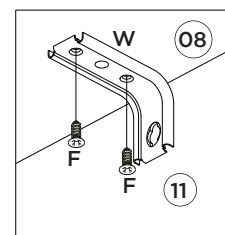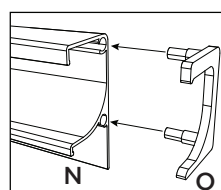


Aéreo 01 Porta Basculante 600mm Connect |
Aéreo 01 Puerta Basculante 600mm Connect |
01 air port Tipper 600mm Connect

- ☐ C77-35 - Duna/Cristal
- ☐ C77-42 - Fendi
- ☐ C77-139 - Off White

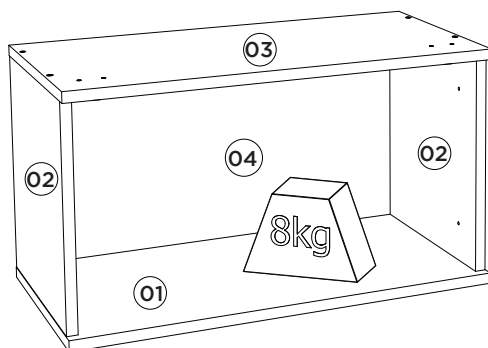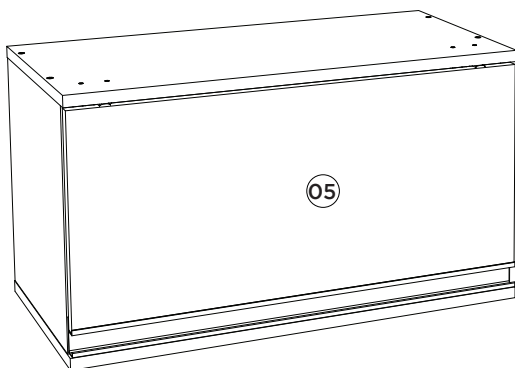

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

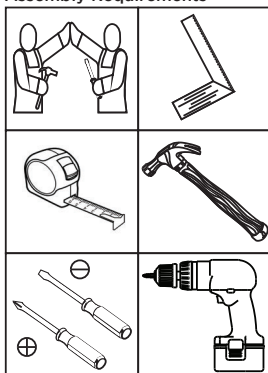

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1

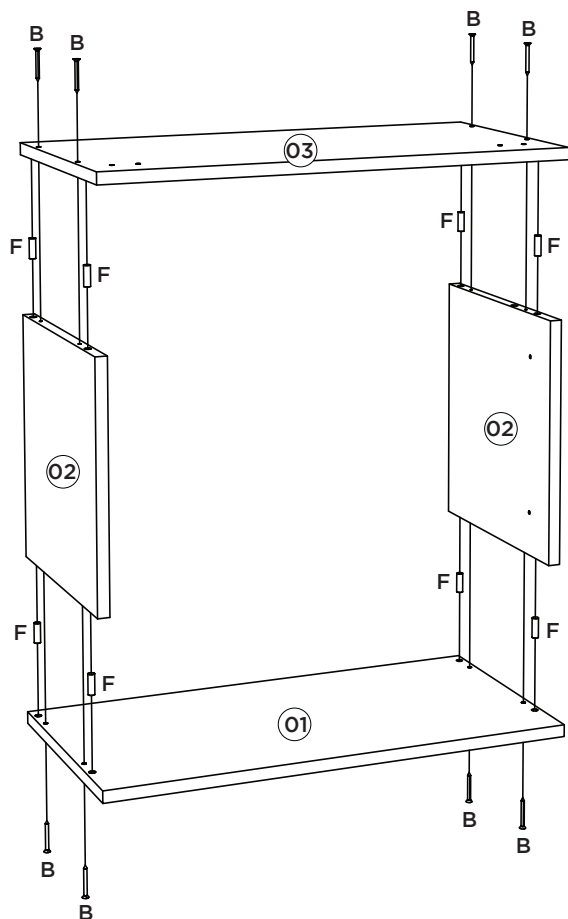


Utilizar o sachê de cola (O)
em todas as cavilhas (F)
do produto.


Con el pegamento sobre (O)
en todos los pernos (F)
producto.

Use the glue sachet (O) on all
the pegs (F) of the product.

2

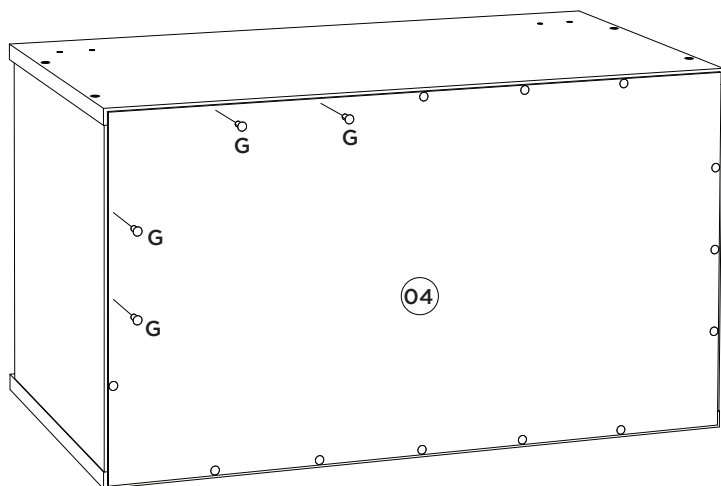

3

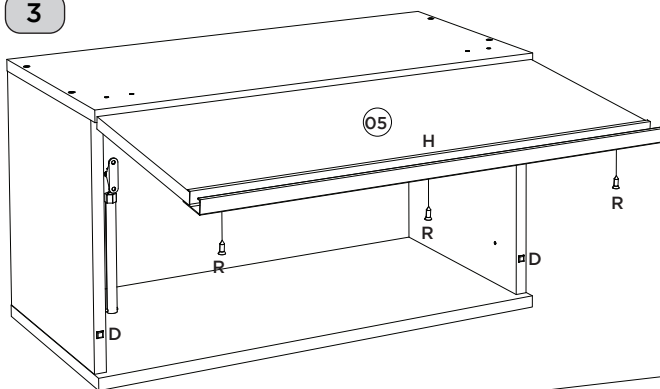

Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras



Video: Install and adjust hinges



Somente para (C77-139)

Solo para (C77-139)









Only for (C77-139)

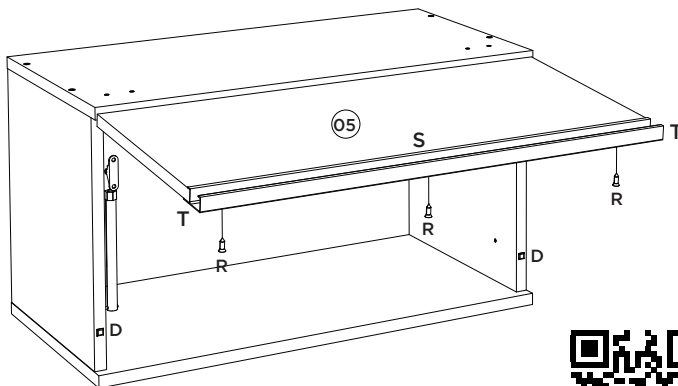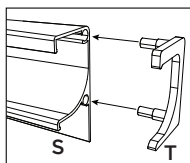

Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás






Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

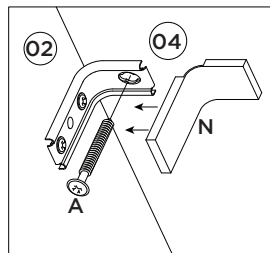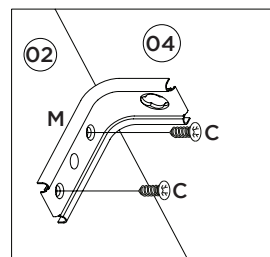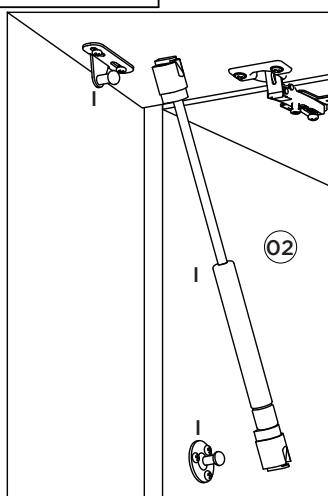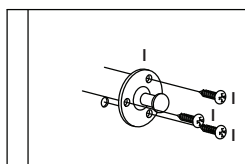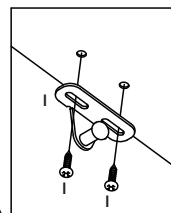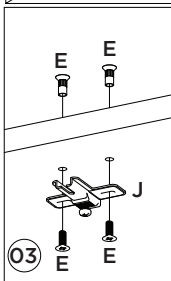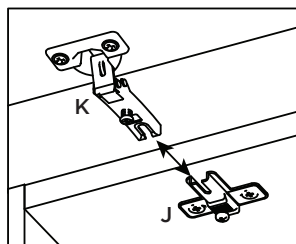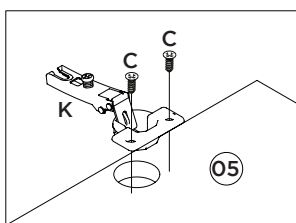

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	600x310x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo Tapa Top	600x310x15
04	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	592x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door	595x274x15
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door (Somente para C77-139)	595x728x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 02x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 08x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 08x  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D 02x  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	E 04x  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm
F 08x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	G 16x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	H 01x  Puxador Alum. MOV 595mm Tirador Alum. MOV 595mm Handle Alum. MOV 595mm	I 01x  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	J 02x  Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock
K 02x  Dobradilha metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	L 02x  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	M 02x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	N 02x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	O 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag
P 08x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	Q 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	R 03x  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	S 01x  Puxador MOV4083 - 591mm Tirador MOV4083 - 591mm MOV4083 - 591mm Handle	T 01x  Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083

Somente para (C77-139)

Solo para (C77-139)

Only for (C77-139)



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).