

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500



@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 01 Porta Basculante Vidro com Nicho Connect | 01 puerto de aire de camiones de cristal con el nicho Connect | 01 air port Glass Tipper Connect with Niche

C59-23 - Duna

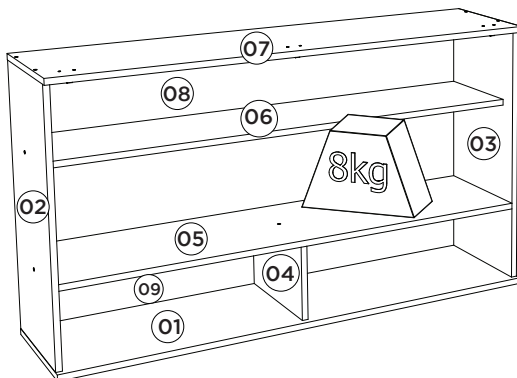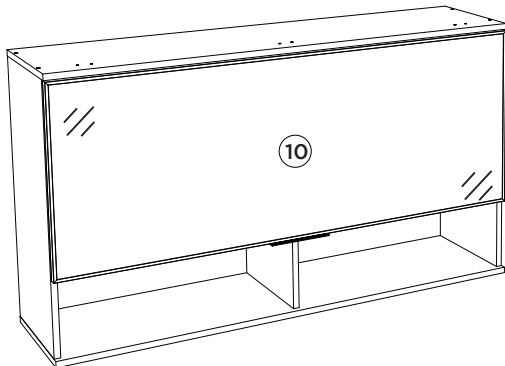

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weight with distributed load.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE



To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

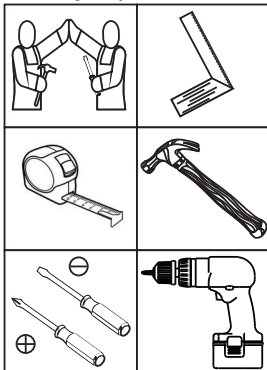

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

1º

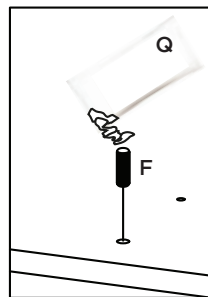
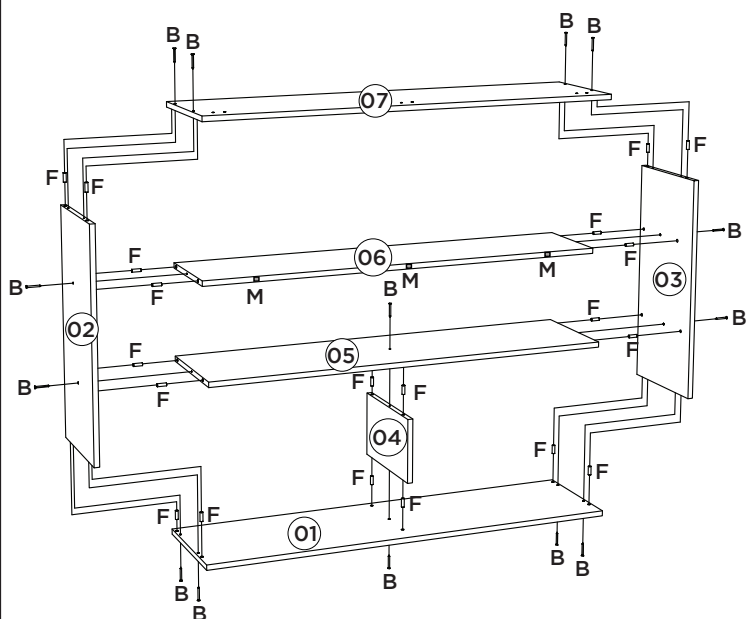


Utilizar o sachê de cola (Q) em todas as cavilhas (F) do produto.


Con el pegamento sobre (Q) en todos los pernos (F) producto.

Use the glue sachet (Q) on all the pegs (F) of the product.

2º

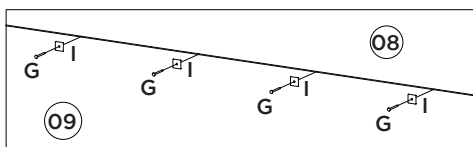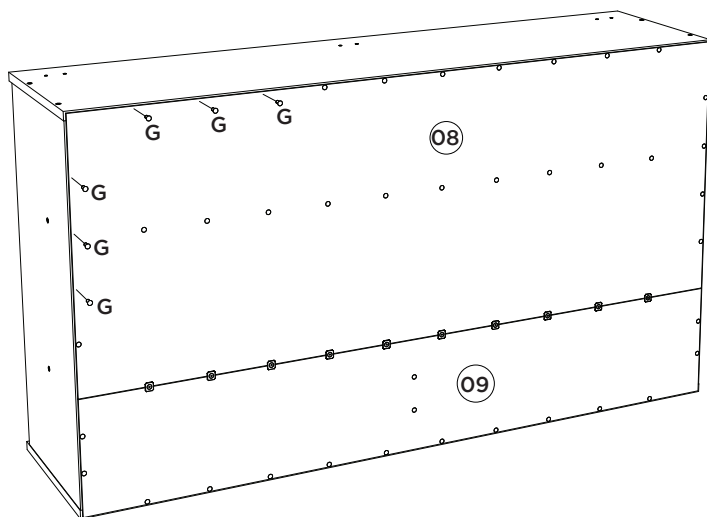

- 3º** Regulagem do pistão sempre o mais distante possível da dobradiça.
- Ajuste de pistón siempre en la medida de lo posible, la bisagra.
- Adjust the piston as far as possible from the hinge.

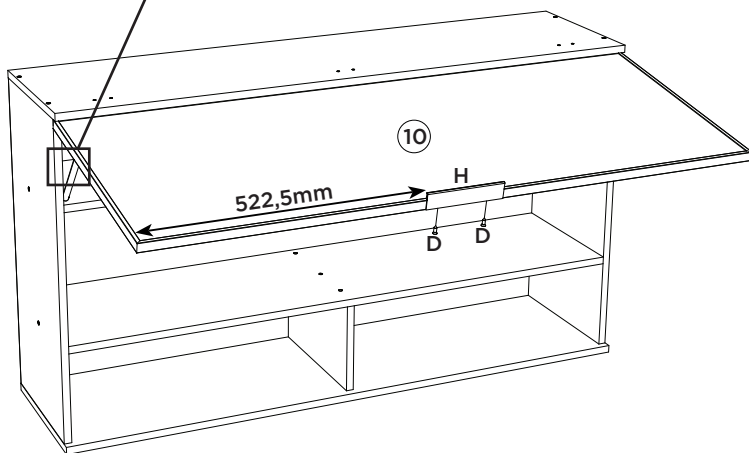

Regulagem do parafuso da dobradiça no máximo para dentro, afastando a porta do tampo, isso apenas nas duas extremidades da porta. Já na dobradiça central da porta o parafuso deverá ficar na regulagem normal (no meio).

Ajuste del tornillo de la bisagra en el máximo hacia dentro, alejando la puerta de la tapa, sólo en los dos extremos de la puerta. En la bisagra central de la puerta, el tornillo deberá quedar en la regulación normal (en el centro).




Adjusting the hinge bolt to maximum inside, pushing the door off the top, this only at both ends of the door. In the central hinge of the door the bolt should be in the normal setting (in the middle).



Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras






Video: Install and adjust hinges

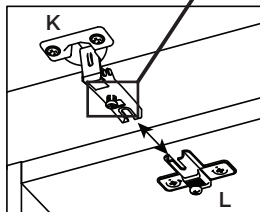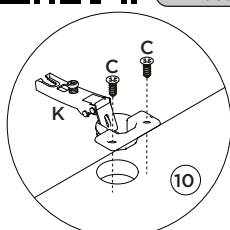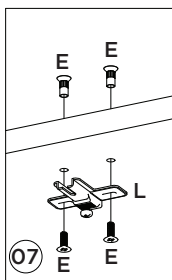

Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás







Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

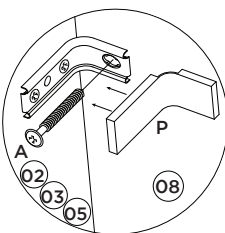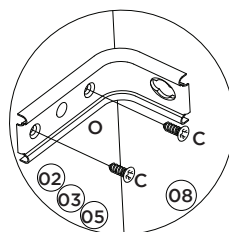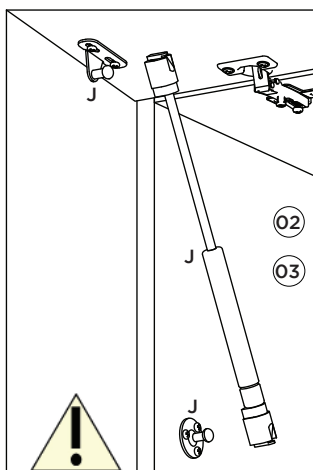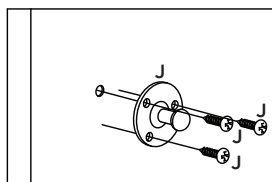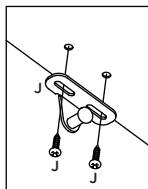

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x310x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	645x295x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	645x295x15
04	1/1	01	Divisória Tabique Partition	293x18 3x15
05	1/1	01	Base Porta Basculante Base Puerta Basculante Basculating Door Base	1169x295x15
06	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	1169x250x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x310x15
08	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	1192x466x3
09	1/1	01	Fundo Estreito Fondo Estrecho Narrow Bottom	1192x202x3
10	1/1	01	Porta de Vidro Reflecta Puerta de cristal reflectante Reflecta Glass Door	1195x458x18

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm
F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	H  Perfil de Puxador RX014 - 150mm Profile Handle RX014 - 150mm	I  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	J  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit
K  Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	L  Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock	M  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	N  Buchá plástica 8mm Buchá de plástico 8mm 8mm plastic bushing	O  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
P  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Q  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	R  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	S  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	T  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
U  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label				

O parafuso (S) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (S) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (S) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (O), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (N) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (O), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (N) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (O), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (N) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Connect


Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Connect | Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Connect

C66-35 Duna/Cristal

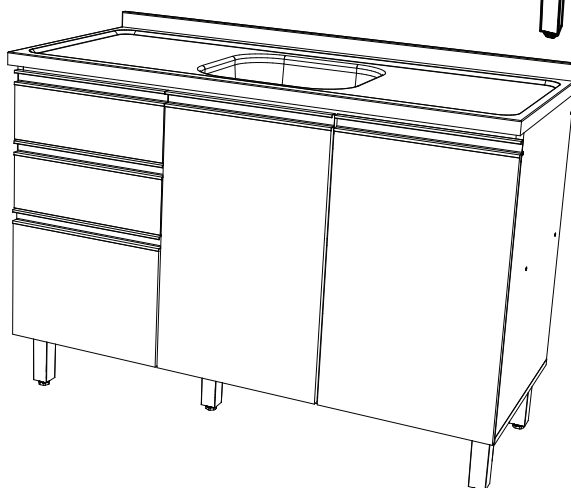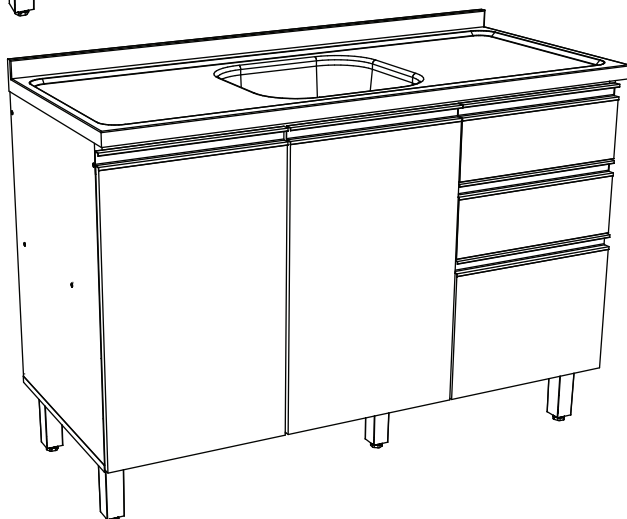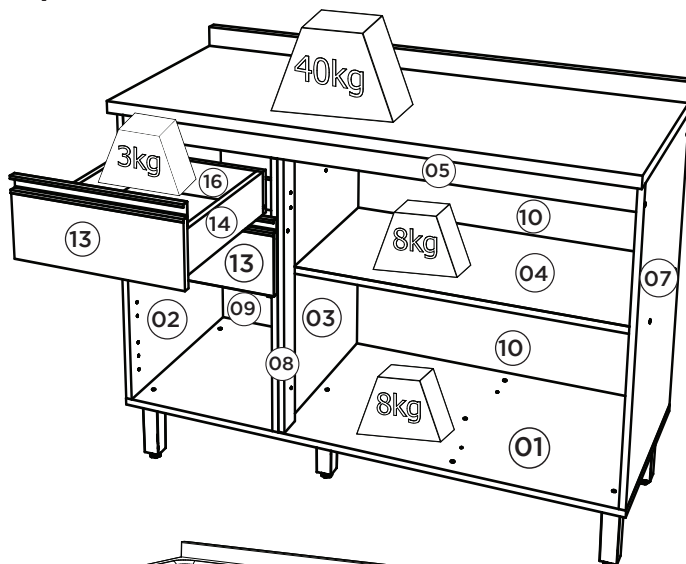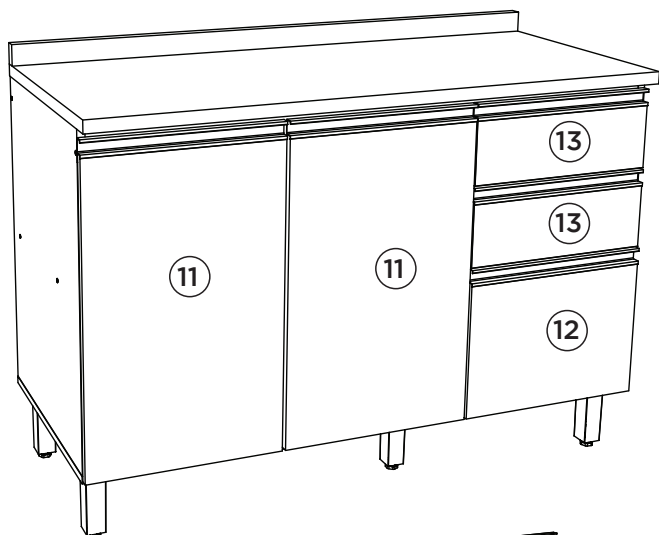

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

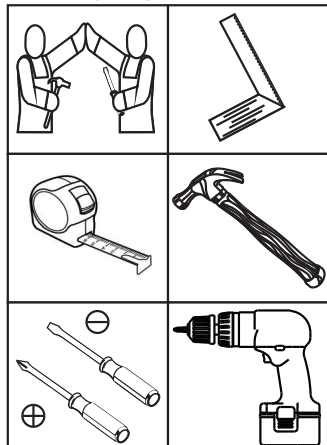

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE


To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

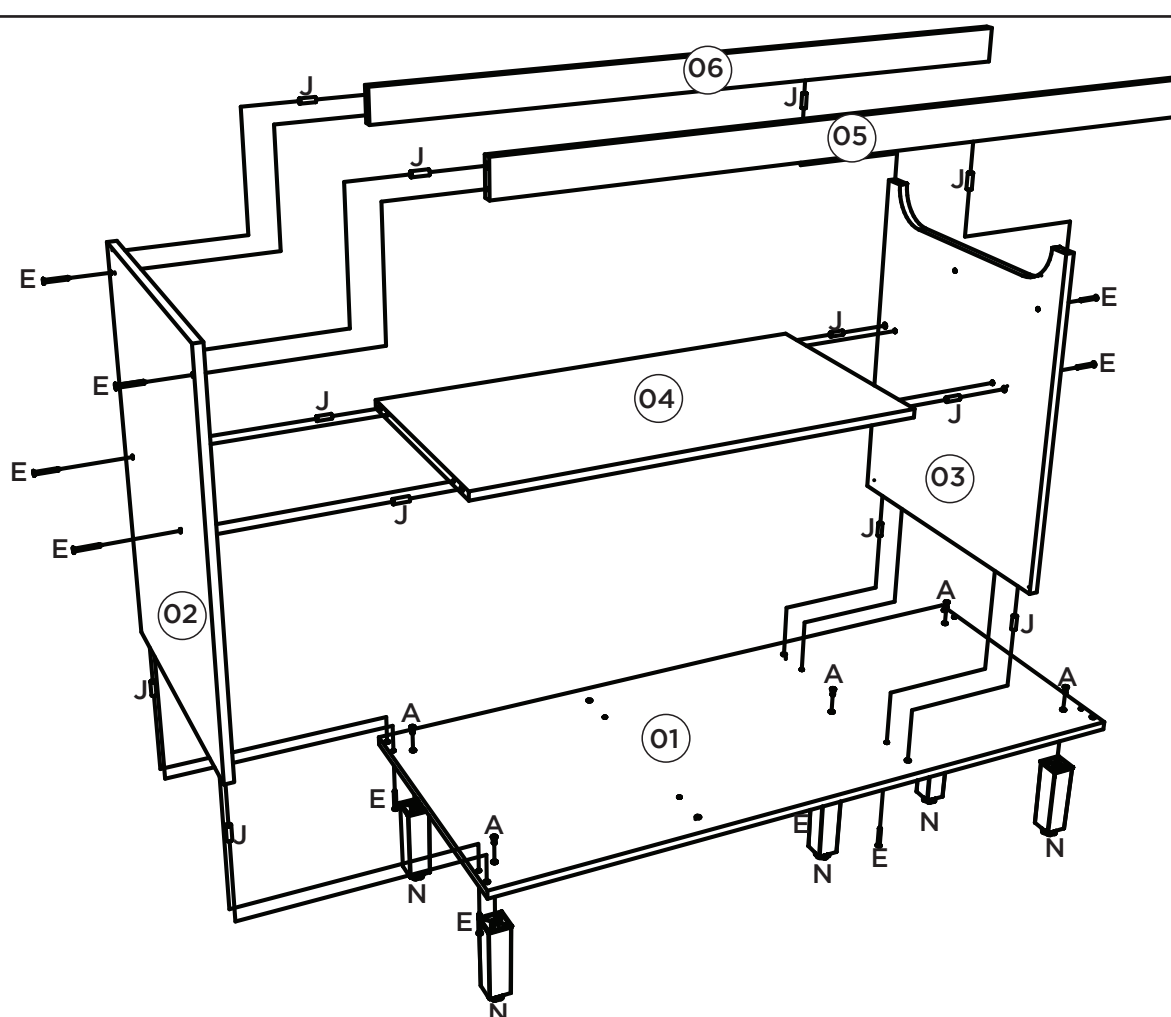


2º

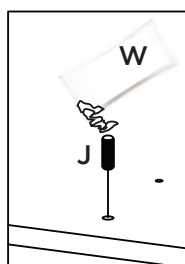

Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.


Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.

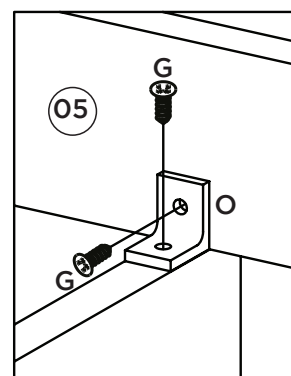

A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03) e deve ser ecostada na Travessa Frontal (05).

El pilar de la puerta (08) debe quedar alineado con la division (03) y debe colocarse contra el Travesaño Delantero (05).

The door pillar (08) must be aligned with the division (03) and must be placed against the Front Crossbar (05).

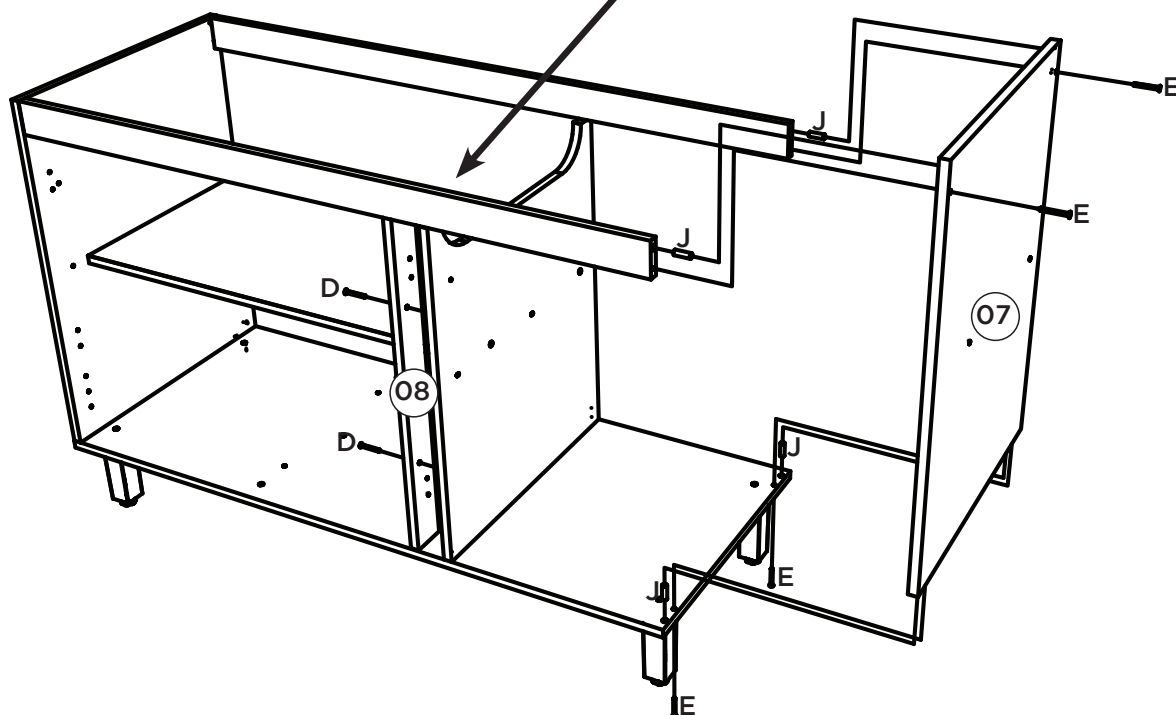


3º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).

This top is optional and is sold separately (C905-33).

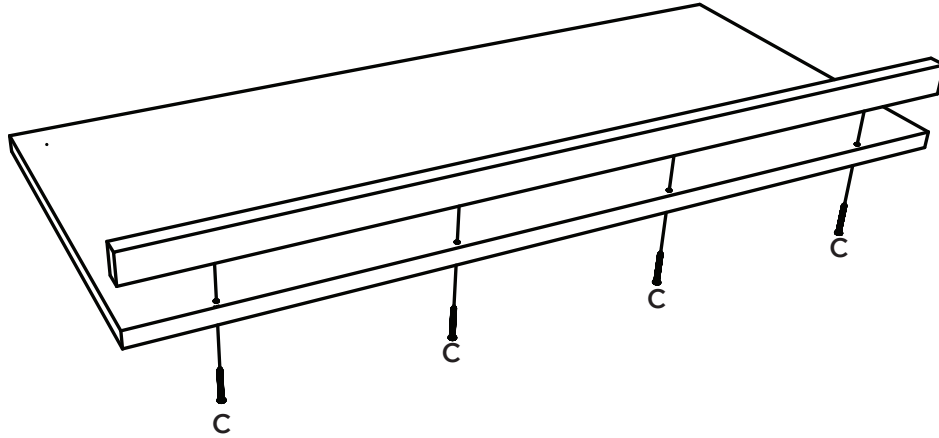






4º

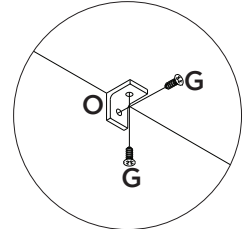
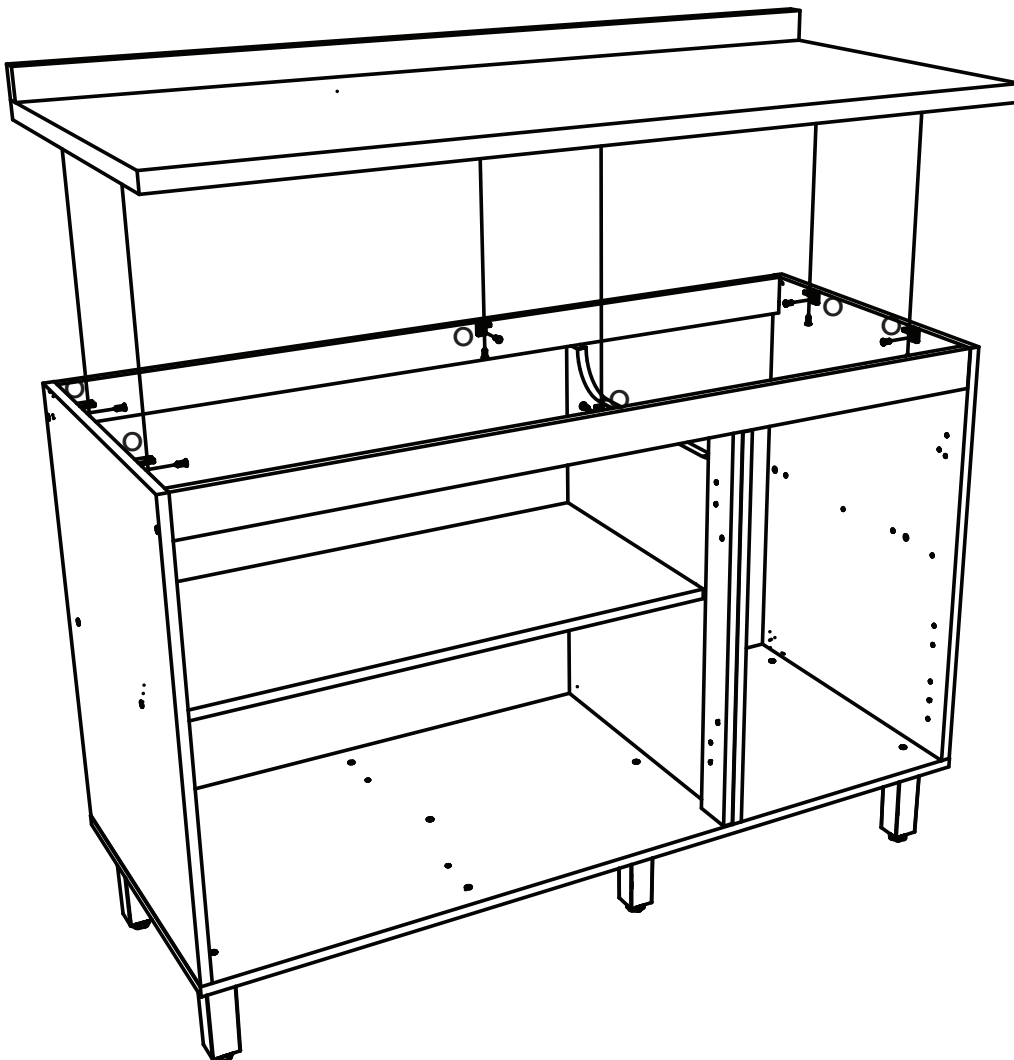


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (G).

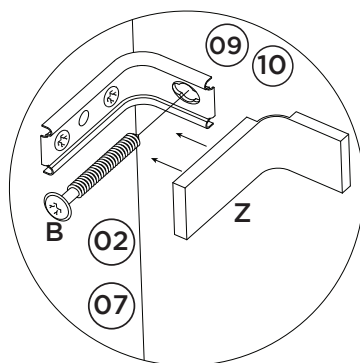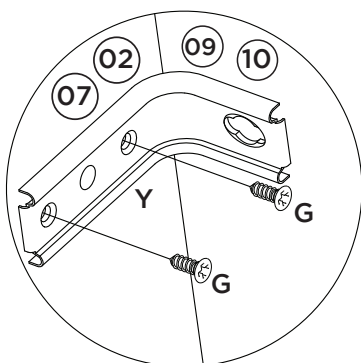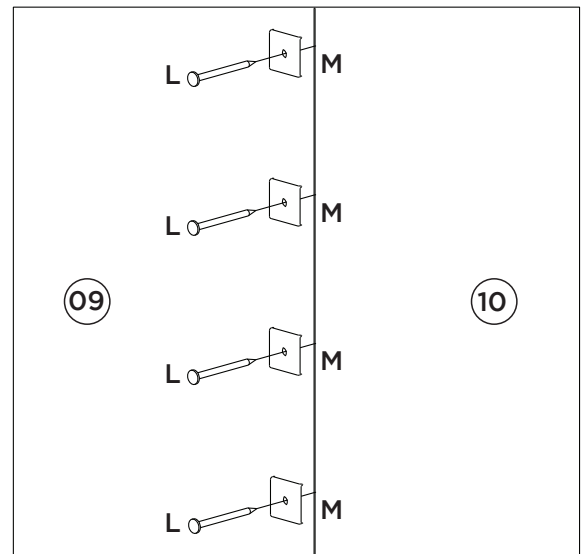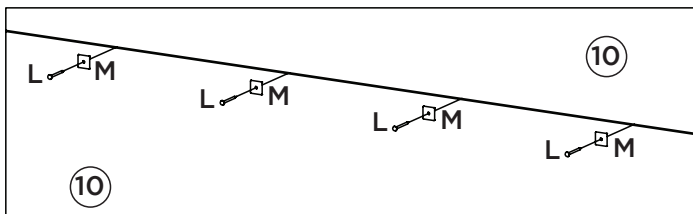
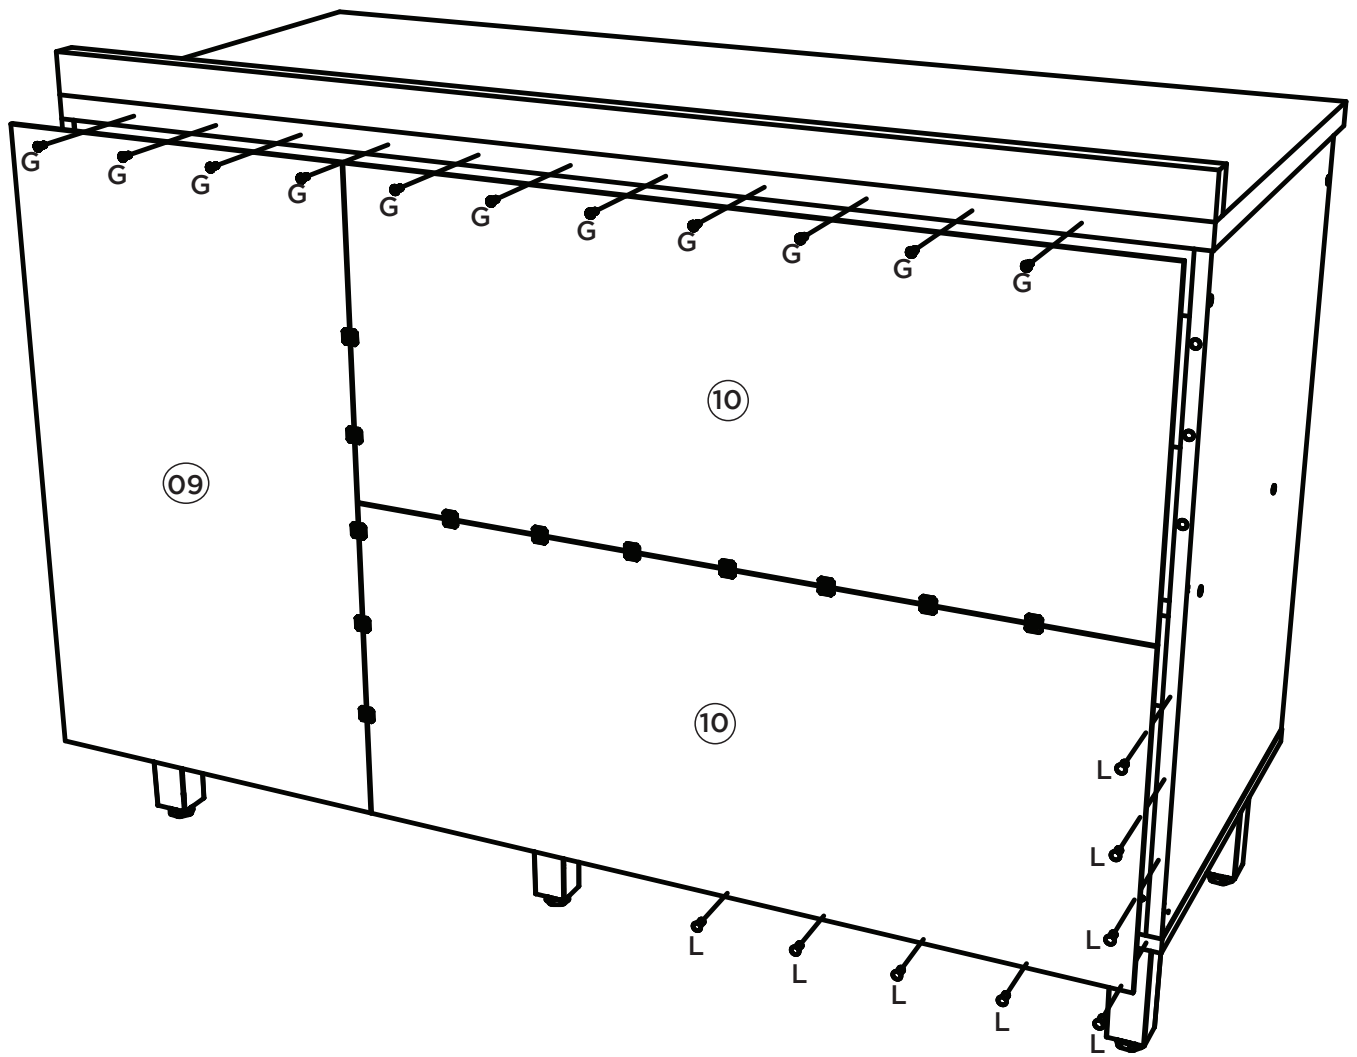


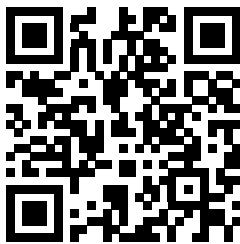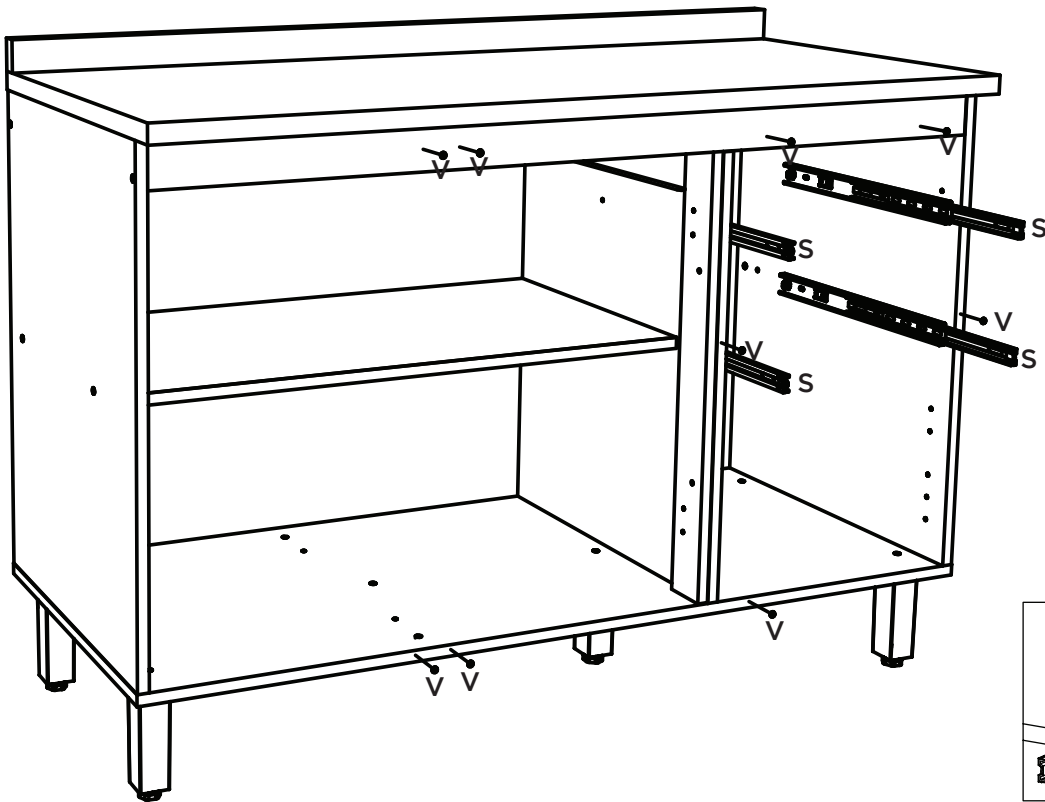

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide

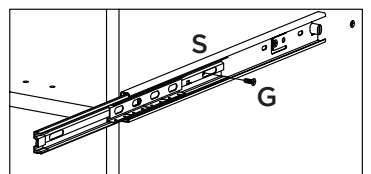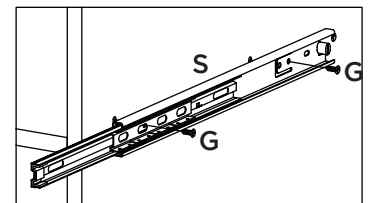

Fixação da corrediça telescópica (S).



Fijación Slide telescópico (S).

Fixing of the telescopic slide (S).

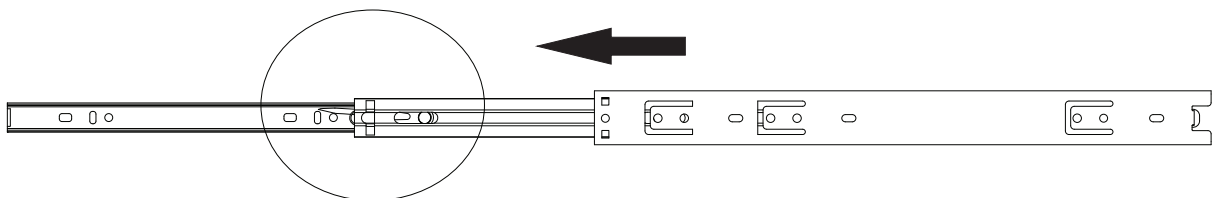



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.





Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

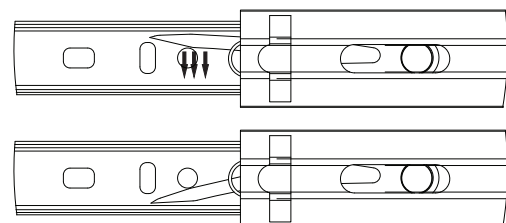

Fixar as corrediças nessas furações

Fijar las diapositivas de estos agujeros

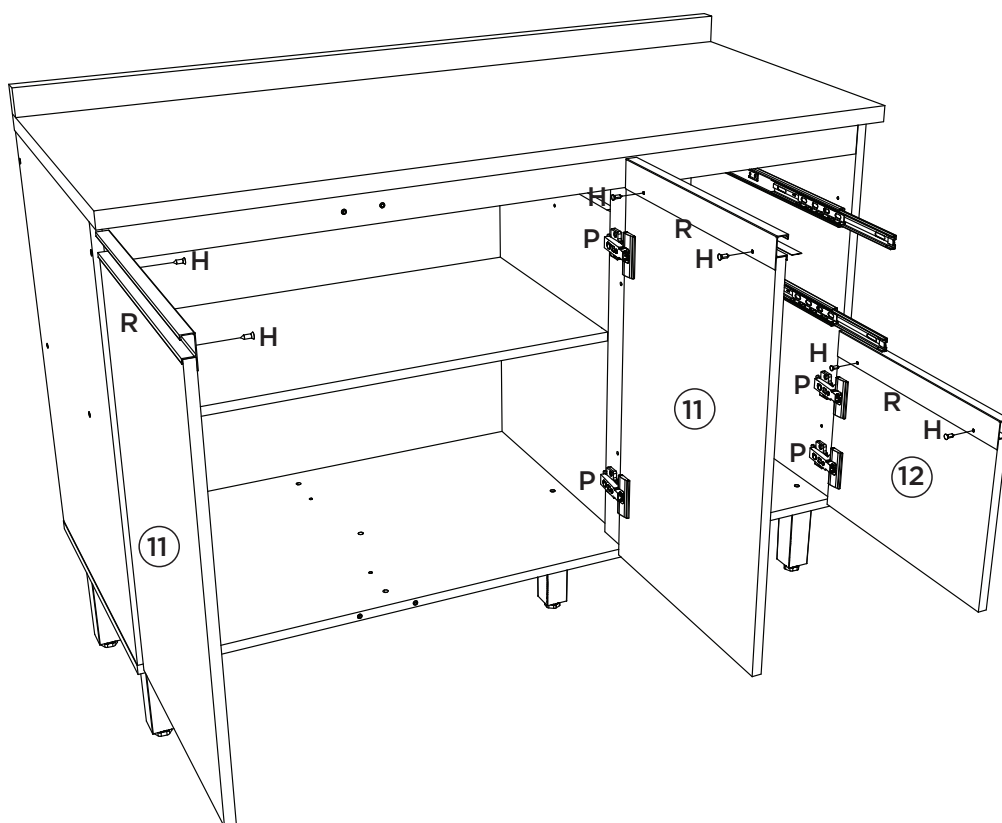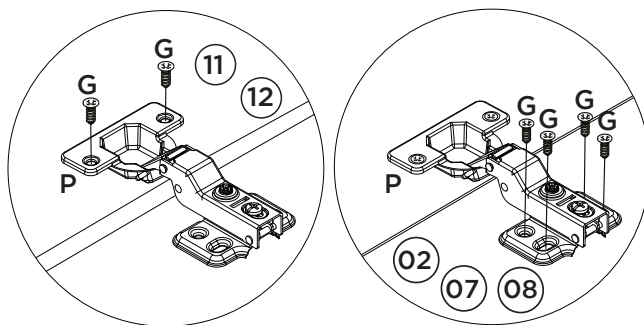

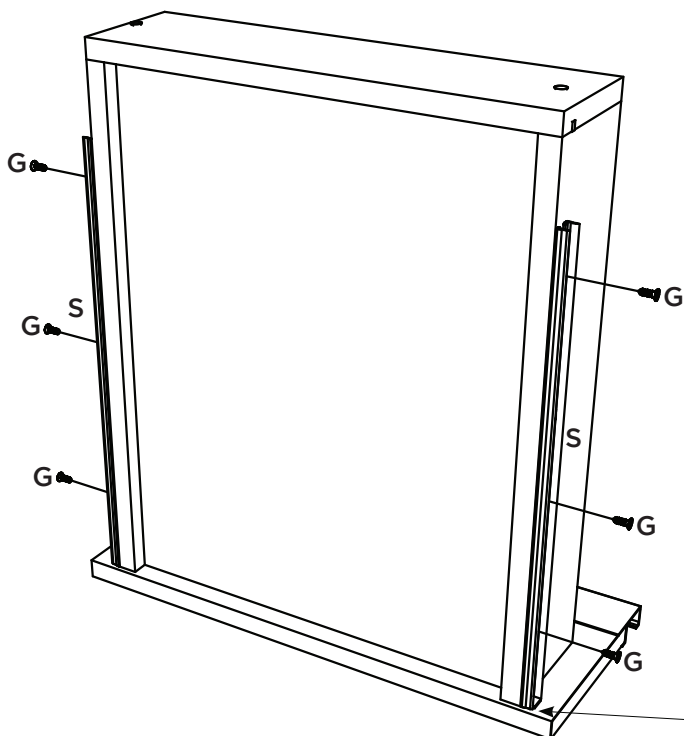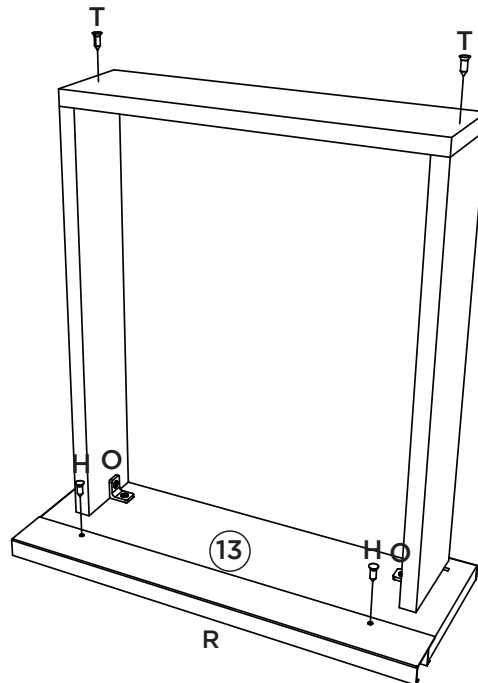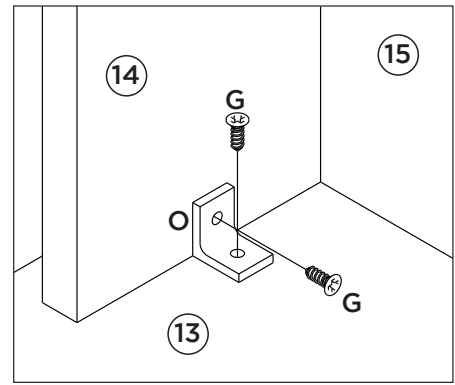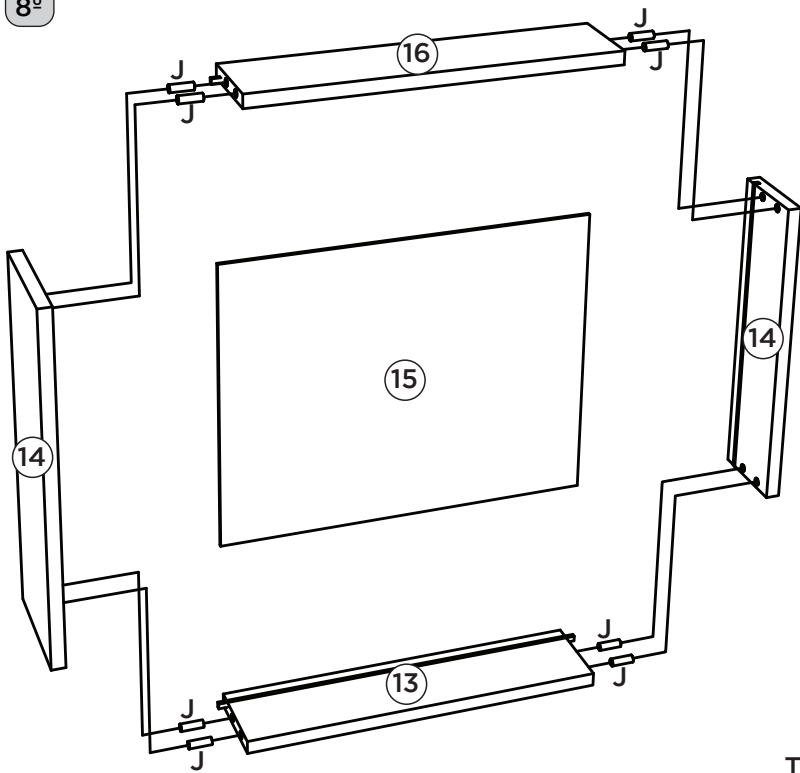










Deixar 3mm de distância
da frente de gaveta.

Deje una separación de
3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from
the front of the drawer.

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
07	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	599x60x15
09	1/1	01	Fundo menor Fondo menor Minor fund	683x389x3
10	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	803x341x3
11	1/1	02	Porta Puerta Door	625x396x15
11	1/1	02	Porta Puerta Door (Somente para C66-139)	629x396x15
12	1/1	01	Porta menor Puerta menor Smaller door	396x290x15
12	1/1	01	Porta menor Puerta menor Smaller door (Somente para C66-139)	396x294x15
13	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x136x15
13	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawe (Somente pra C66-139)	396x140x15
14	1/1	04	Lado de Gaveta menor Lado del cajón menor Smallest Drawer Side	400x90x15
15	1/1	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
16	1/1	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x90x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	E  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	F  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm
G  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	H  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	I  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	J  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	K  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	L  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm
M  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	N  Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	O  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	P  Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	Q  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	R  Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle
S  Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	U  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	V  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm
Y  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Z  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	AA  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm			



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN



Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 4,0 x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 4.0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (B).


Aéreo 01 Porta Basculante 600mm Connect |
Aéreo 01 Puerta Basculante 600mm Connect |
01 air port Tipper 600mm Connect

- ☐ C77-35 - Duna/Cristal
- ☐ C77-42 - Fendi
- ☐ C77-139 - Off White

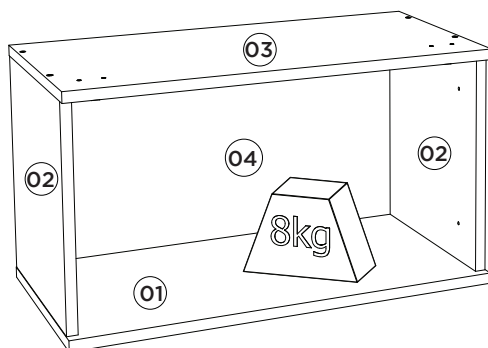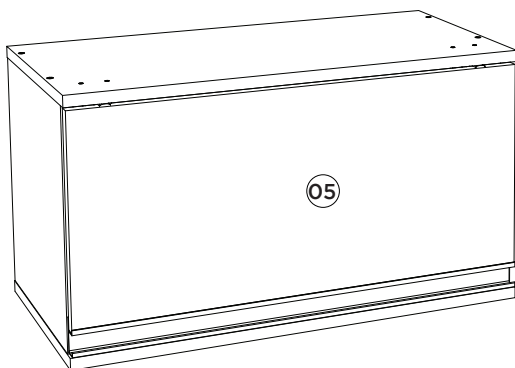

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

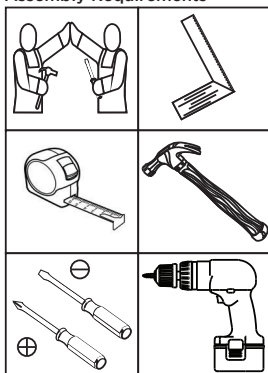

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1

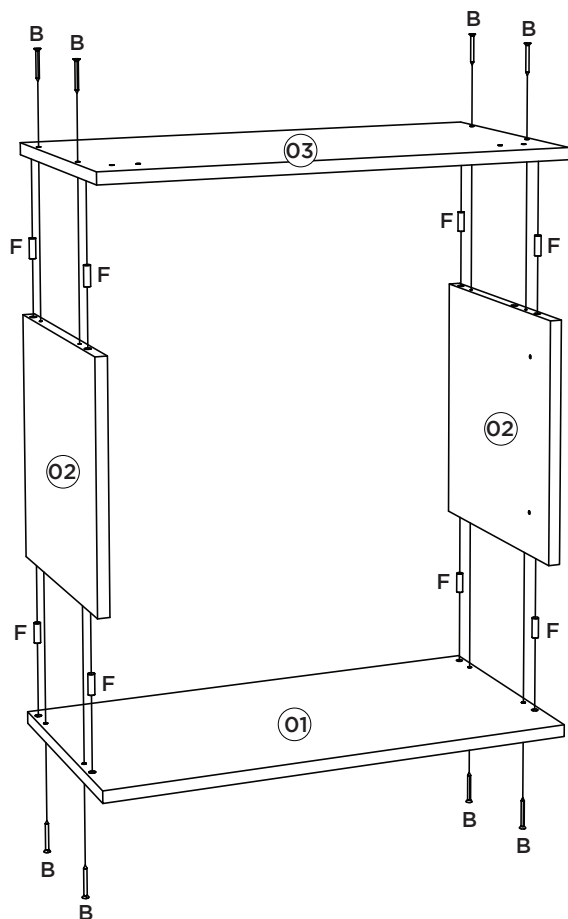


Utilizar o sachê de cola (O)
em todas as cavilhas (F)
do produto.

Con el pegamento sobre (O)
en todos los pernos (F)
producto.

Use the glue sachet (O) on all
the pegs (F) of the product.

2

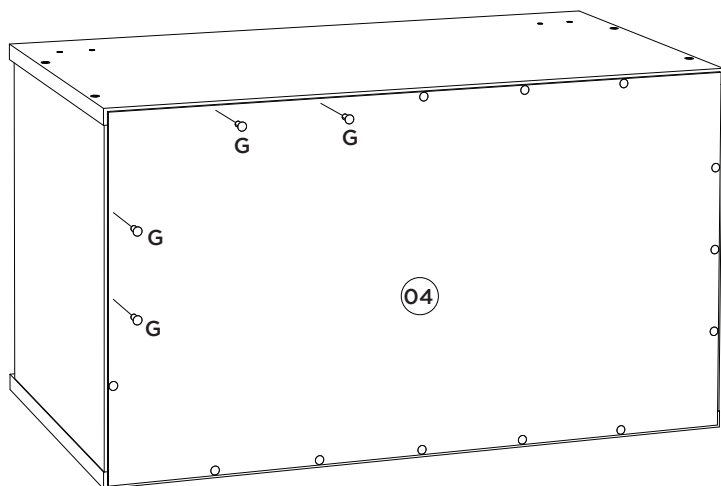


3



Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras





Video: Install and adjust hinges

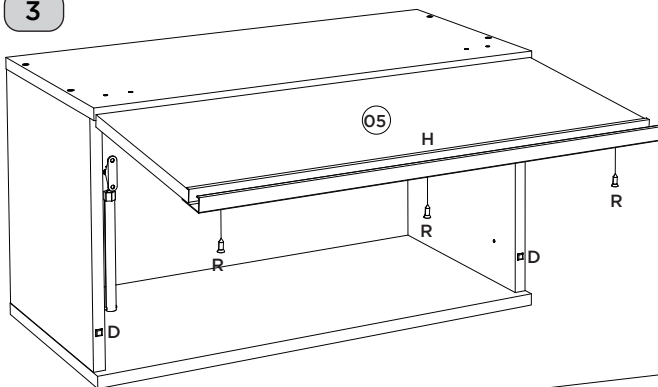

Somente para (C77-139)

Solo para (C77-139)







Only for (C77-139)

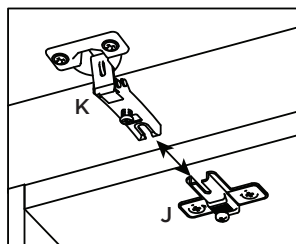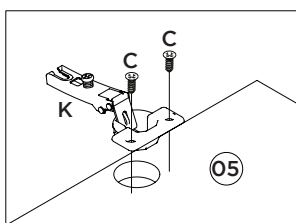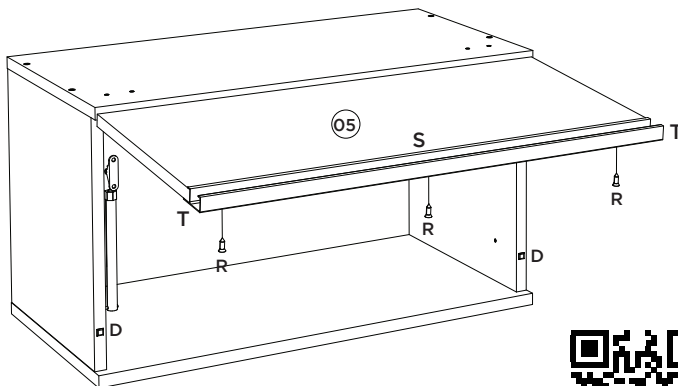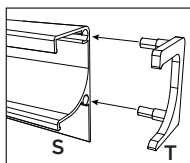

Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás











Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

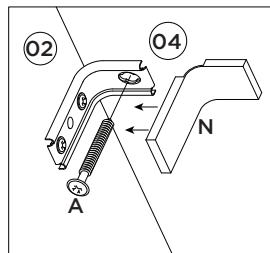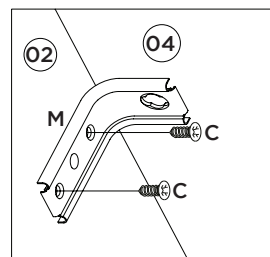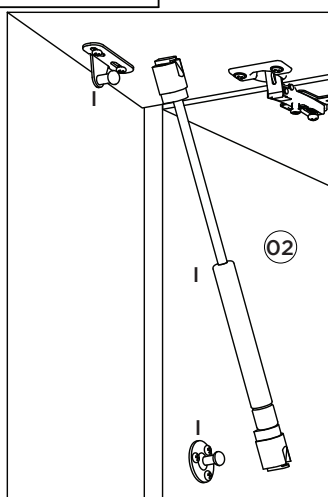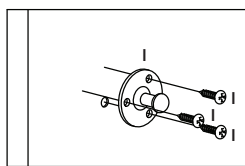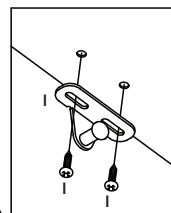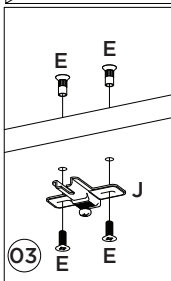

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	600x310x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo Tapa Top	600x310x15
04	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	592x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door	595x274x15
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door (Somente para C77-139)	595x728x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 02x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 08x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 08x  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D 02x  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	E 04x  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm
F 08x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	G 16x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	H 01x  Puxador Alum. MOV 595mm Tirador Alum. MOV 595mm Handle Alum. MOV 595mm	I 01x  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	J 02x  Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock
K 02x  Dobradilha metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	L 02x  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	M 02x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	N 02x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	O 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag
P 08x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	Q 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	R 03x  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	S 01x  Puxador MOV4083 - 591mm Tirador MOV4083 - 591mm MOV4083 - 591mm Handle	T 01x  Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083

Somente para (C77-139)

Solo para (C77-139)

Only for (C77-139)



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA (A).

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

 @moveishenn
 www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**
BALCÃO 2 PORTAS 600MM CONNECT |
BALCÓN 2 PUERTAS 600MM CONNECT | BALCONY 2 DOORS 600MM CONNECT

C78-35 Duna/Cristal


C78-42 Fendi

C78-139 Off White


Requisitos para montagem

Requisitos para la montaje


Assembly Requirements

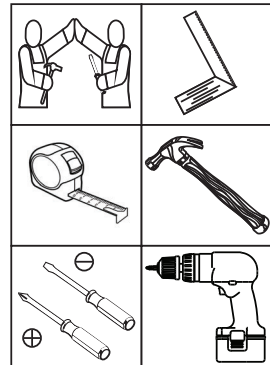

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

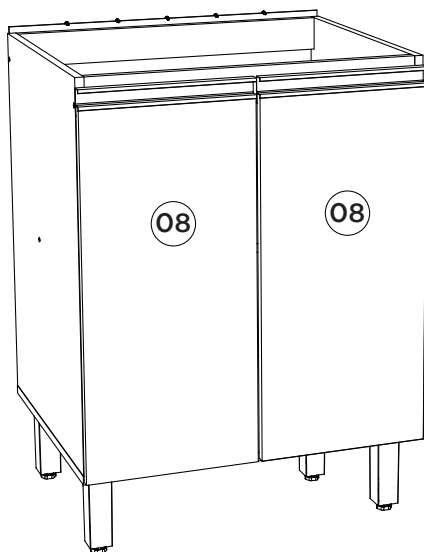

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.

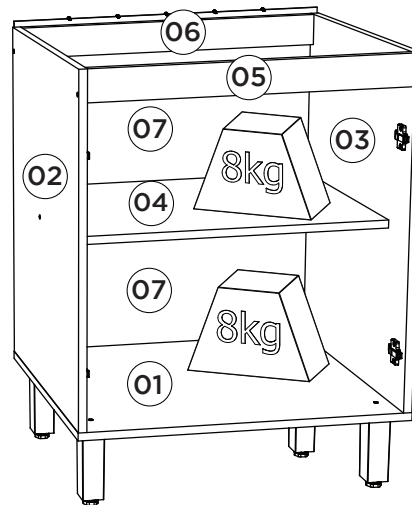**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	600x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	569x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	569x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	569x60x15
07	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	592x341x3
08	1/1	02	Porta Puerta Door	625x296x15
08	1/1	02	Porta Puerta Door (Somente para C78-139)	629x296x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 01x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 02x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D 10x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E 39x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	F 04x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	H 12x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 22x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 05x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K 04x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	L 04x Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	M 02x Puxador MOV 296mm Tirador MOV 296mm MOV 296mm Handle	N 02x Dobradica 35mm POP Baixa c Amort. + Calço Fixo Biagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calce fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	O 02x Puxador MOV4083 - 292mm Tirador MOV4083 - 292mm MOV4083 - 292mm Handle	P 01x Kit Ponta de plástico MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083
Q 01x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	R 01x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	S 01x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	T 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	U 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	V 10x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	W 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	X 04x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.



O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (R), o parafuso 3,5x14mm FLA (E), a Bucha 8mm (Q) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

Usar (O e P) Somente para (C78-139)

Utilice (O y P) sólo para (C78-139)


Use (O and P) Only for (C78-139)

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (R), tornillo 3,5 x14mm FLA (E), el casquillo de 8 mm (Q) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (R), the 3.5x14mm FLA (E) screw, the 8mm bushing (Q) and the 5.0x50mm FLA (B).




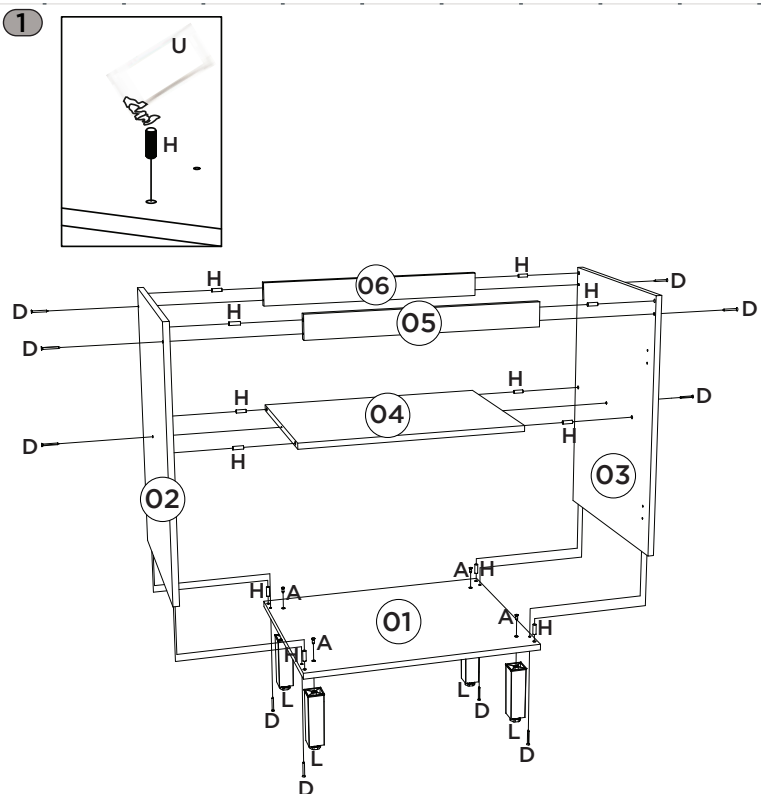


2

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C903-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C903-33).

This top is optional and is sold separately (C903-33).


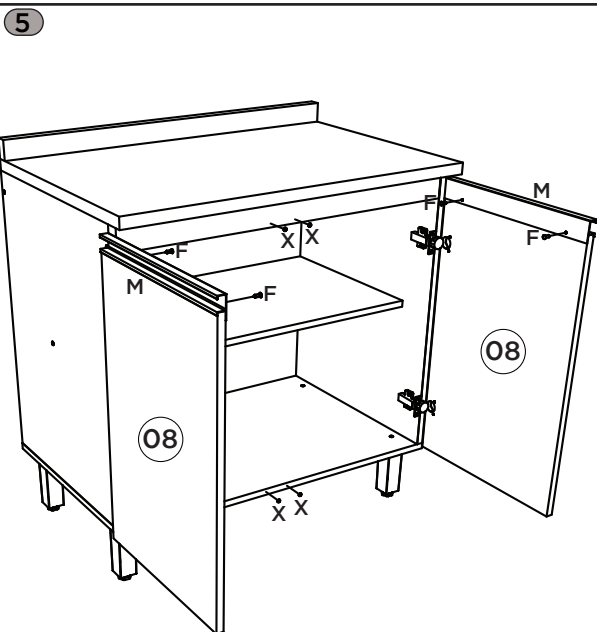
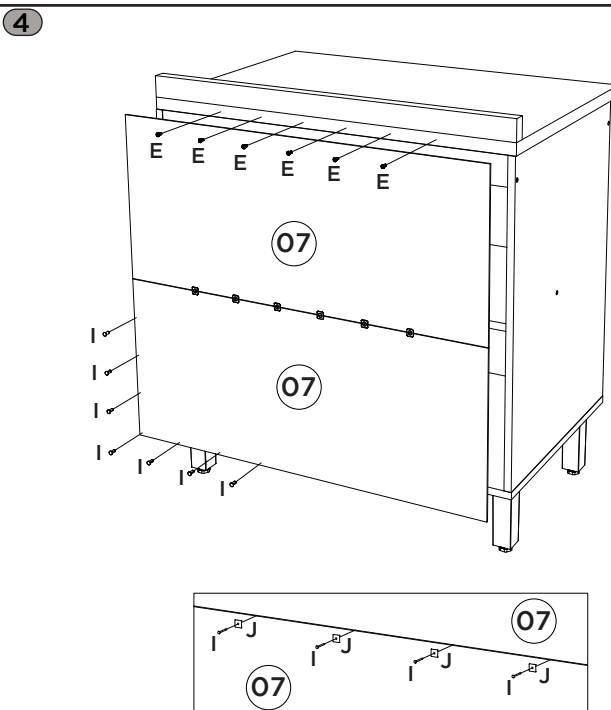
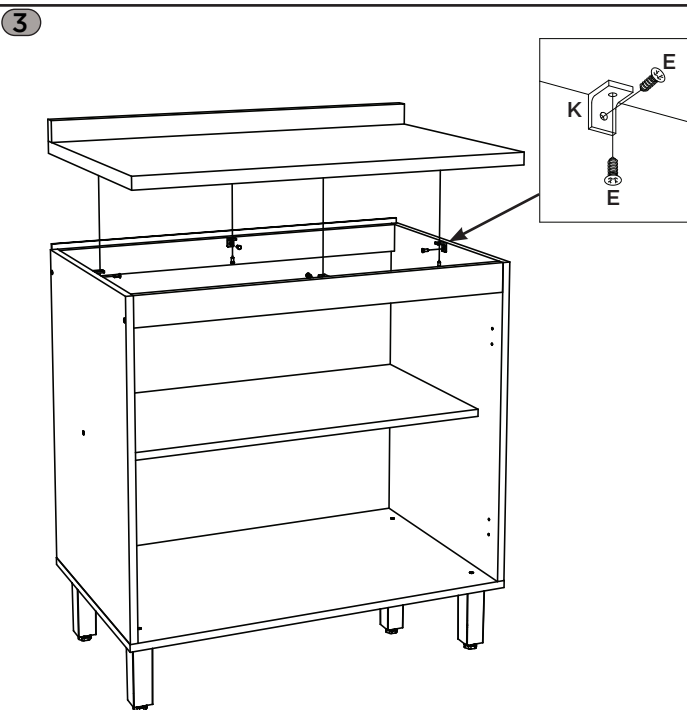
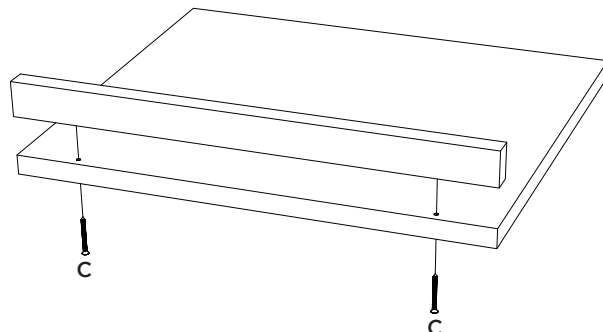


!

Somente para (C78-139)

Solo para (C78-139)

Only for (C78-139)

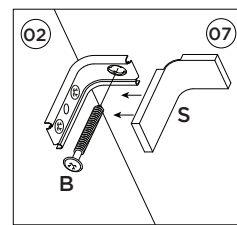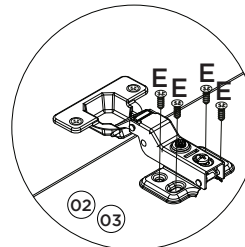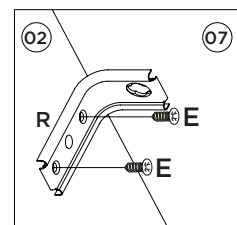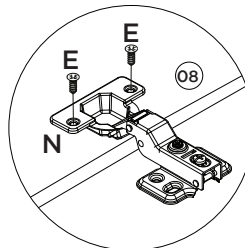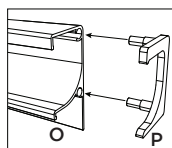

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo Micro-ondas 600mm Connect | Aire Microondas 600mm Connect | Aerial Microwave 600mm Connect


Referência/Cor

- C428-23 - Duna
- C428-139 - Off White

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

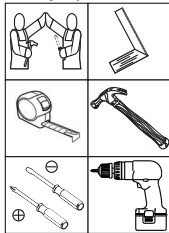

Imagens meramente ilustrativas, não
acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con
el producto.
Illustrative images, not included with
the product.

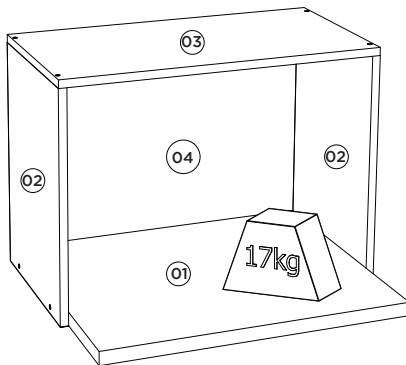

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	570x400x25
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	425x310x15
03	1/1	01	Tampo Tapa Top	600x310x15
04	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	594x427x3

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 02x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 08x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 18x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	D 04x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	E 08x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
F 02x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	G 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	H 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	I 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	J 10x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
K 02x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm				

O parafuso (K) deve ser usada
somente quando este módulo for
acoplado a outro módulo componível
Henn.

El tornillo (K) se debe utilizar sólo
cuando el módulo está conectado a
otro módulo componible Henn.

The screw (K) should be used only
when this module is attached to
another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (G), o parafuso
4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (F) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).


RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (G), tornillo 4,0x14mm
CHT (D), el casquillo de 8 mm (F) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (G), the 4.0x14mm
CHT (D) screw, the 8mm bushing (F) and the 5.0x50mm FLA screw (A).


1

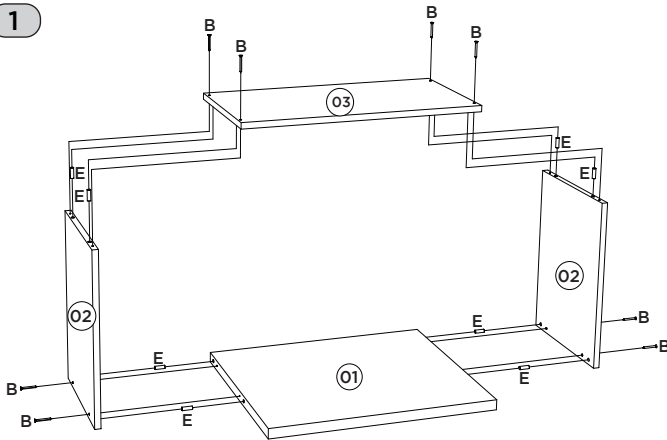

Utilizar o sachê de cola (I) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (U) on all the pegs (E) of the product.

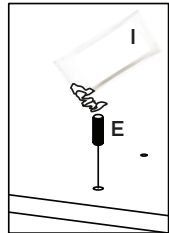

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/ consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

2

