




HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500


 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Aéreo 03 Portas 1200mm Americana | Aéreo 03 Puertas 1200mm Americana |
Aerial 03 Doors 1200mm Americana****Referência/Cor**





c C352-05 Branco HP

c C352-131 Cinza

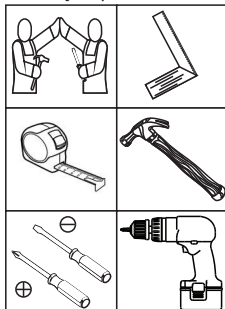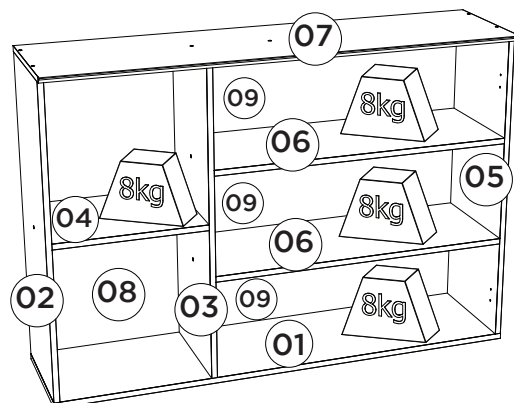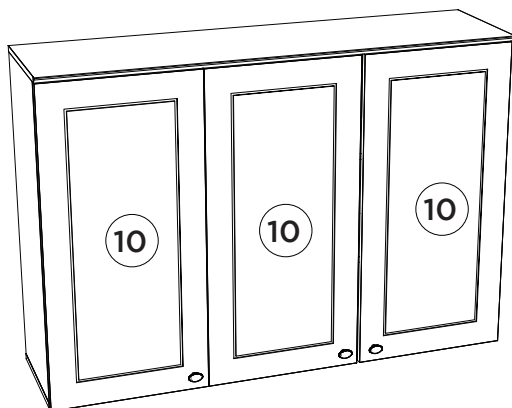Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

 Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas
 Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.
Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x295x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda Lateral Izquierda Right Left	800x295x15
03	1/1	01	Divisão División Division	800x295x15
04	1/1	01	Prateleira Menor Estante Pequeño Smaller Shelf	382x295x15
05	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Right Side	800x295x15
06	1/1	02	Prateleira Estante Shelf	772x295x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x322x15
08	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	824x401x3
09	1/1	03	Fundo Fondo Bottom	791x274x3
10	1/1	03	Porta Puerta Door	813x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D  Parafuso 4,0x14mm CHT. ZB Tornillo 4,0x14mm CHT. ZB Screw 4,0x14mm CHT. ZB	E  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F  Dobradica 35mm POP Base + Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calza fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim
G  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	H  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval Oval Point Knob	I  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	J  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	K  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	L  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
M  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	N  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	O  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	P  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Q  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	

O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4,0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.



ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1


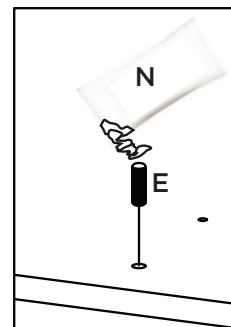
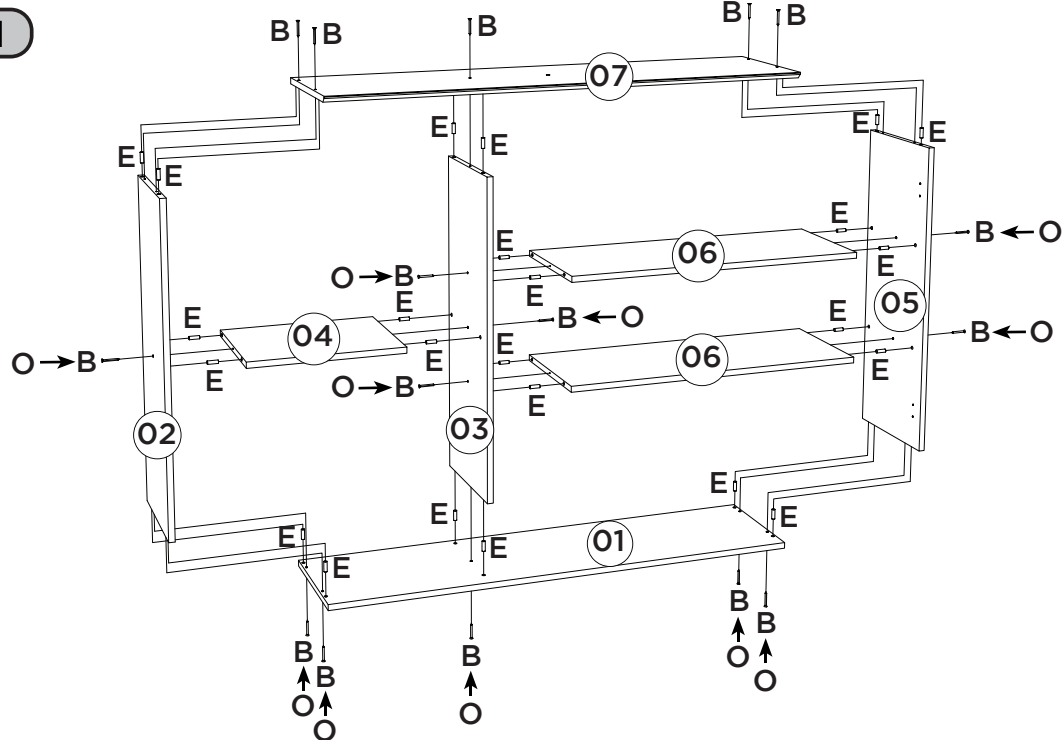


Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

2

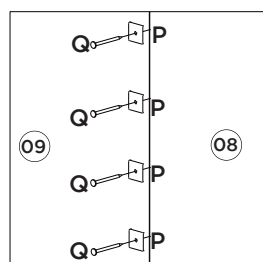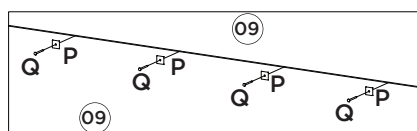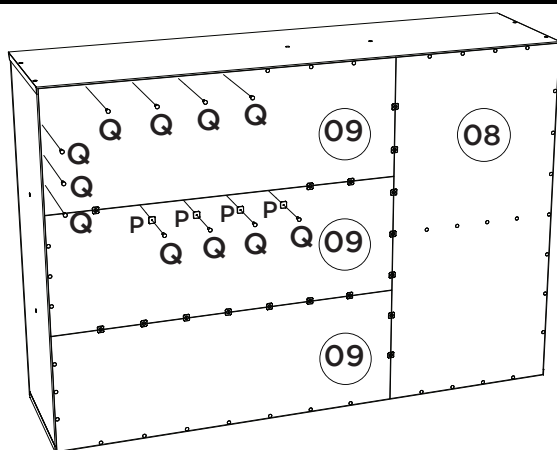

3

Para saber mais sobre como fixar o móvel de maneira correta, acesse:

Para obtener más información sobre cómo arreglar los muebles correctamente, visite:

To learn more about how to fix the furniture correctly, visit:




<http://bit.ly/guia-de-fixacao-henn>



Imprescindível a fixação do produto na parede.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared.





Indispensable to fix the product on the wall.

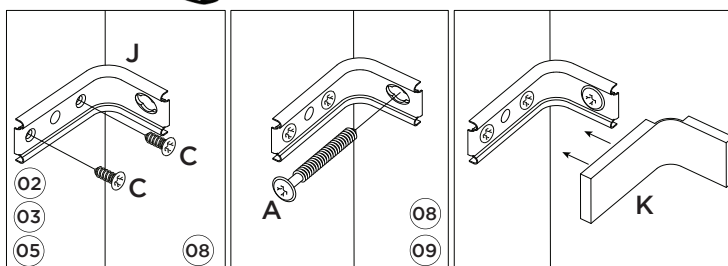

Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.

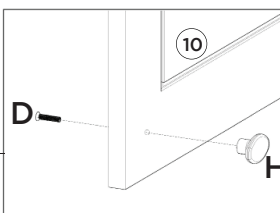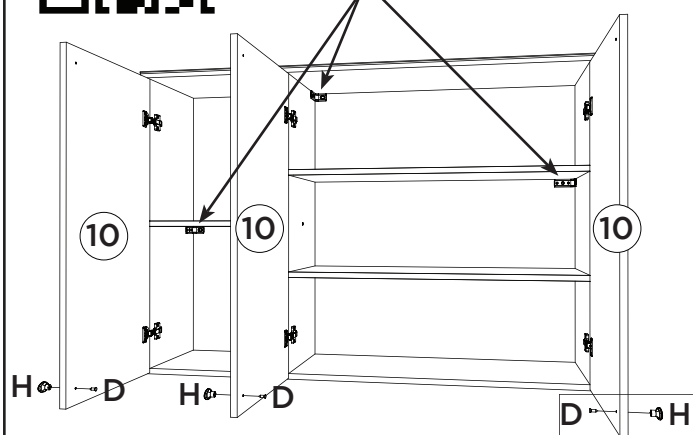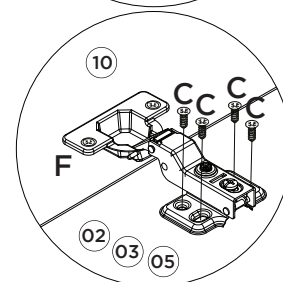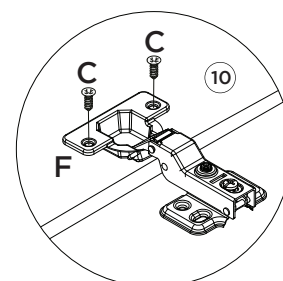

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Balcão Pia 03 Gavetas 02 portas Americana |

Pia Contador 03 Cajones 02 Puertas Americana | Balcony Pia 03 Drawers 02 Doors Americana |

C353-05 Branco HP
C353-131 Cinza

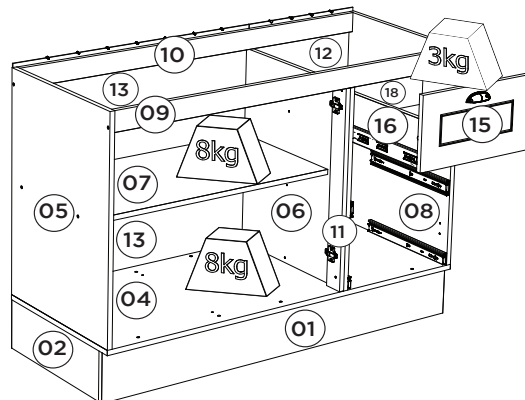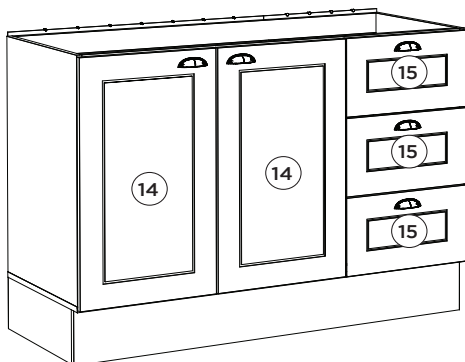


Montagem direita/esquerda
Montaje derecho/izquierdo
Right/Left Mounting

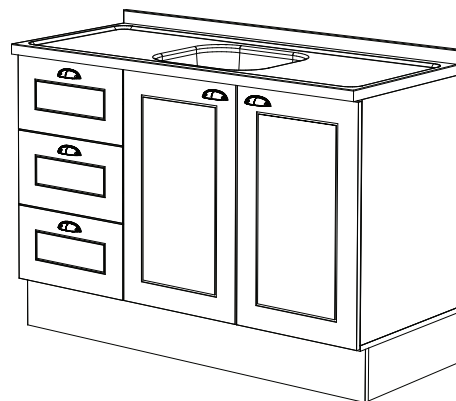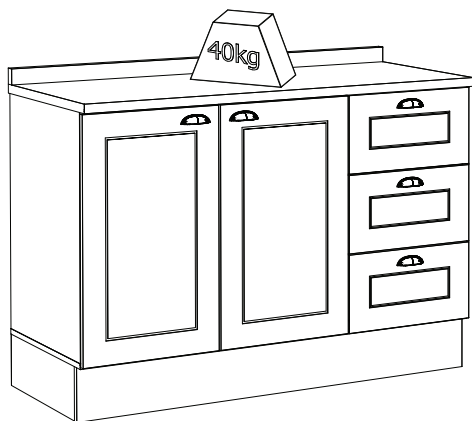

Pesos máximos recomendados
com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la
carga distribuida
Recommended maximum weights
with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

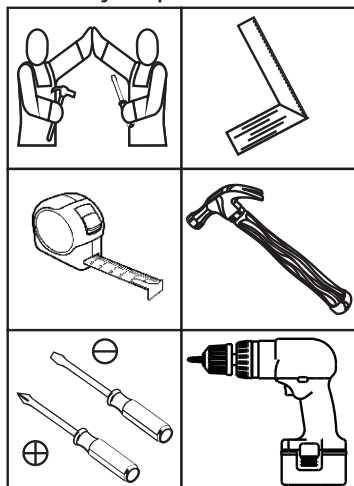

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1

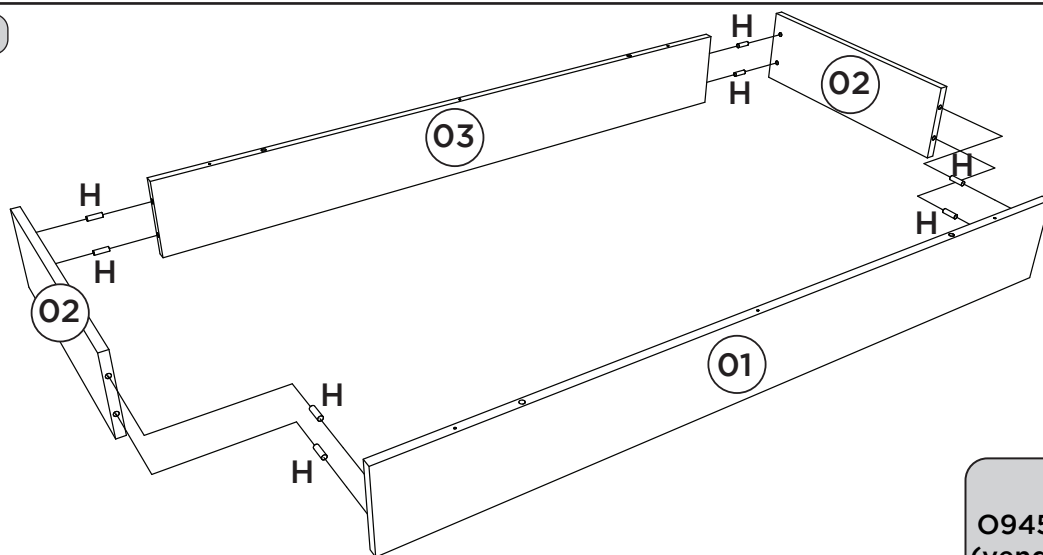**OPCIONAL:**

O945-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.




OPCIONAL:

O945-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O945-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.


2

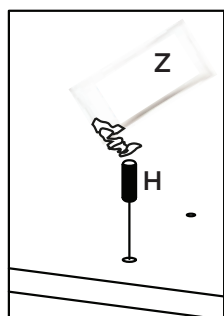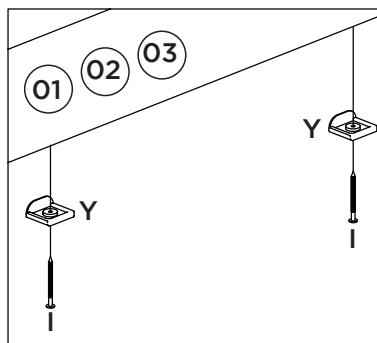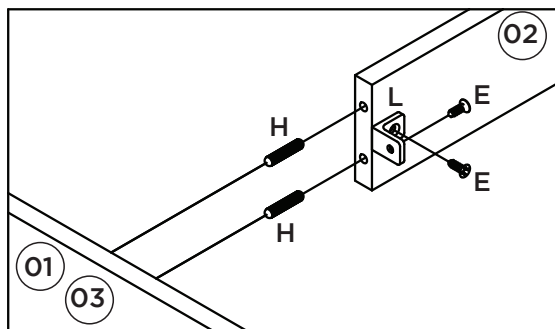


Utilizar o sachê de cola (Z) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (Z) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (Z) on all the pegs (H) of the product.

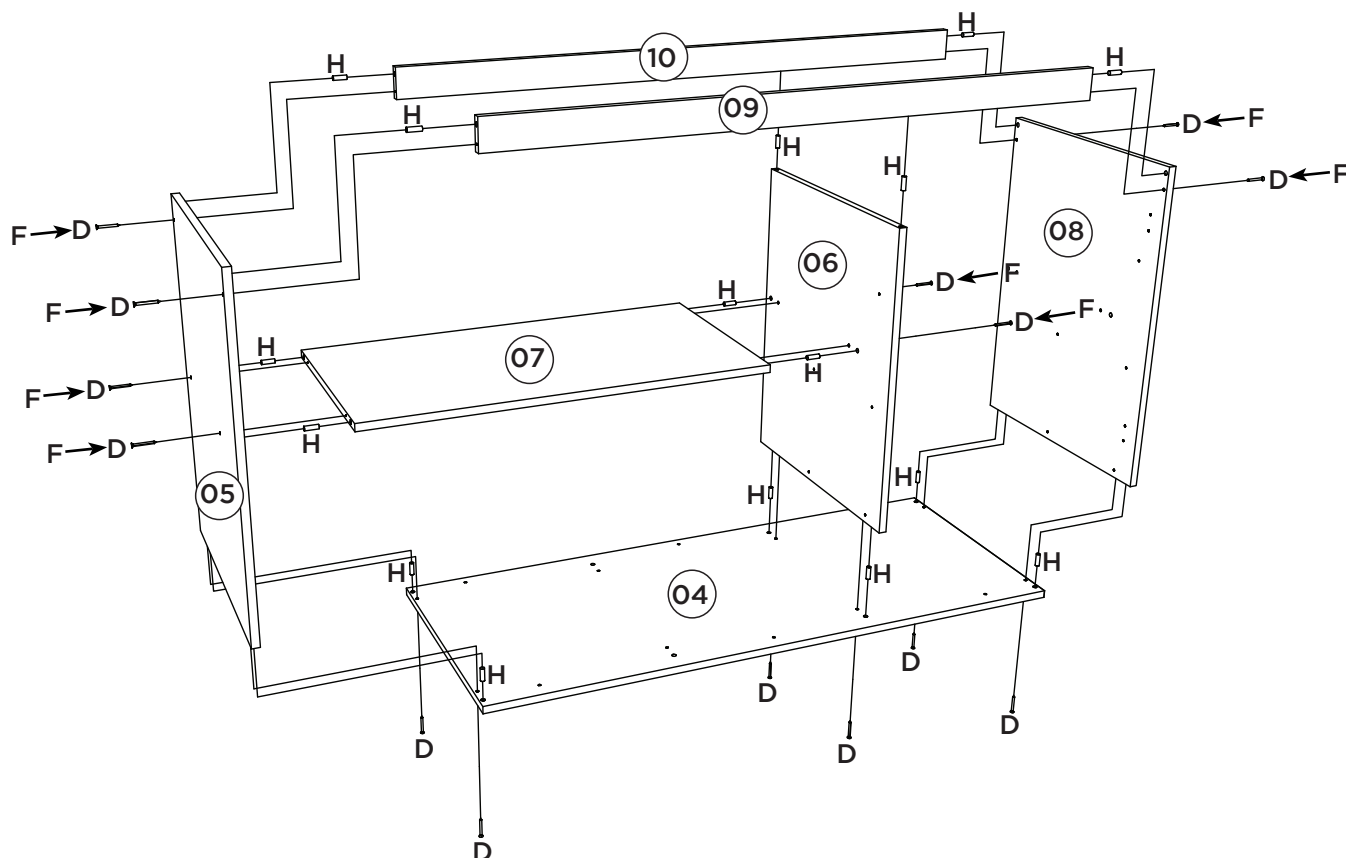

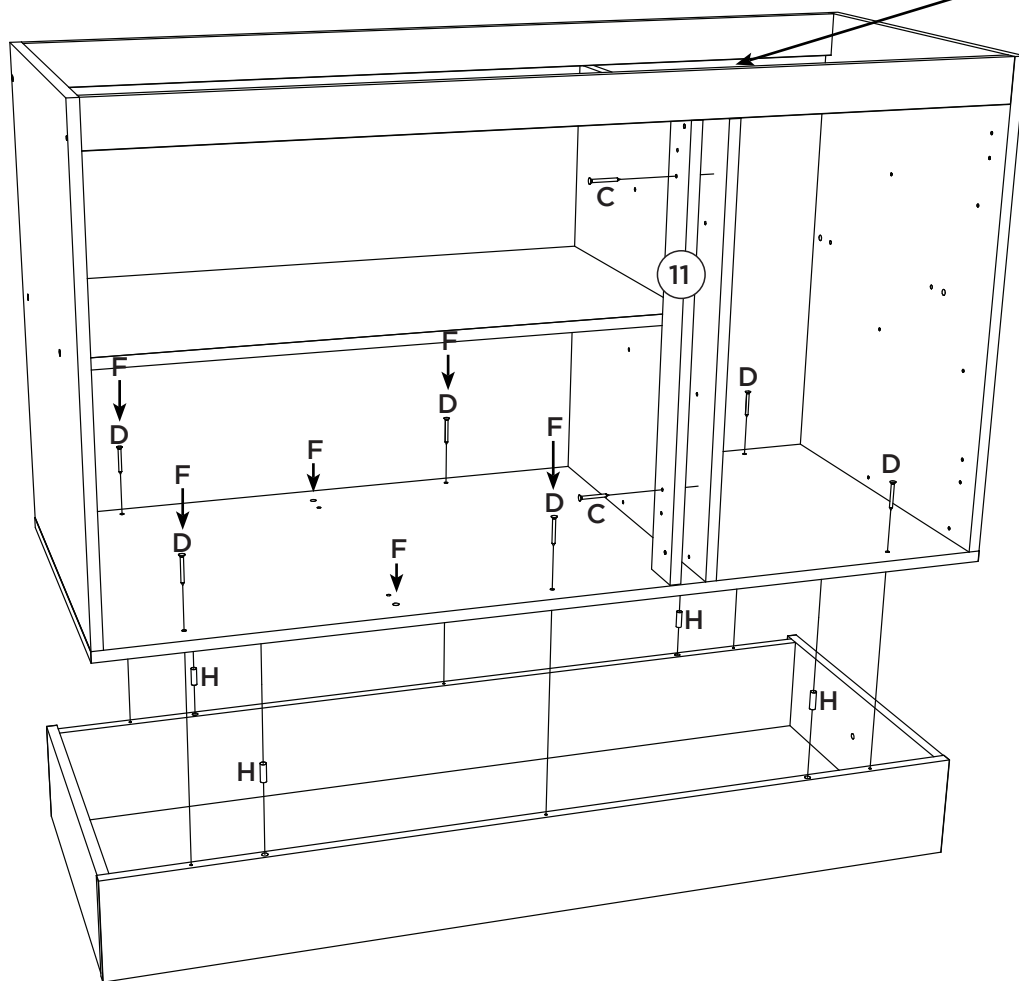

A pilastra da porta (11) deve estar alinhada com a divisão (06).


El pilar de la puerta (11) debe estar alineada con la división (06).



The door pillar (11) must be aligned with the partition (06).

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-114).

This top is optional and is sold separately (C905-114).


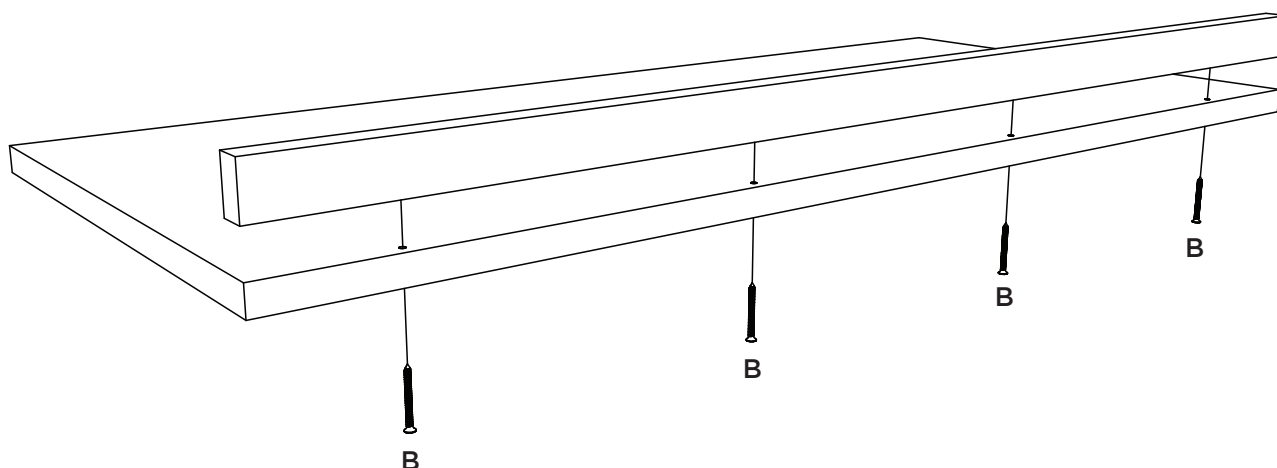



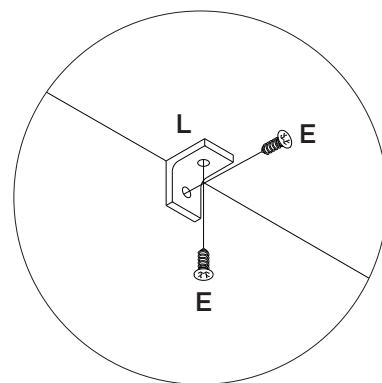
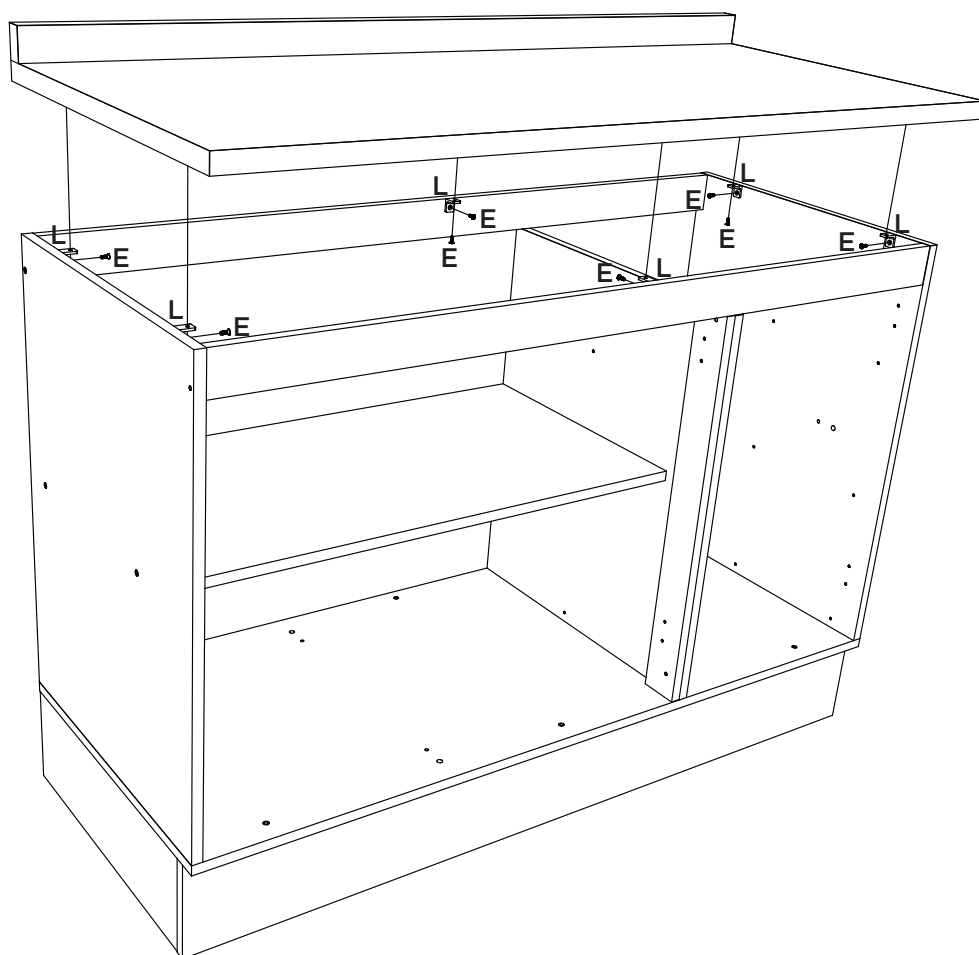


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (L) e os parafusos 4,0x14mm (E).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (L) y 4,0x14mm tornillos (E).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (L) and 4,0x14mm screws (E).

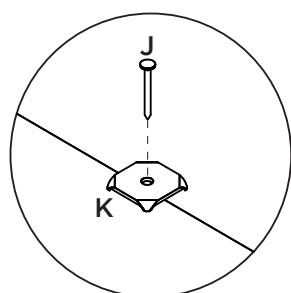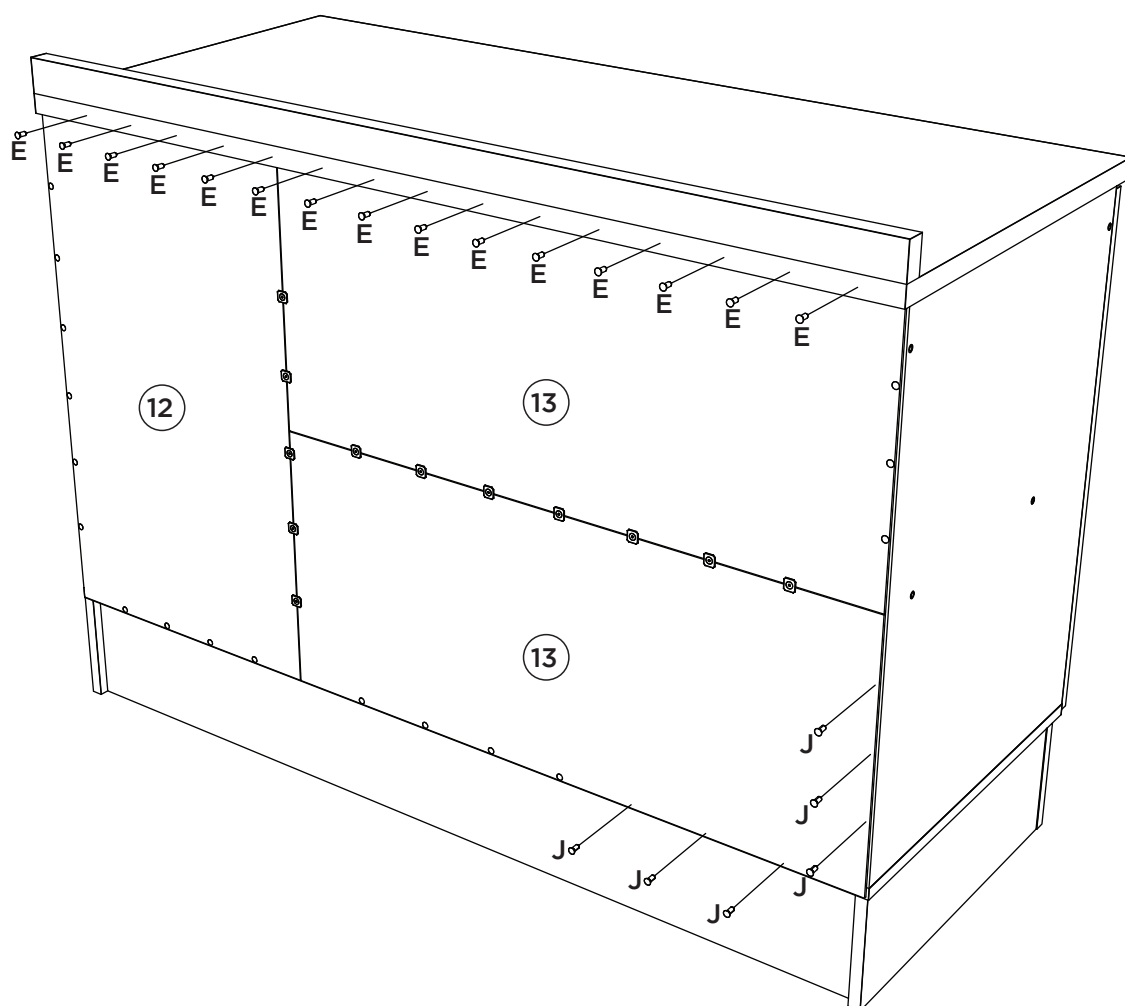


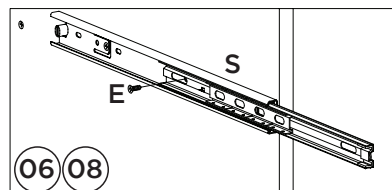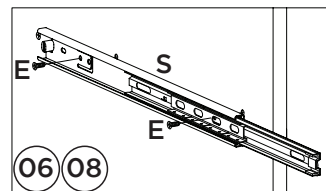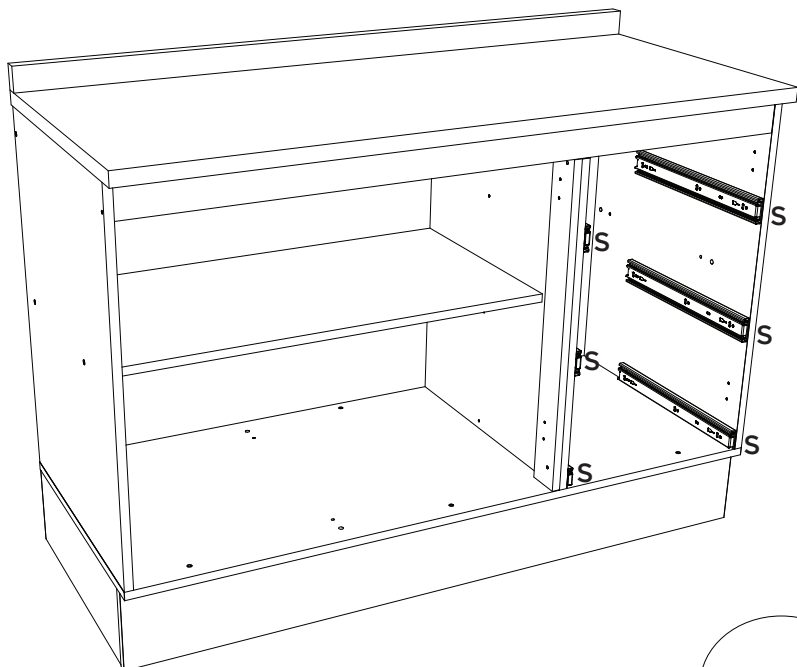

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça


Vídeo: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide

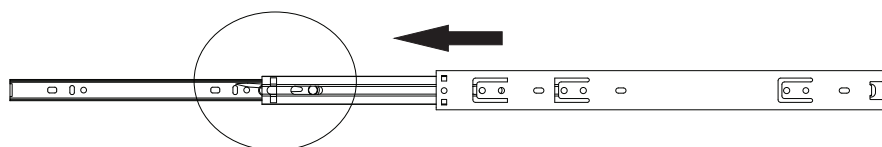

Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.



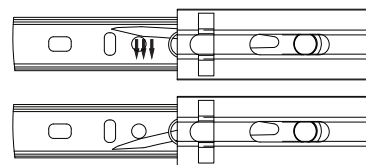





Fixar as corrediças nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

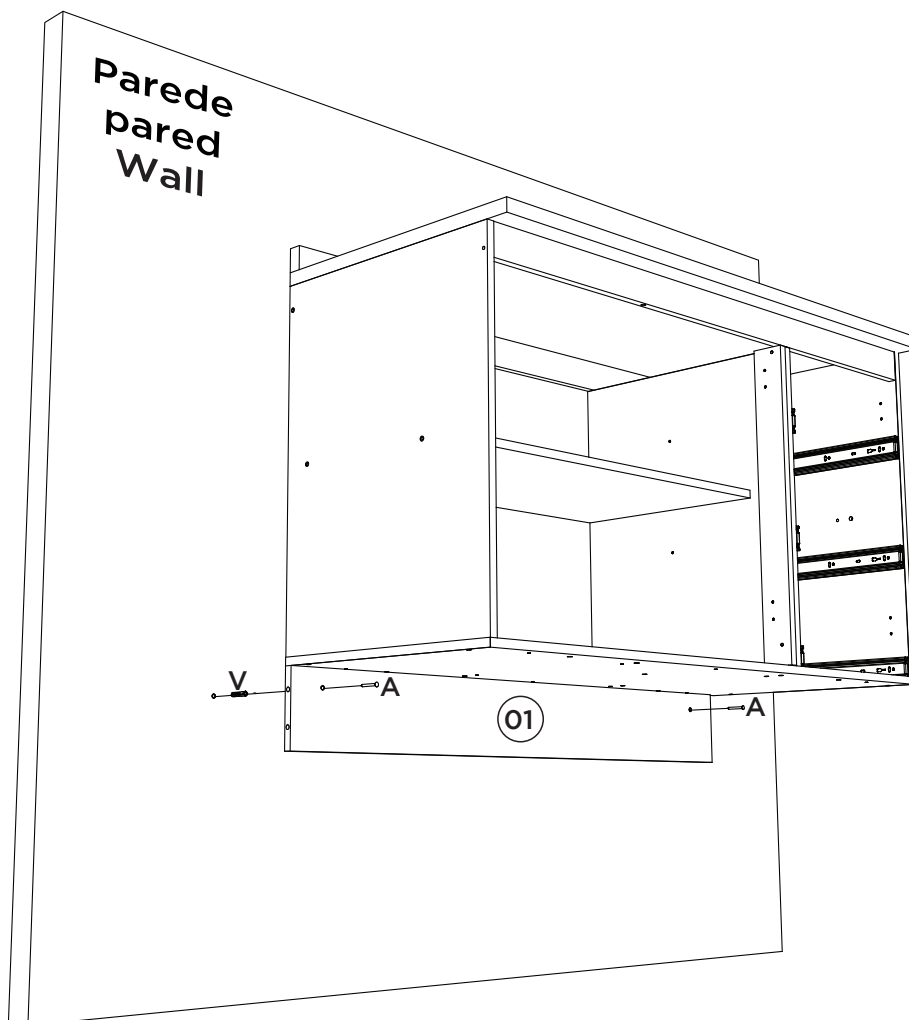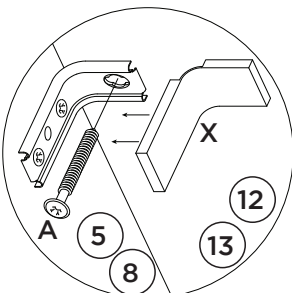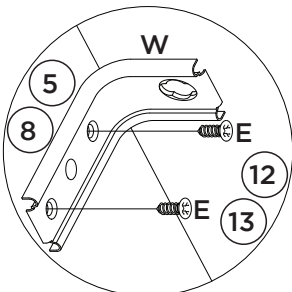



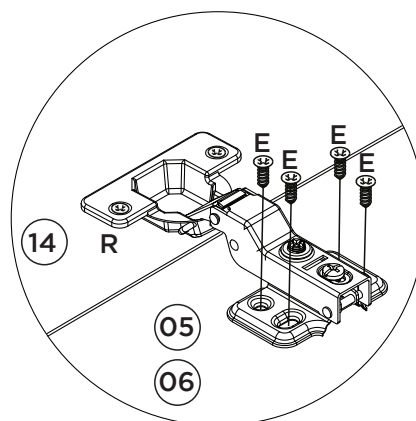
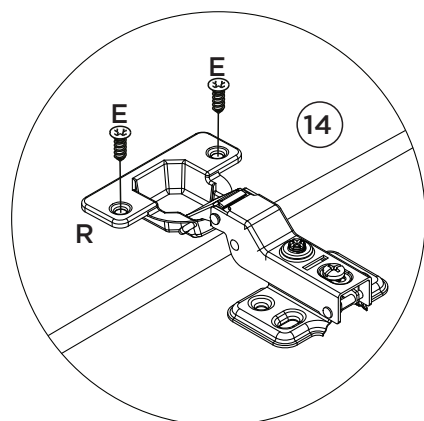
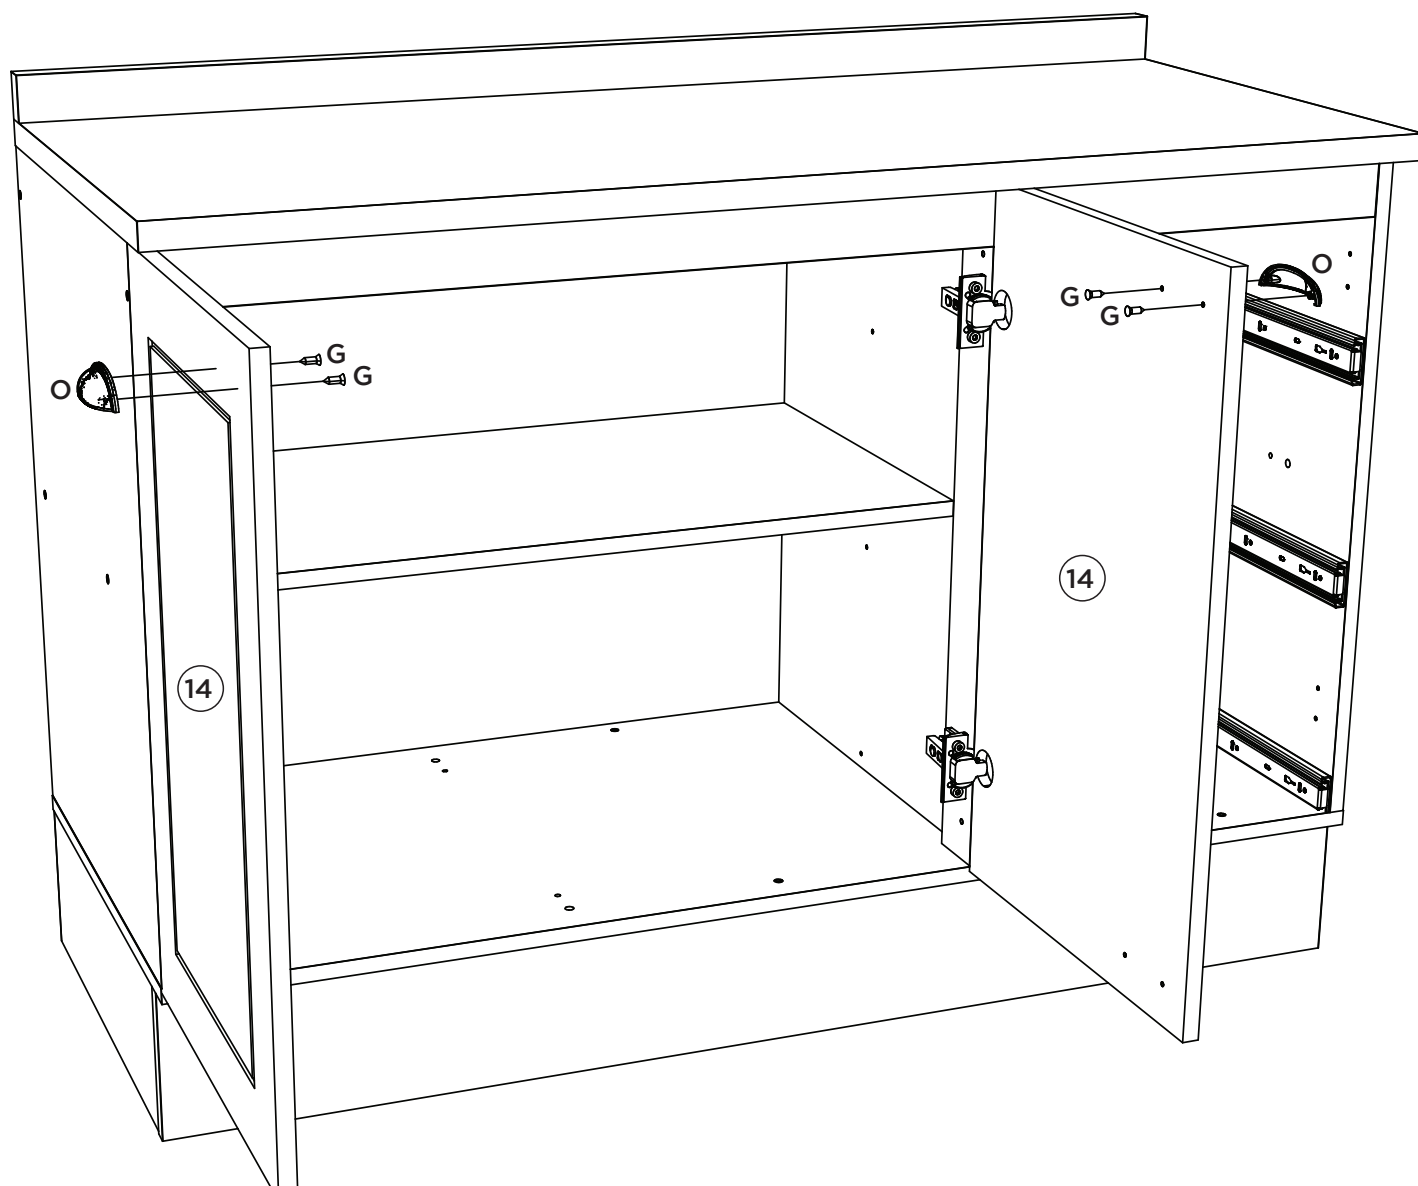




Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix

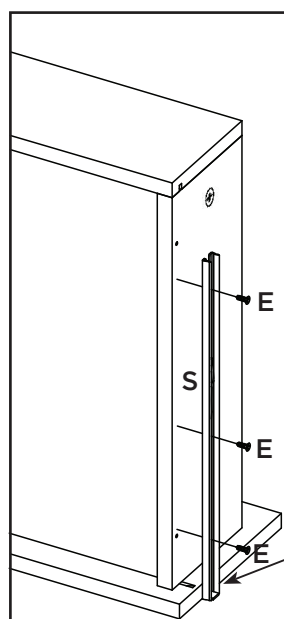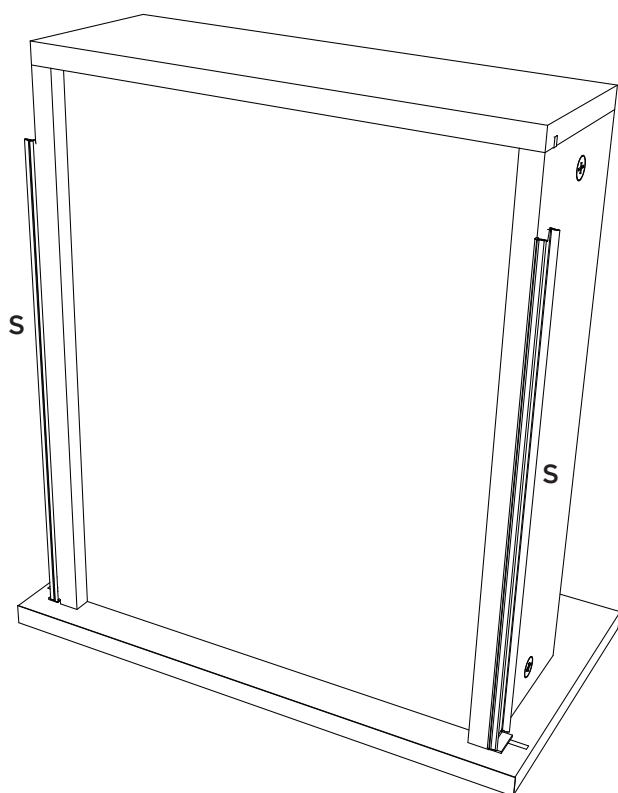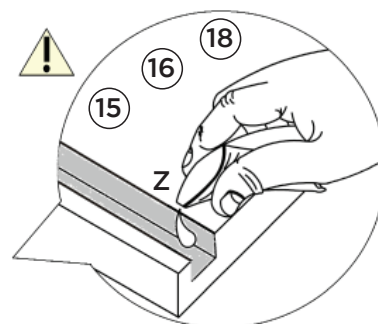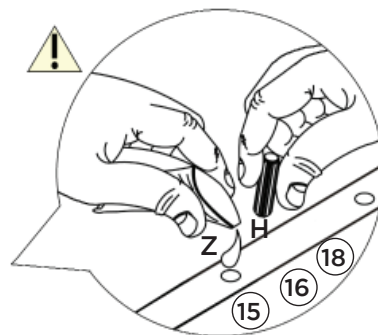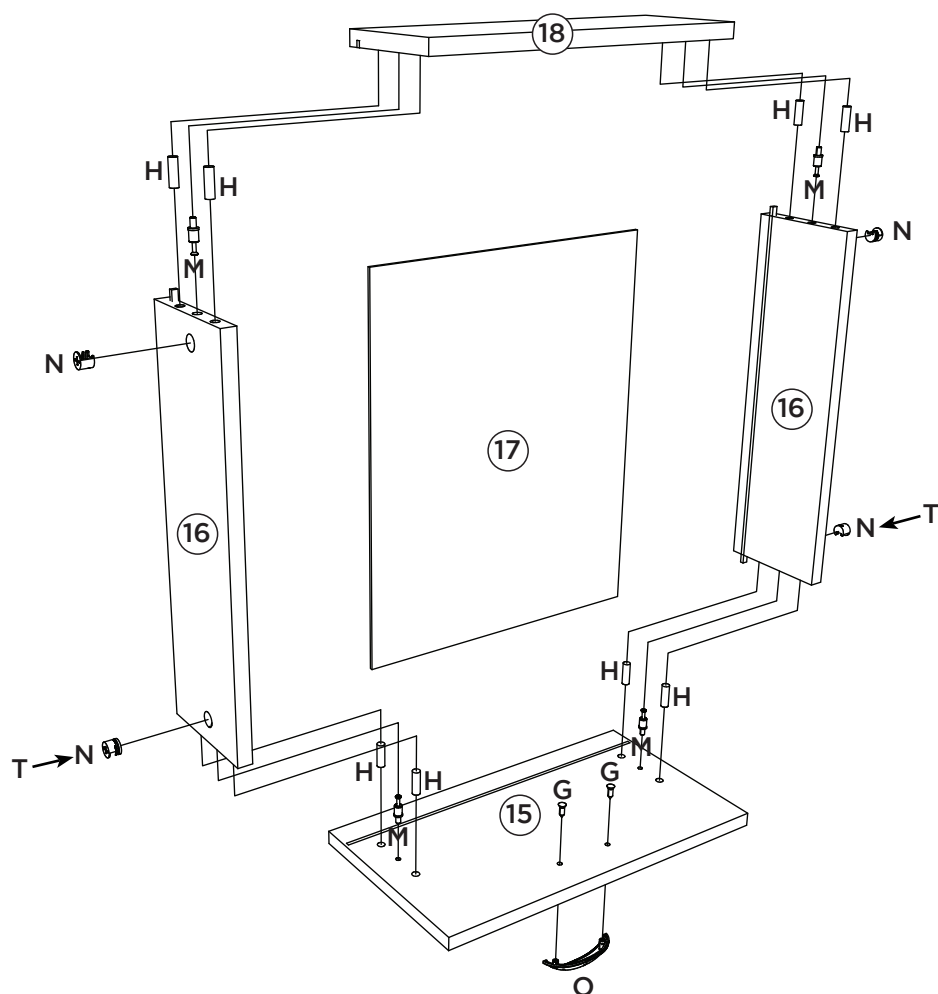

Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.















Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	1200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	1168x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
08	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
09	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
10	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
11	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	599x60x15
12	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	683x389x3
13	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	803x341x3
14	1/1	02	Porta Puerta Door	665x396x15
15	1/1	03	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x220x15
16	1/1	06	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x122x15
17	1/1	03	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
18	1/1	03	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x122x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	D  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	F  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
G  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	H  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets
M  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	N  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	O  Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	P  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Q  Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	R  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label
S  Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	U  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm	V  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	W  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	X  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle
Y  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Z  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	AA  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction			



O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (P) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (P) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (W), the 4,0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (V) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Americana | Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Americana | 01 air port Tipper 800mm Americana


c C354-05 Branco HP

c C354-131 Cinza

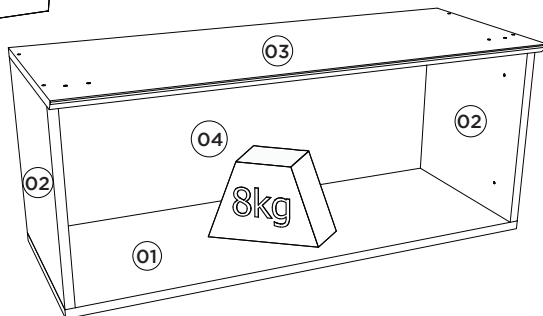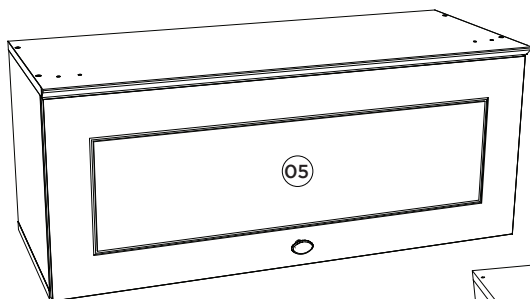

Pesos máximos recomendados
com carga distribuída
Peso máximo recomendado com
la carga distribuida
Recommended maximum weight
with distributed load.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

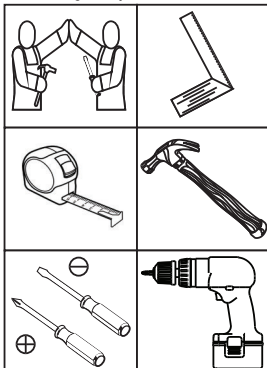

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º

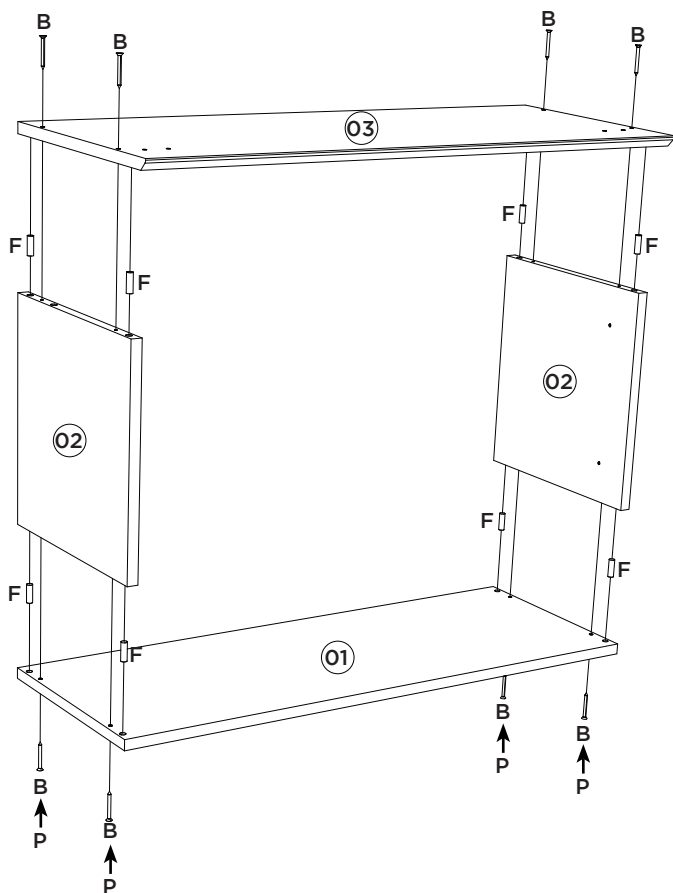



Utilizar o sachê de cola (O)
em todas as cavilhas (F)
do produto.

Con el pegamento sobre (O)
en todos los pernos (F)
producto.

Use the glue sachet (O) on all
the pegs (F) of the product.

2º

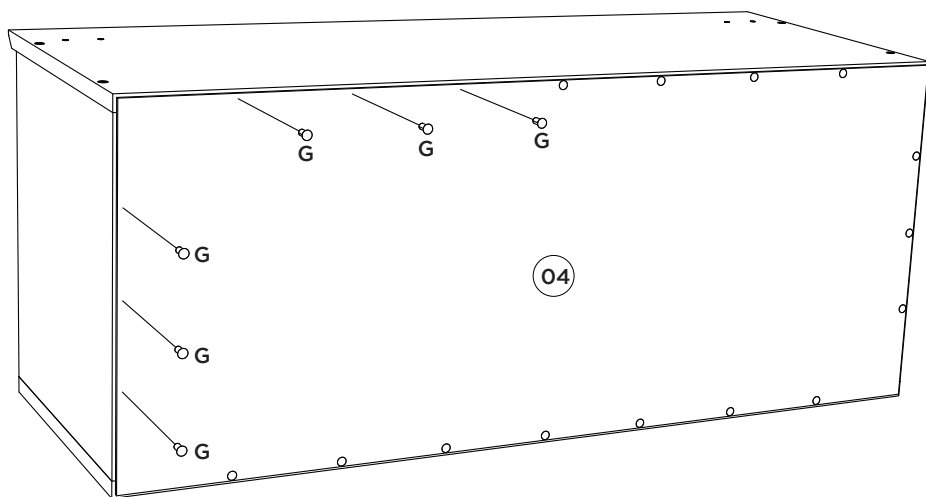

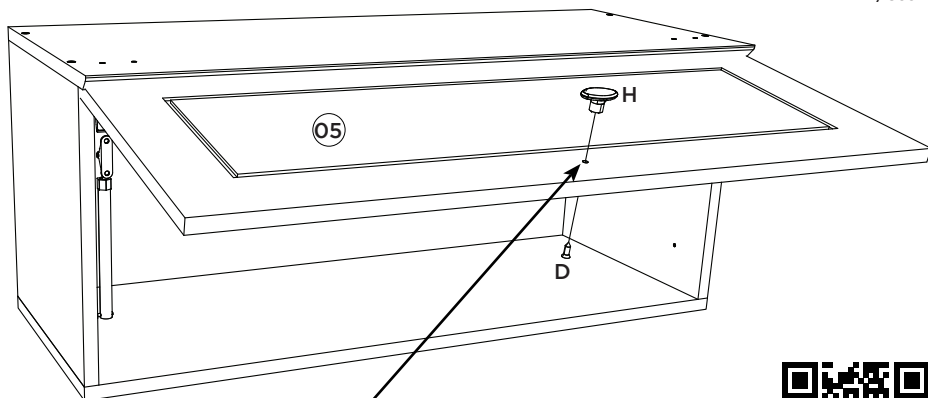

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.






For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.



Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Vídeo: Instale y ajuste las bisagras




Vídeo: Install and adjust hinges

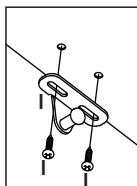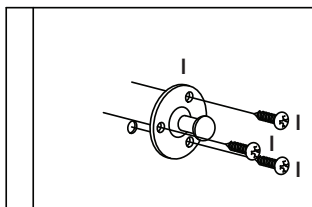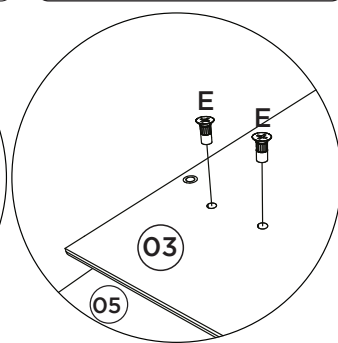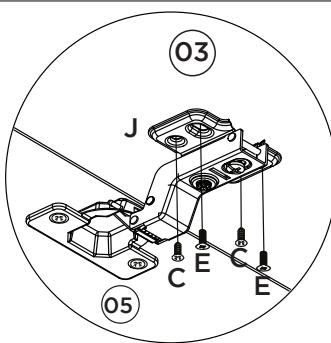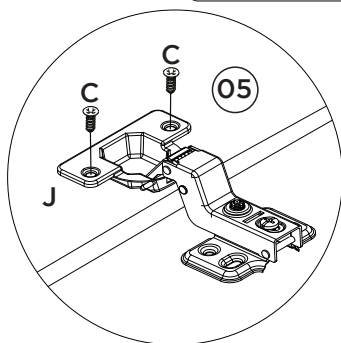

Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás




Vídeo: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Vídeo: Tips for installing the Gas Piston Kit

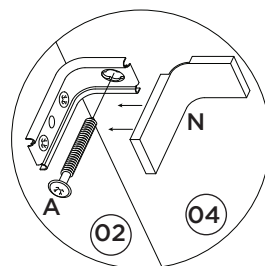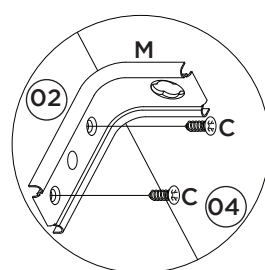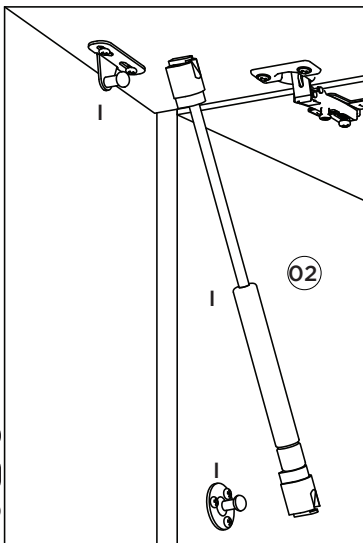

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x295x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x322x15
04	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	793x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door	796x315x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	02x	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	08x	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	12x	D  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	01x	E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm	04x
F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	08x	G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	20x	H  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Pontual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	01x	I  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	01x	J  Dobr. 35mm POP Super Alta Amort + Calço Fixo Bisagra súper alta POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Super High Hinge with Damping + Fixed Shim	02x
K  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x	L  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	02x	M  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	02x	N  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	02x	O  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x
P  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	08x								

 O parafuso (K) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

 El tornillo (K) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

 The screw (K) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 2 PORTAS 800MM AMERICANA | BALCÓN 2 PUERTAS 800MM AMERICANA |
BALCONY 2 DOORS 800MM AMERICANA****Referência/Cor**

- ☐ C355-05 Branco HP
☐ C355-131 Cinza

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

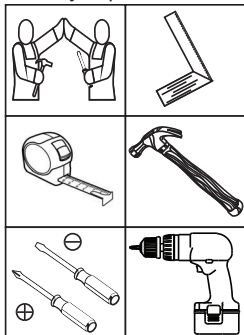

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

**OPCIONAL:**



O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

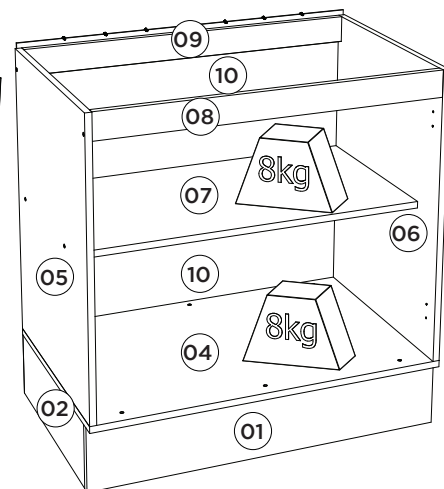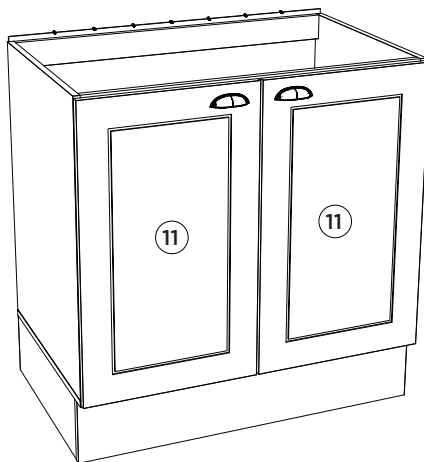

Pesos máximos recomendados com carga distribuída






Peso máximo recomendado con la carga distribuida

Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	800x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	768x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	800x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	769x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	769x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	769x60x15
10	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	792x341x3
11	1/1	02	Porta Puerta Door	665x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 03x  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C 18x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 51x  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	E 04x  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	F 04x  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	G 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	H 24x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 27x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 07x  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K 08x  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle bracket	L 02x  Puxador Concha Tirador Concha Shell handle	M 04x  Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calce fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	N 04x  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	O 04x  Buchas plásticas 8mm Buchas de plástico 8mm 8mm plastic bushings	P 02x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
Q 02x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	R 02x  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	S 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	T 22x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm				

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 4,0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.





ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º

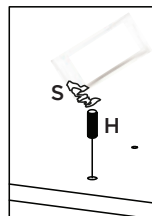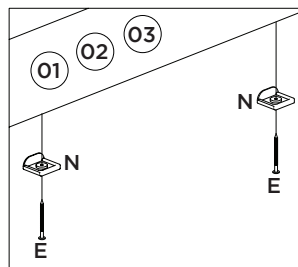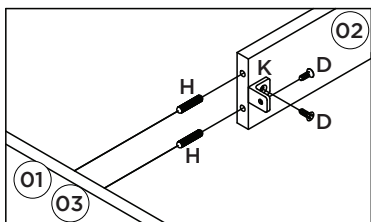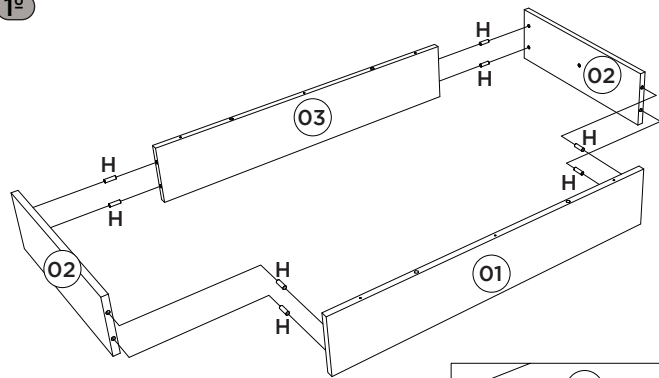

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.


Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

2º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-114).



This top is optional and is sold separately (C904-114).

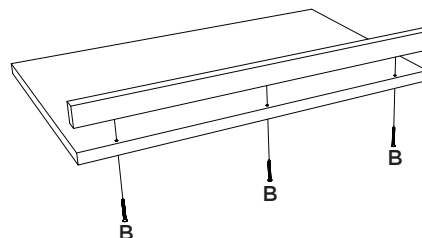


4º

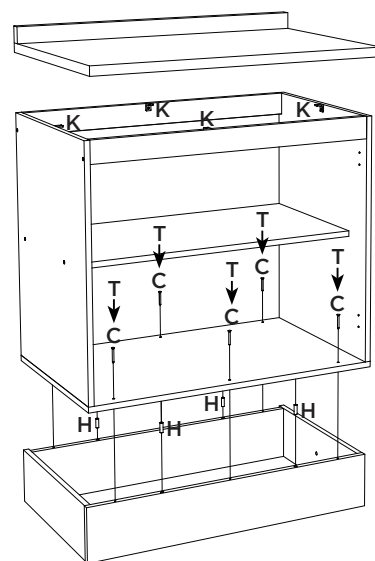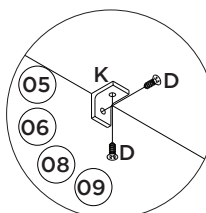

5º

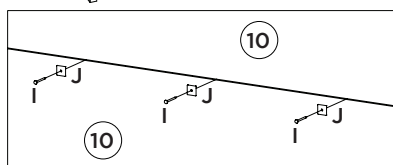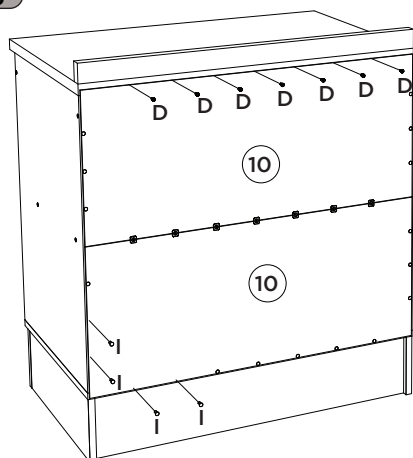


6º

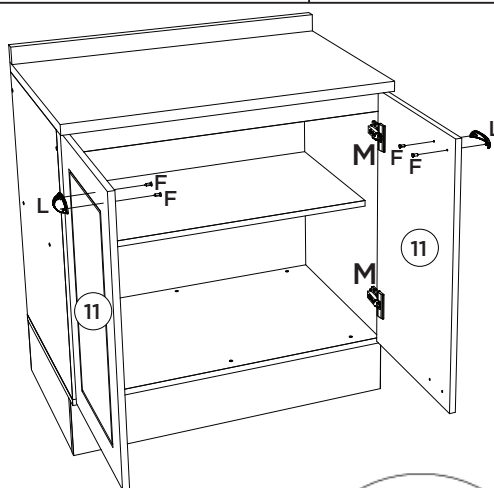

Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.


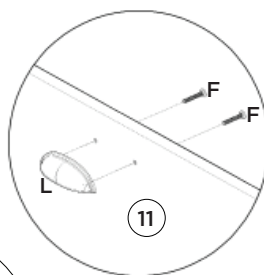


7º


Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

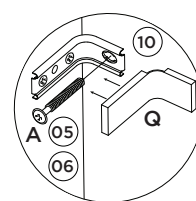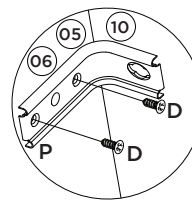

Parede
pared
Wall

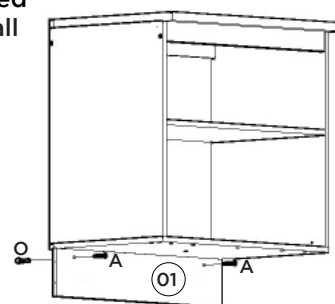

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil




☎ +55 49 3674.3500



 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Aéreo 01 Porta 400mm Americana | Aéreo 01 Puerta 400mm Americana | Aerial 01 door 400mm Americana**
Referência/Cor
c C364-05 Branco HP
c C364-131 Cinza








 Opção 1
 Opción 1
 Option 1

 Opção 2
 Opción 2
 Option 2

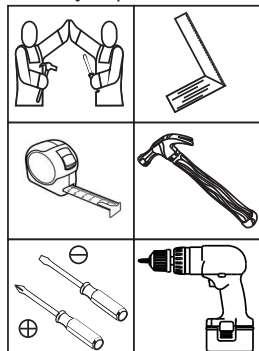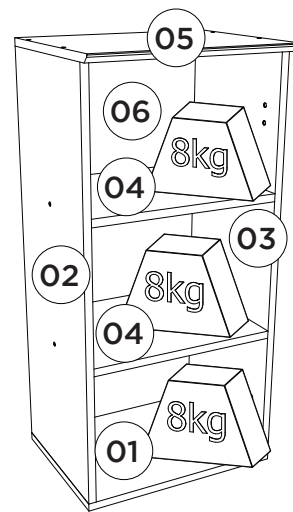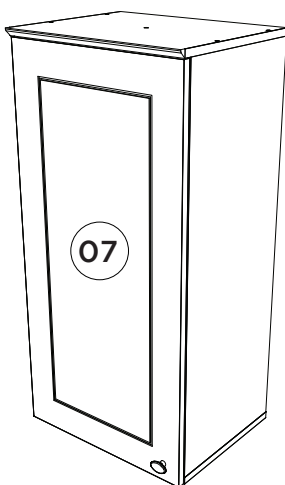Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

 Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas
 Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.
Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	400x295x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierdo Left side	800x295x15
03	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Right side	800x295x15
04	1/1	02	Prateleira Estante Shelf	369x295x15
05	1/1	01	Tampo Tapa Top	400x322x15
06	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	824x392x3
07	1/1	01	Porta Puerta Door	813x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 02x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 12x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 16x  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D 01x  Parafuso M4x20mm CHT. ZB. Tornillo M4x20mm CHT. ZB. Screw M4x20mm CHT. ZB.	E 16x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F 02x  Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim
G 01x  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	H 01x  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	I 02x  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	J 02x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	K 02x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	L 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
M 02x  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	N 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	O 12x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	P 32x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm		


 O parafuso (L) deve ser usada
 somente quando este módulo for
 acoplado a outro módulo componível
 Henn.

 El tornillo (L) se debe utilizar sólo
 cuando el módulo está conectado a
 otro módulo componible Henn.

 The screw (L) should be used only
 when this module is attached to
 another Henn modular module.
RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4,0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1

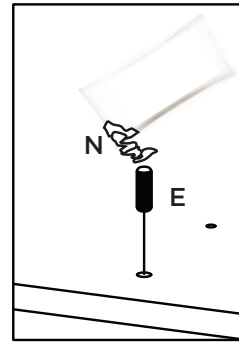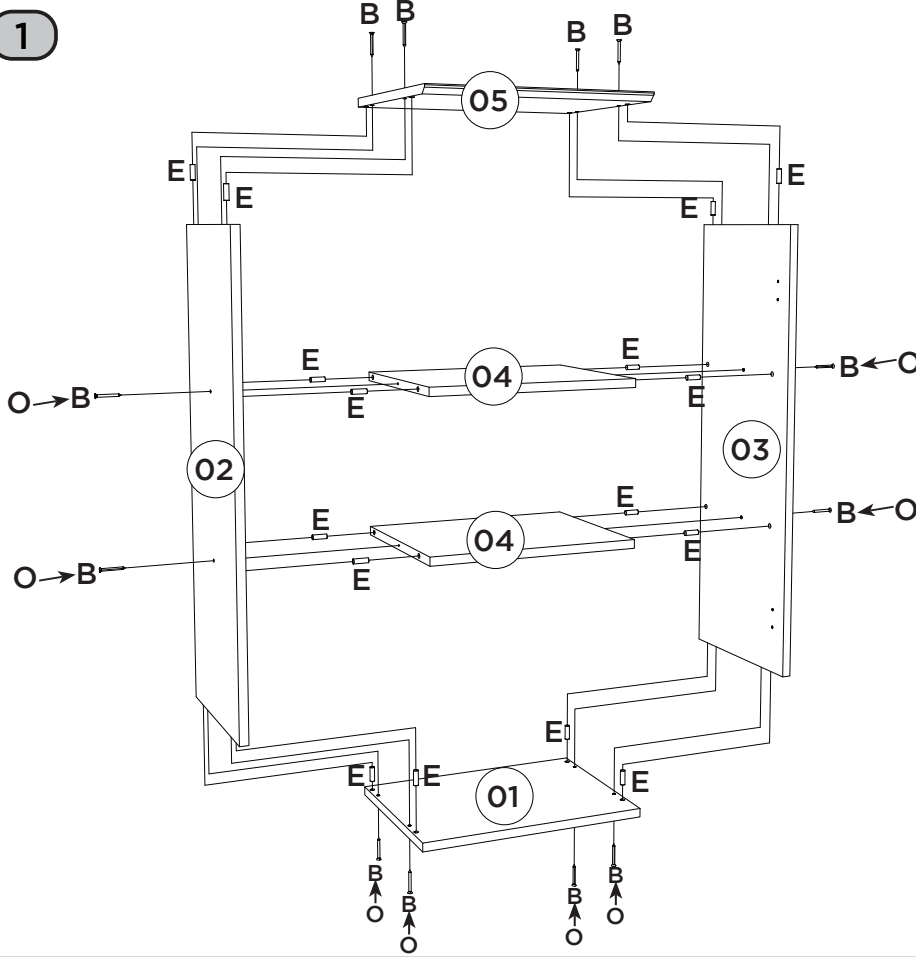

Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.



ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

2

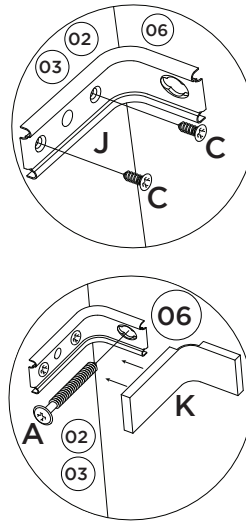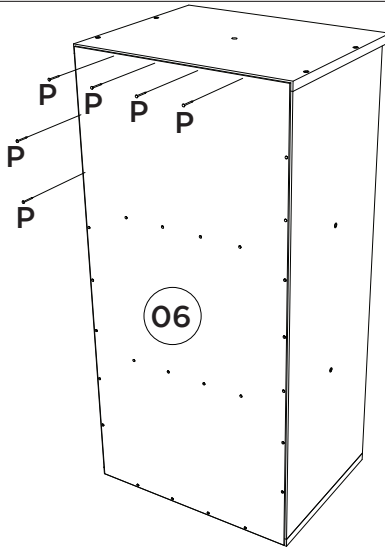




3

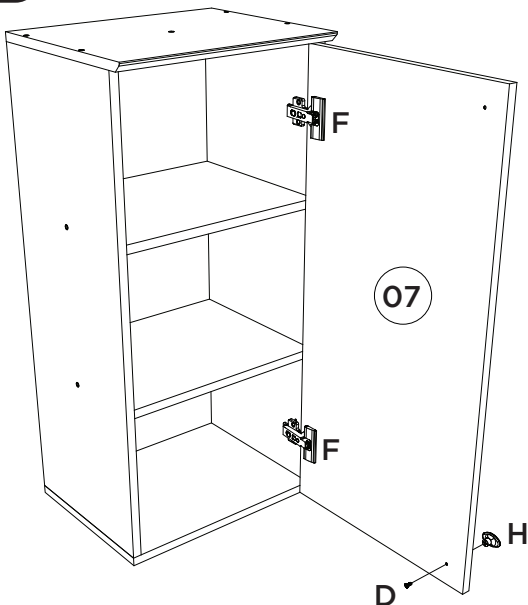

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.

For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.

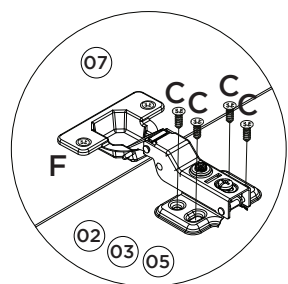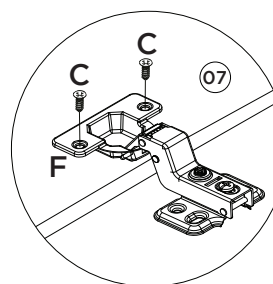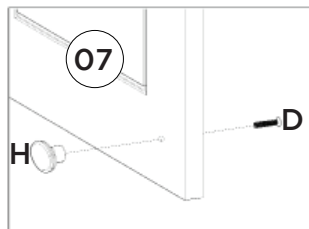


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

@f@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 1 PORTA 400MM AMERICANA | BALCÓN 1 PUERTA 400MM AMERICANA |
BALCONY 1 DOOR 400MM AMERICANA****Referência/Cor**

- ☐ C365-05 Branco HP
☐ C365-131 Cinza

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

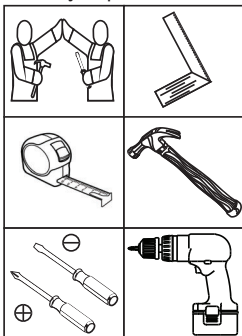

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

**OPCIONAL:**



O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

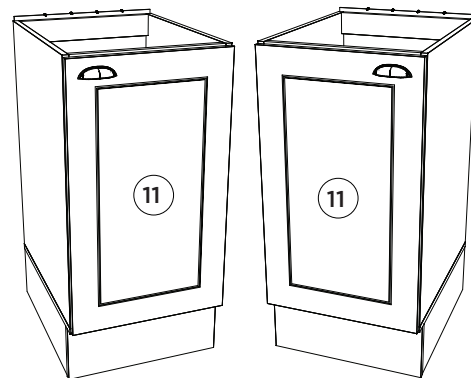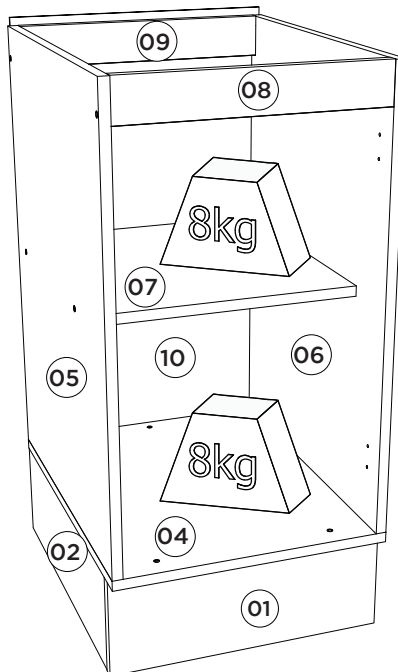**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	400x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	368x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	400x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	369x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	369x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	369x60x15
10	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	684x392x3
11	1/1	01	Porta Puerta Door	665x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x	B 02x	C 15x	D 36x	E 15x	F 02x	G 04x	H 24x
Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Bolt M4x20mm CHT. ZB	Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 22x	J 04x	K 08x	L 01x	M 02x	N 04x	O 04x	P 02x
Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	Dobradica 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calza fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



RECOMMENDATION



To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 4.0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.



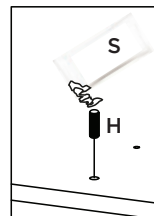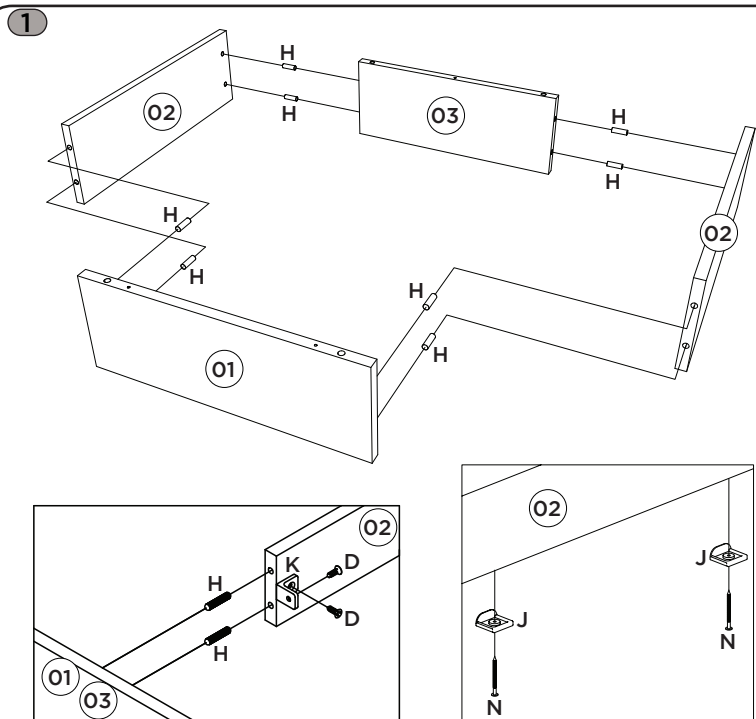

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.






Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

2 Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C902-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C902-114).

This top is optional and is sold separately (C902-114).

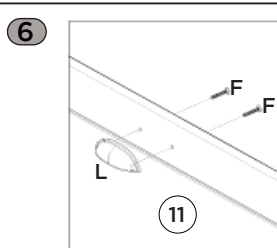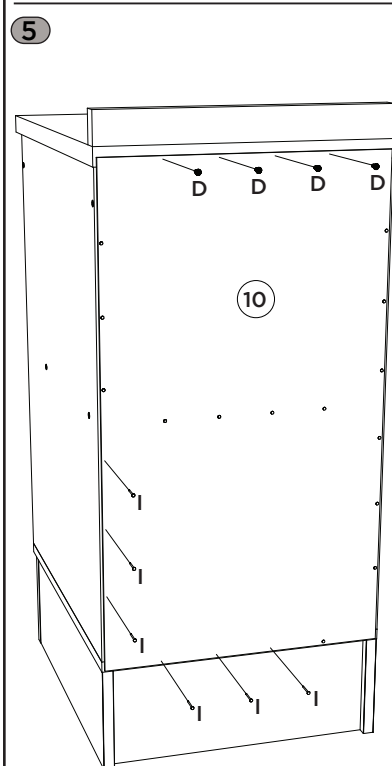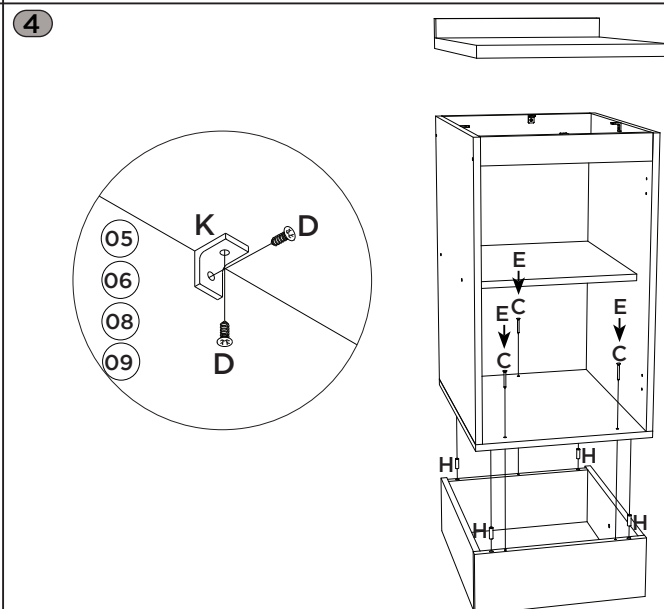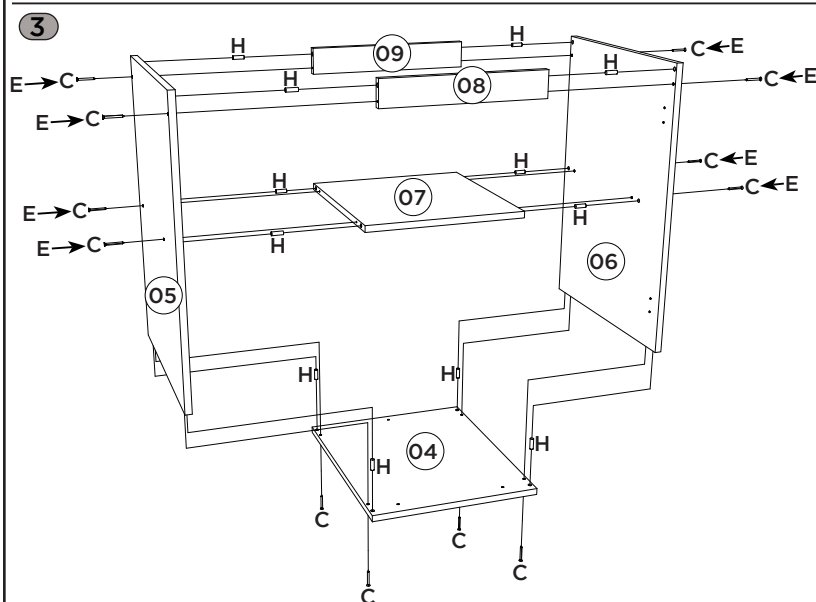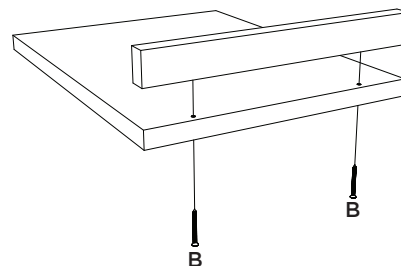

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.

For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

