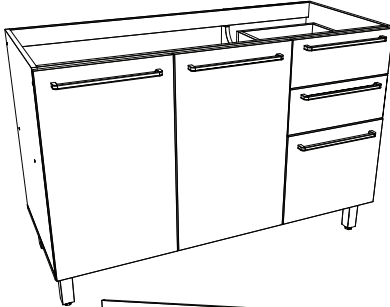
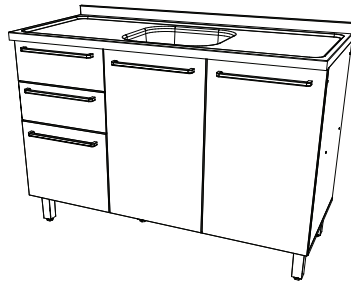
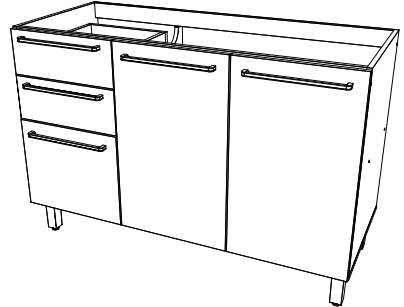
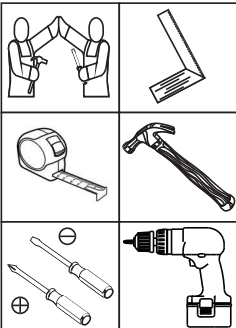


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Requinte |**
Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Requinte |
Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Requinte

C640-217 Nature/Areia

Opção 01
Opción 01
Option 01Opção 02
Opción 02
Option 02Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASSISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



x5



x2




x4



x2




x14



x6



x6




x98



x4



x10

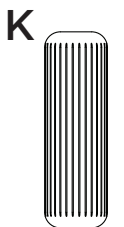

x32



x38



x13



Os parafusos (F/G) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



Los tornillos (F/G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.




Screws (F/G) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws **1:1**


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

N

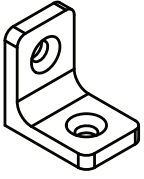


x11

O




x2

P

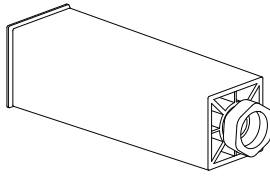


x5

Q

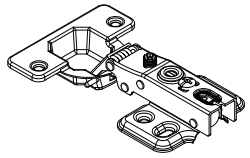


x6

R

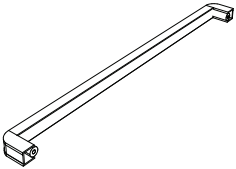


x5

S




x2

T

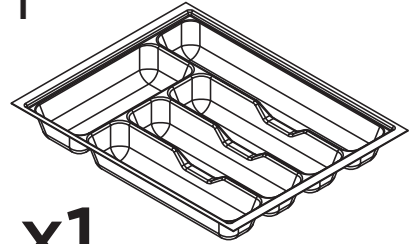


x1

U

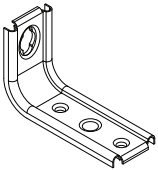


x2

V




x2

W



x2

X

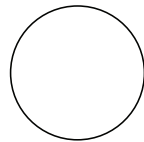


x6

Y



x26

Z




x3

AA



x1

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

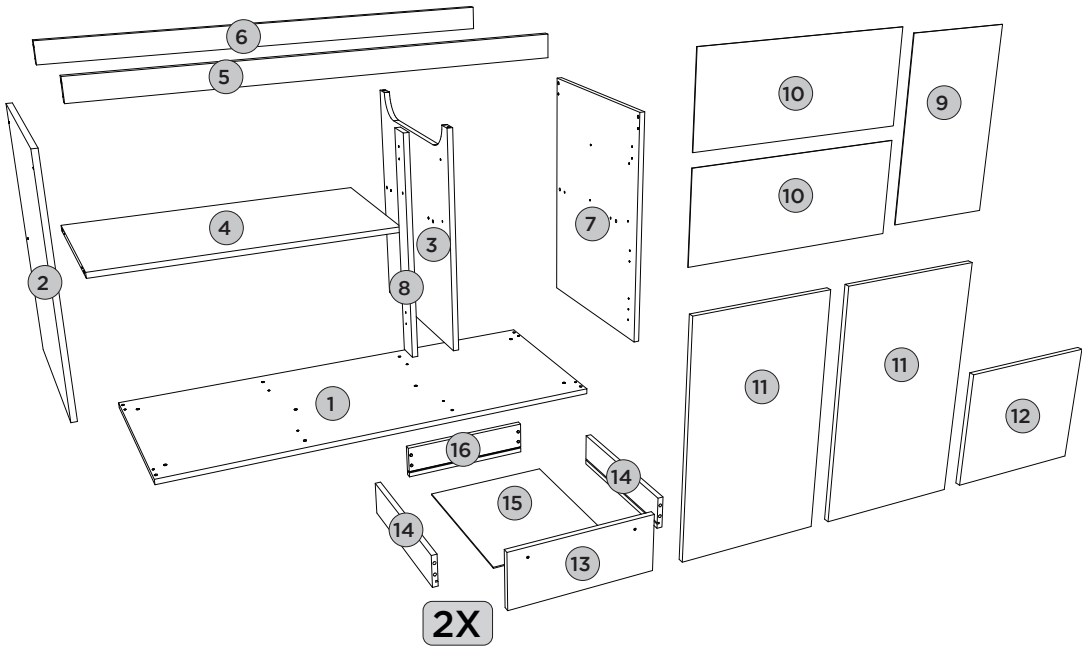

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	1200	490	15
2	1/1	01	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	660	490	15
3	1/1	01	DIVISÃO DIVISIÓN DIVISION	600	490	15
4	1/1	01	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	783	400	15
5	1/1	01	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL FRONT CROSSBAR	1168	60	15
6	1/1	01	TRAVESSA TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO REAR BUMPER	1168	60	15
7	1/1	01	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	660	490	15
8	1/1	01	PILASTRA DA PORTA PILASTRA PUERTA PILASTER DOOR	597	60	15
9	1/1	01	FUNDO MENOR FONDO MENOR MINOR FUND	672	389	3
10	1/1	02	FUNDO FONDO BOTTOM	802	335	3
11	1/1	02	PORTA PUERTA DOOR	665	396	15
12	1/1	01	PORTA MENOR PUERTA MENOR SMALLER DOOR	396	337	15
13	1/1	02	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN FRONT OF DRAWER	396	160	15
14	1/1	04	LADO DE GAVETA MENOR LADO DEL CAJÓN MENOR SMALLEST DRAWER SIDE	400	90	15
15	1/1	02	FUNDO DE GAVETA FONDO DE CAJÓN BOTTOM OF DRAWER	411	326	3
16	1/1	02	RIPA DE TRÁS MALLA DETRÁS REAR LATH	345	90	15





PASSO 1

ITM/C640-



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		05
K		08
P		05
W		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

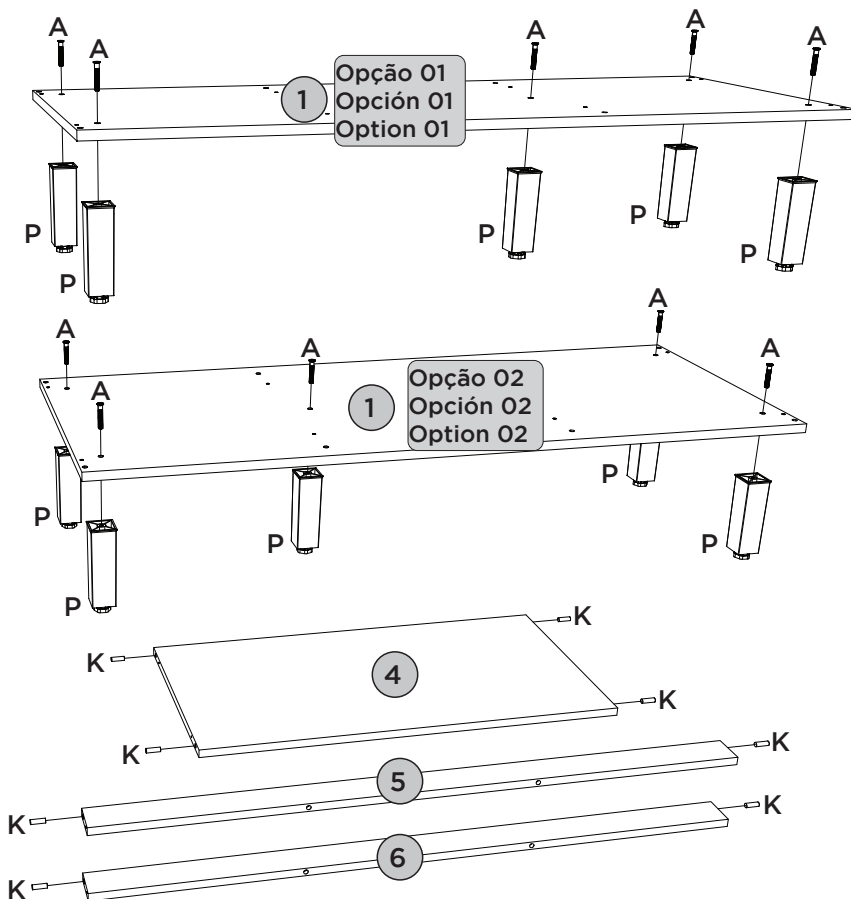

Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (K) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (K) producto.

Use the glue sachet (W) on all the pegs (K) of the product.





PASSO 2

ITM/C640-







PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
7	LATERAL DIREITA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
K		08
S		04
W		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

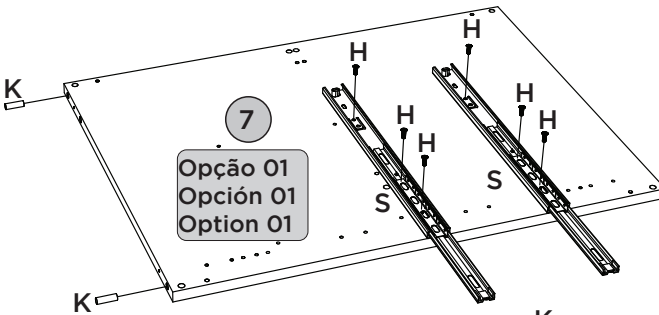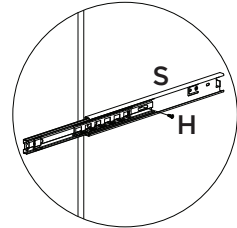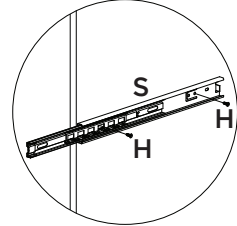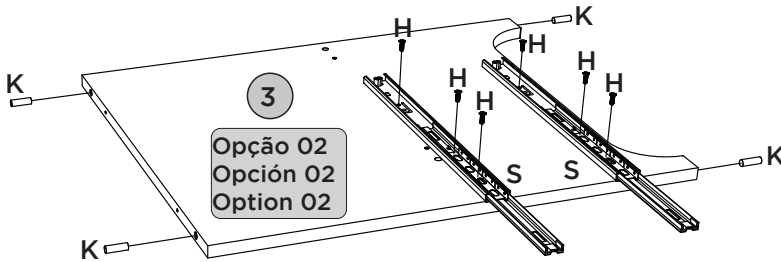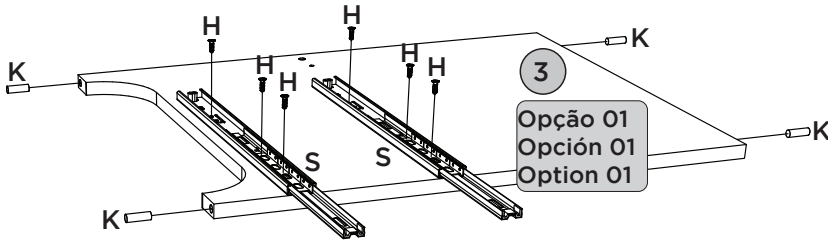

Na Opção 01 a Lateral Esquerda (02) ficará apenas com cavilhas (K), assim como na opção 02 a Lateral Direita (07) ficará apenas com cavilhas (K).

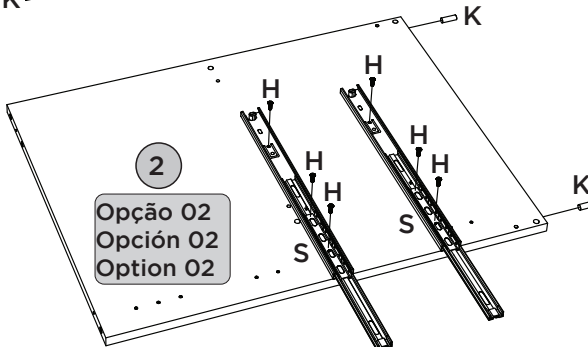

En la Opción 01 el Lado Izquierdo (02) solo tendrá pasadores (K), al igual que en la opción 02 el Lado Derecho (07) solo tendrá pasadores (K).

In Option 01 the Left Side (02) will only have pins (K), just as in option 02 the Right Side (07) will only have pins (K).



PASSO 3

ITM/C640-



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1
7	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		10
W		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

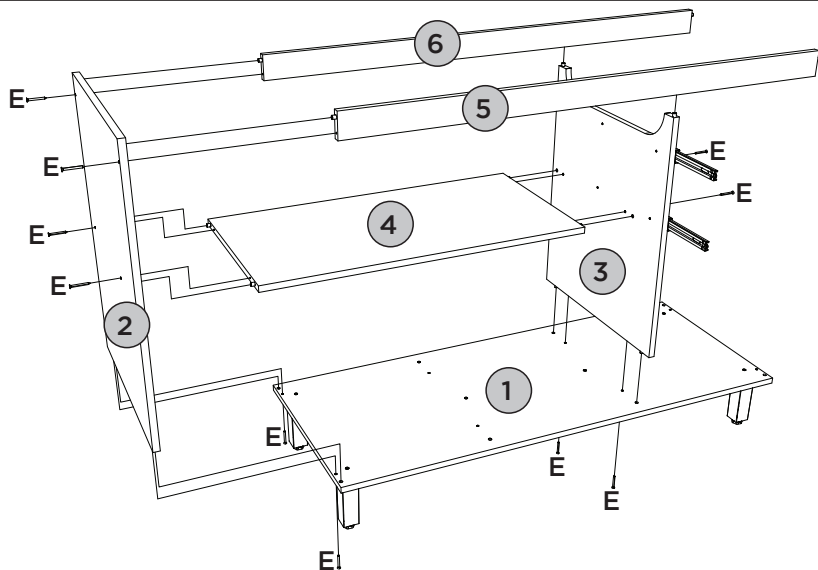

Opção 01
Opción 01
Option 01



Opção 02
Opción 02
Option 02

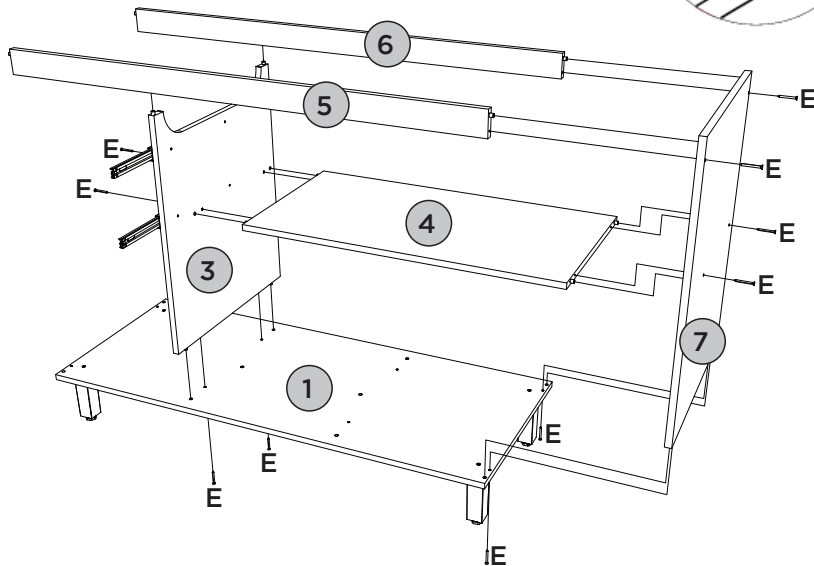






PASSO 4

ITM/C640-


PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL ESQUERDA	x1
7	LATERAL DIREITA	x1
8	PILASTRA DA PORTA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		02
E		04
H		02
N		01
W		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



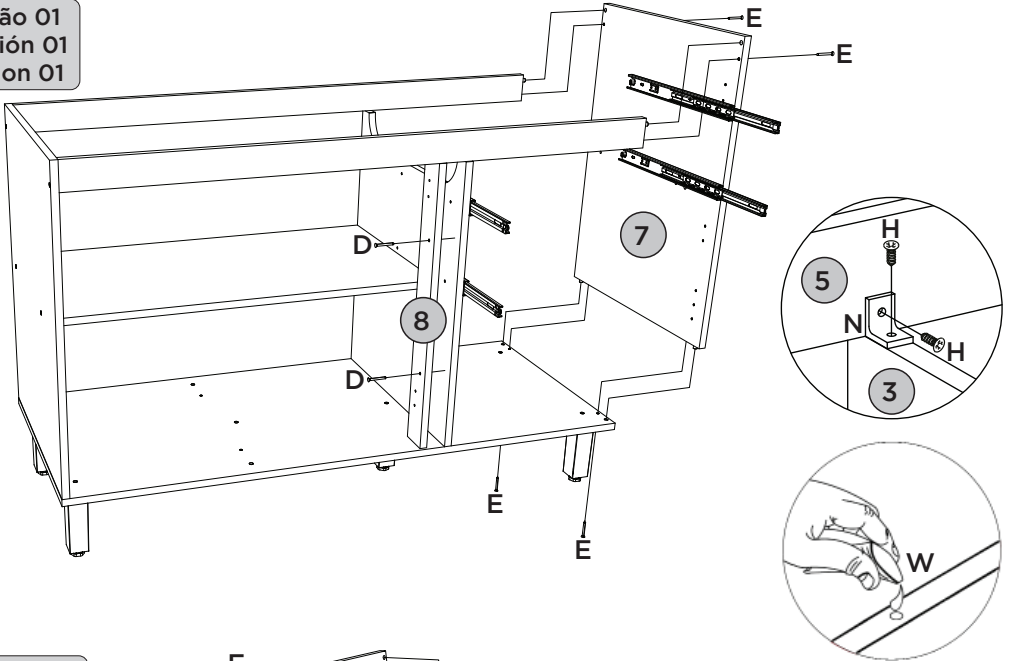


Opção 01
Opción 01
Option 01

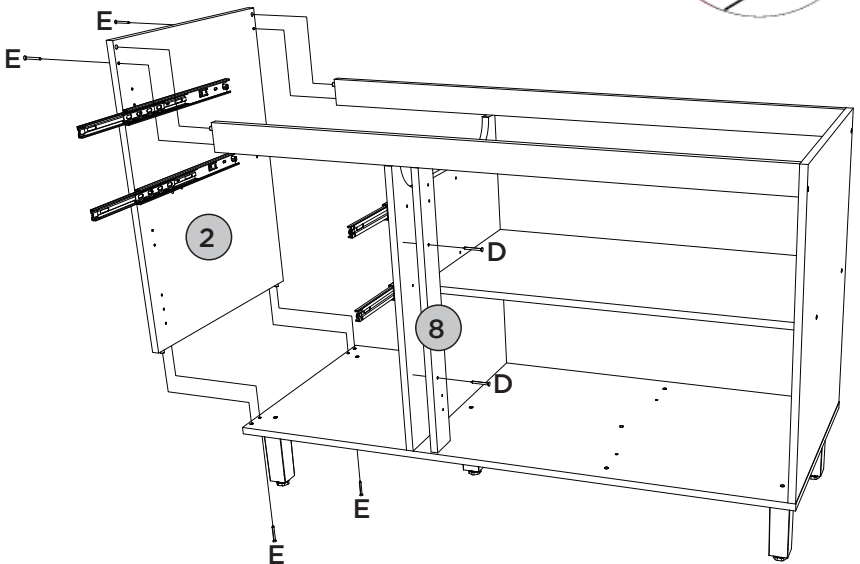


Opção 02
Opción 02
Option 02



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
H		12
N		06


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-128).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-128).



This top is optional and is sold separately (C905-128).

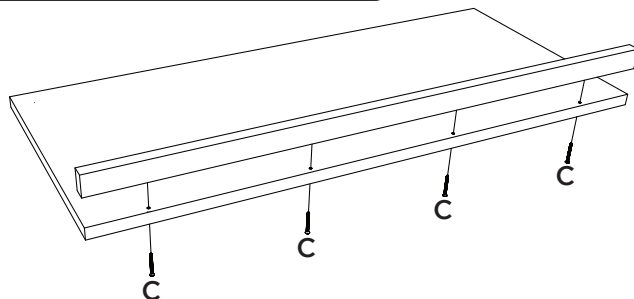

Opção 01
Opción 01
Option 01

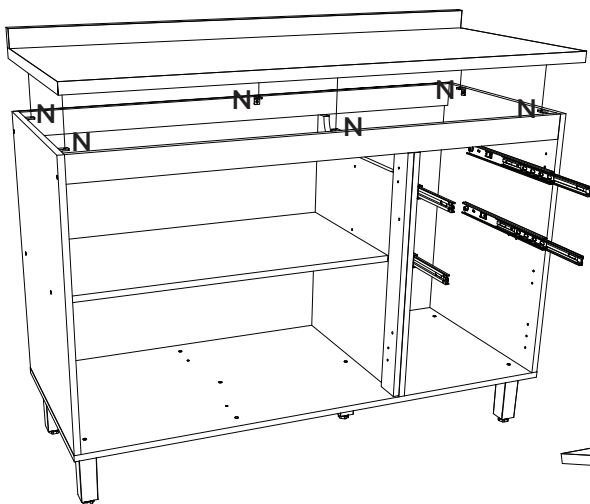

Opção 02
Opción 02
Option 02

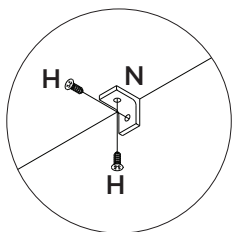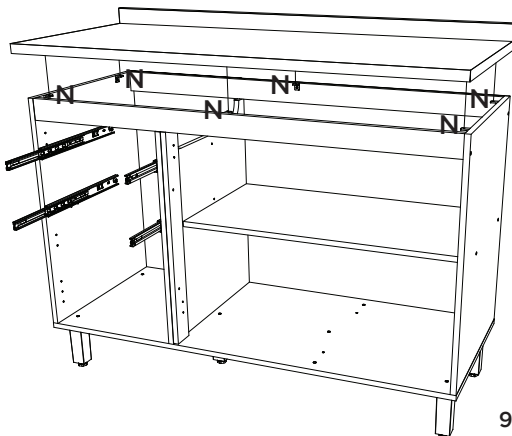


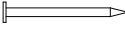

PASSO 6

ITM/C640-



PEÇAS REQUERIDAS

9	FUNDO MENOR	x1
10	FUNDO	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
L		38
M		13


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

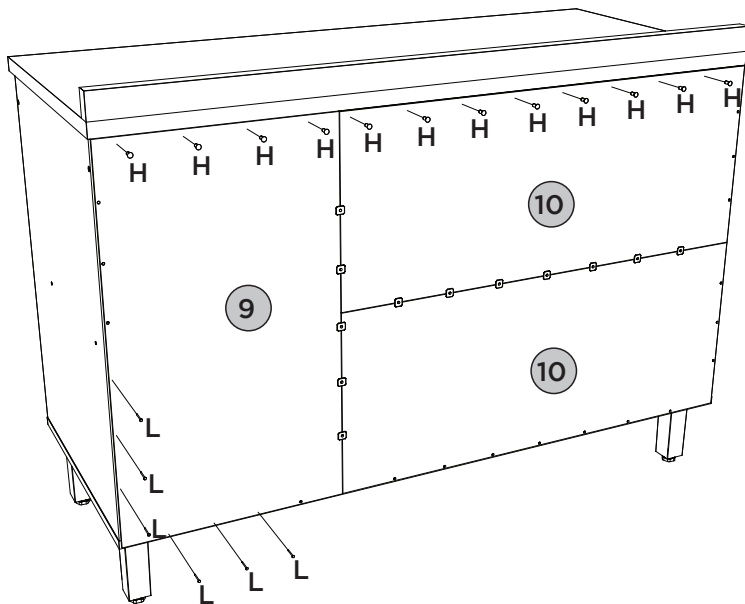

Opção 01
Opción 01
Option 01

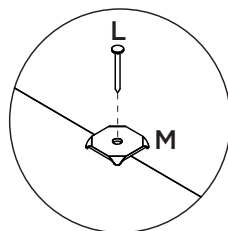

Opção 02
Opción 02
Option 02

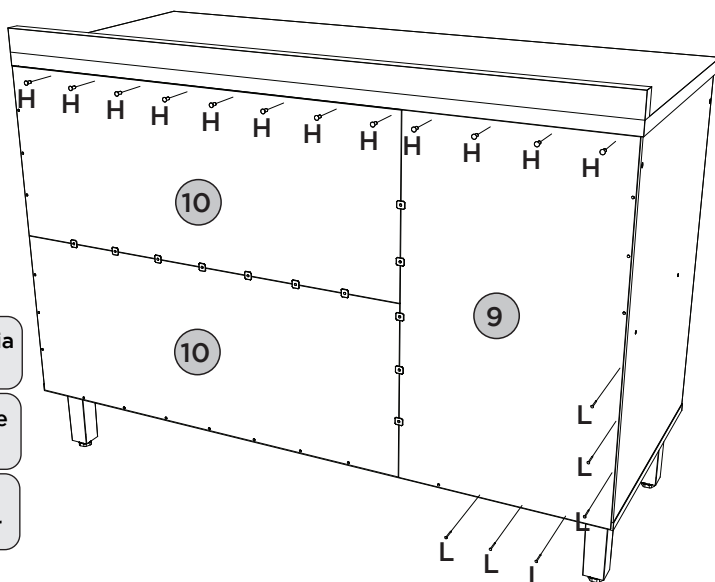

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.



Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other




PEÇAS REQUERIDAS

11	PORTA	x2
12	PORTA MENOR	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

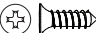H		12
Q		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

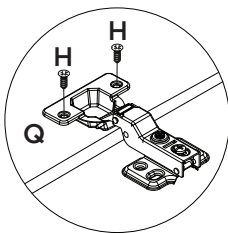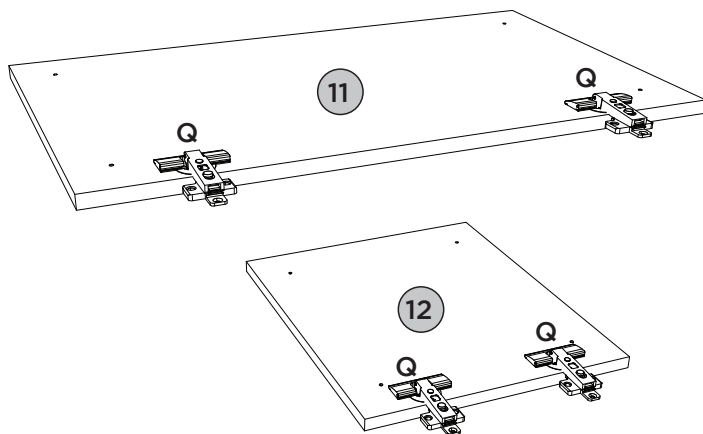




PASSO 8

ITM/C640-

PEÇAS REQUERIDAS

11	PORTA	x2
12	PORTA MENOR	x1




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		24
J		06
R		03


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Para porta (11 e 12): Defina para o modo de perfuração.
Faça a furação passante para fixar os puxadores (R).

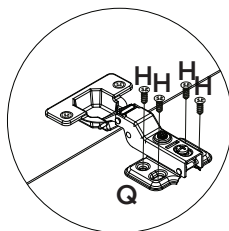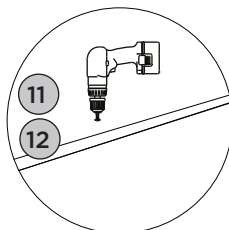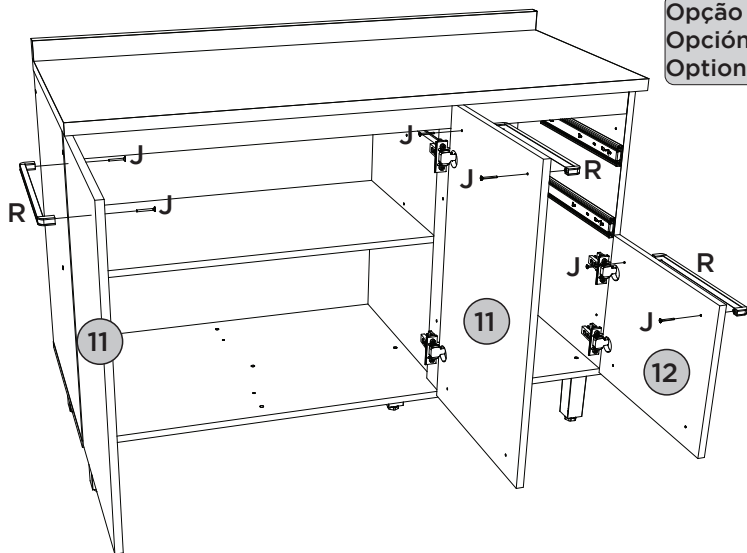

Opção 02
Opción 02
Option 02

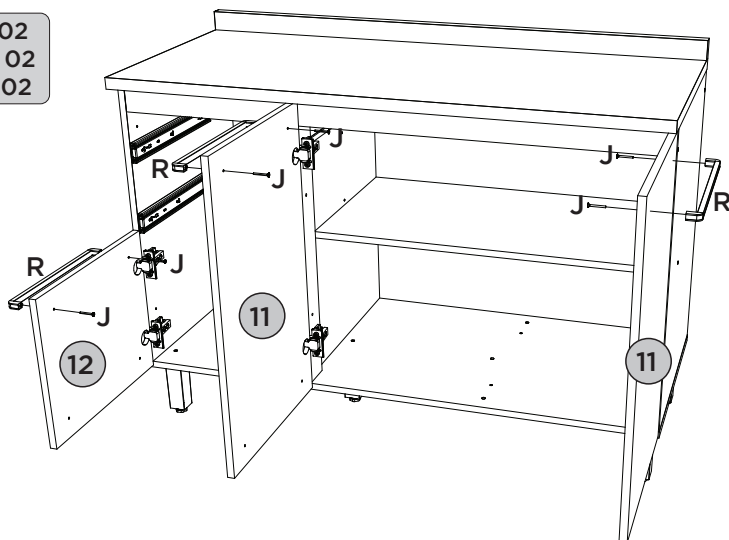





PASSO 9

ITM/C640-



PEÇAS REQUERIDAS

13	FRENTE DE GAVETA	x2
14	LADO DE GAVETA	x4
15	FUNDO DE GAVETA	x2



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		08
K		16
N		04
W		



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

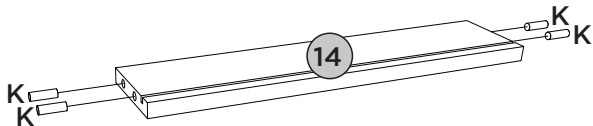

1º
2X

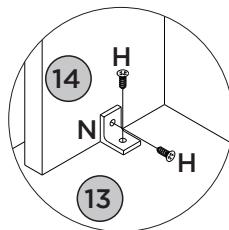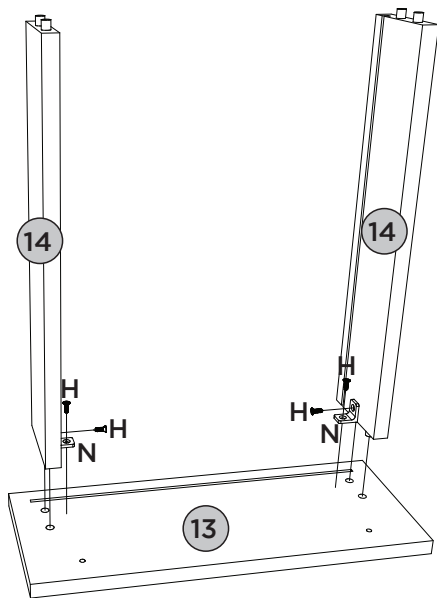

2º
2X

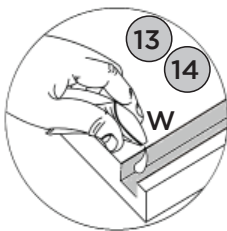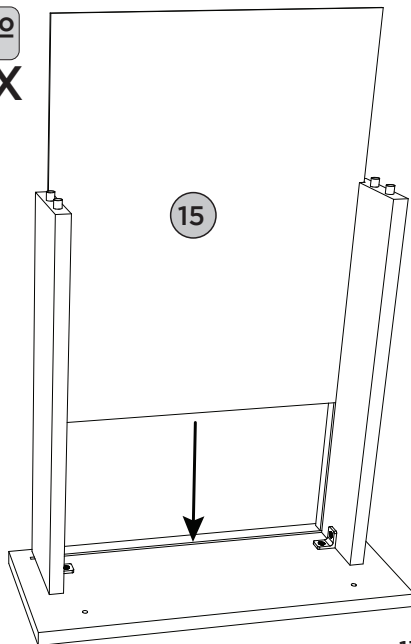

PASSO 10

ITM/C640-


PEÇAS REQUERIDAS

16	RIPA DE TRÁS	x2
----	--------------	----



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
I		04
J		04
R		02
S		04
W		



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



3º
2X

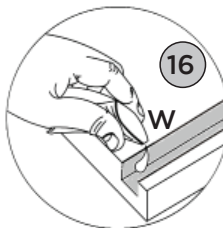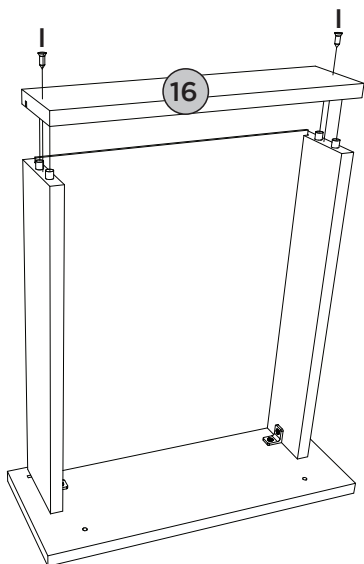

4º
2X

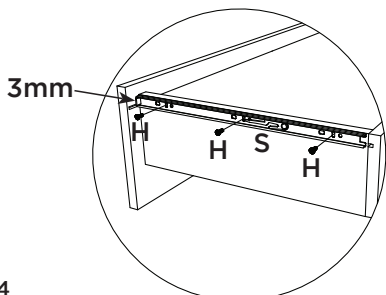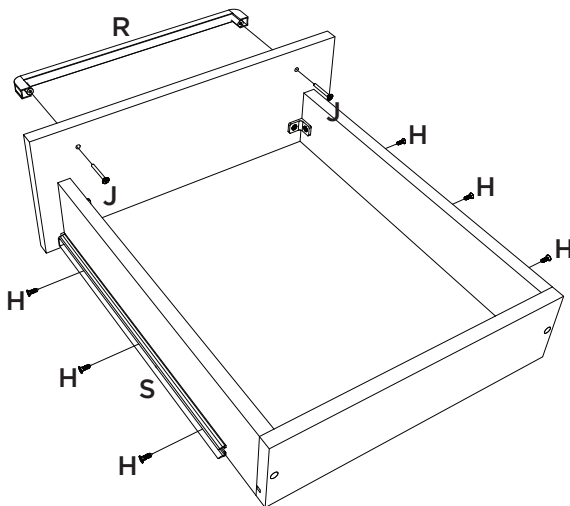

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02	X		06
H		04	Y		26
O		02	Z		03
U		02	AA		01
V		02			

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS









OU

Para parede: Ajustar no modo perfuração.
Para peça (02 e 07): Usar torque 5.

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

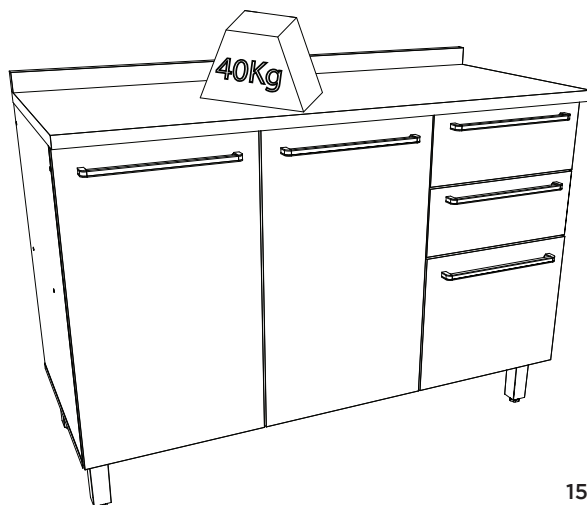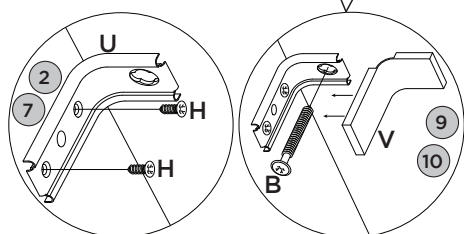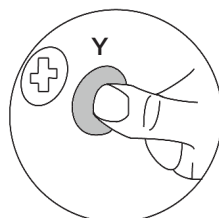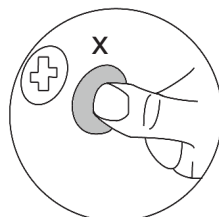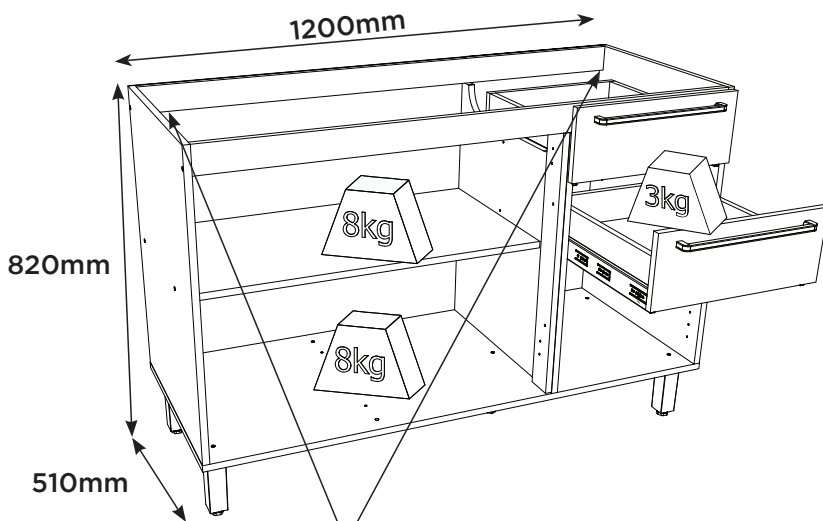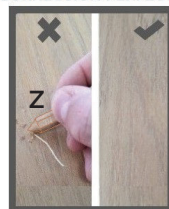

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (U), o parafuso 4,0x14mm CHT (H), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).


RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (U), tornillo 4,0 x14mm CHT (H), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION




To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (U), the 4,0x14mm CHT (H) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

Producto Concluído
Producto terminado
Finished Product

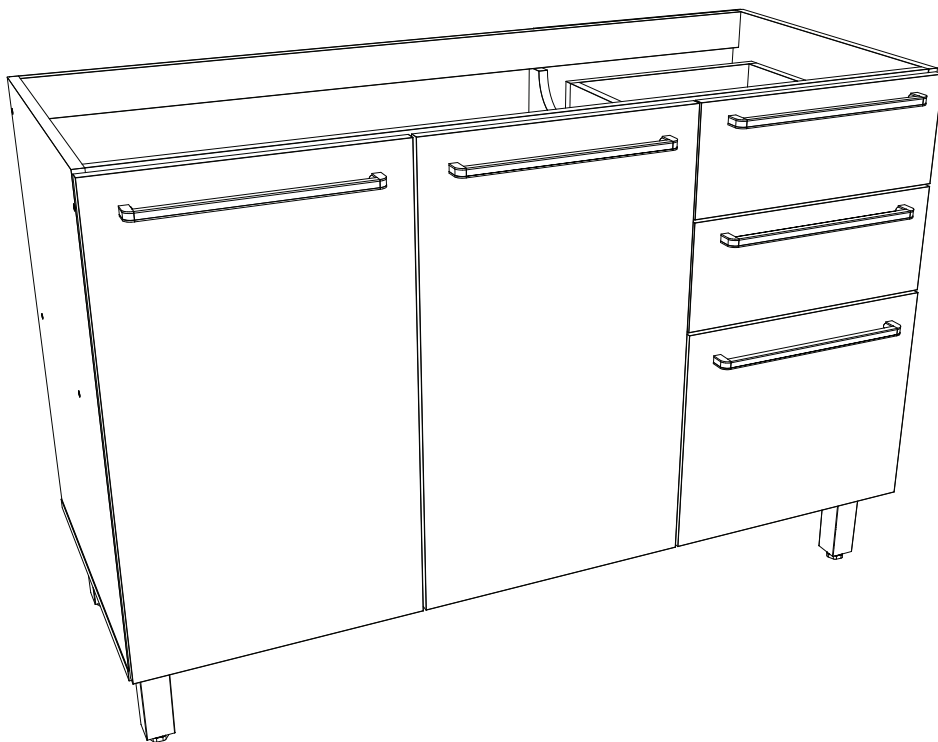

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

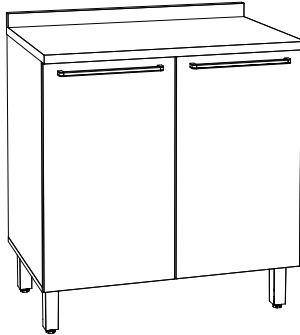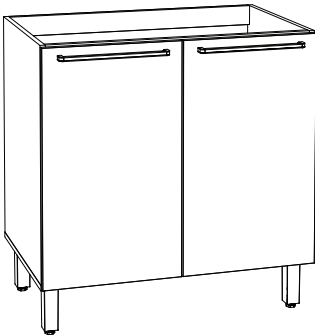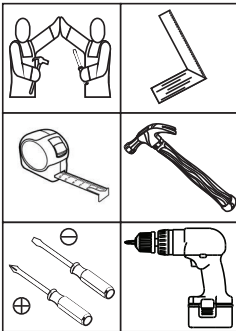📱 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Balcão 02 Portas 800mm Requite |****Contador 02 Puertas 800mm Requite | Counter 02 Doors 800mm Requite****C639-217 Nature/Areia HP****Opção 01
Opción 01
Option 01****Opção 02
Opción 02
Option 02****Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma franela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.




ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

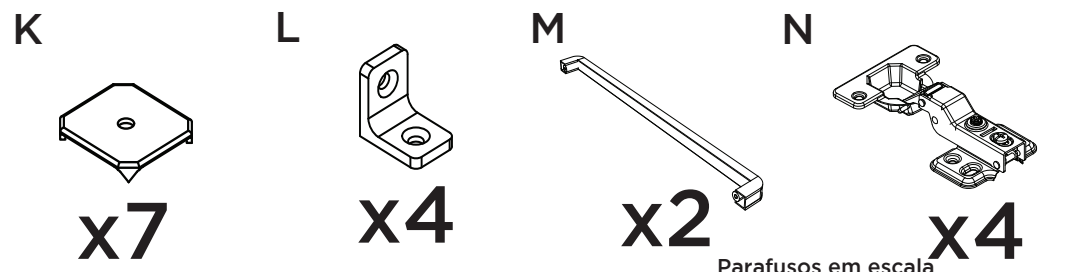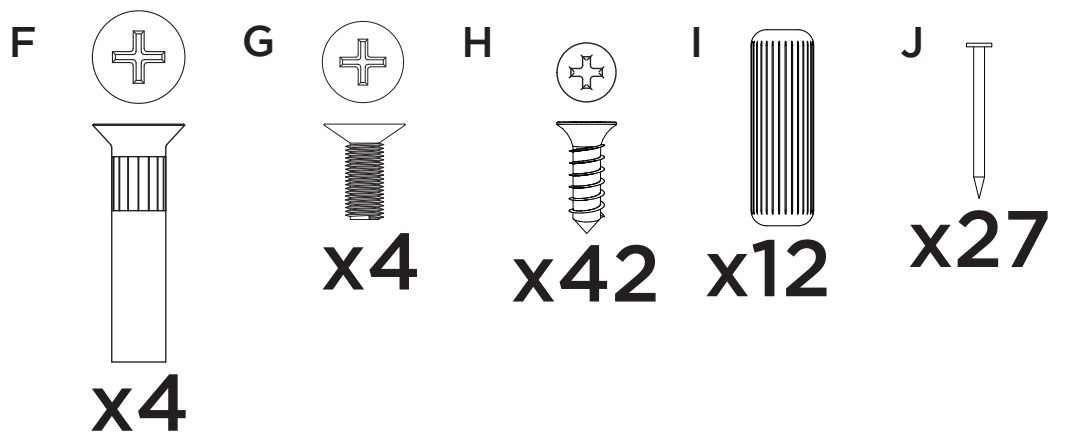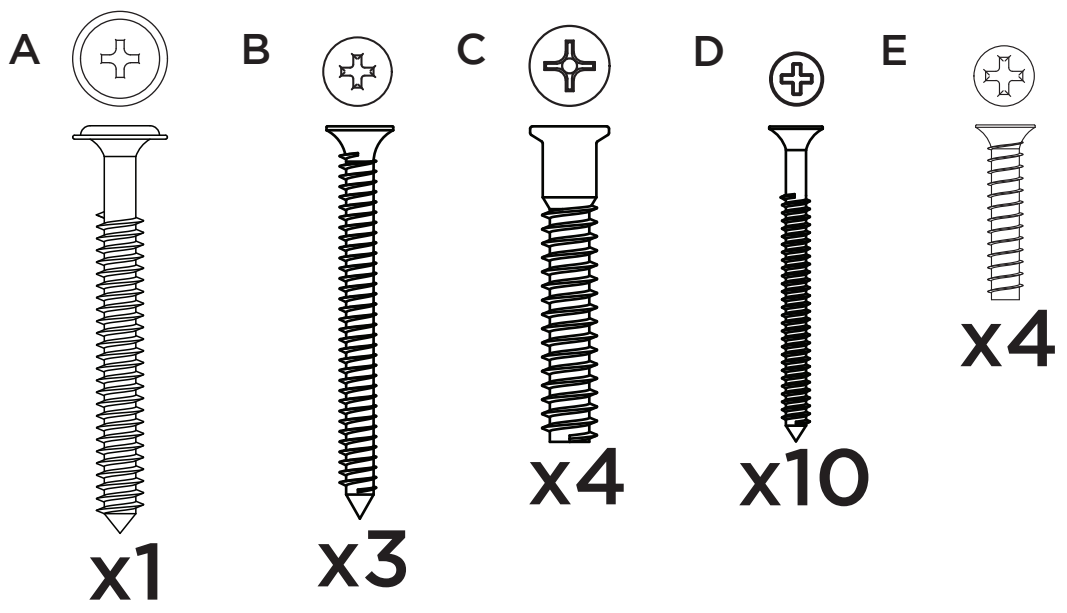

Parafusos em escala
 Tornillos escalados
 Scaled screws **1:1**


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

O

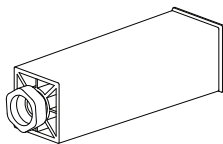


x4

P




x1

Q

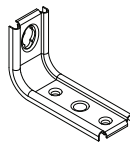


x1

R




x1

S




x14

T

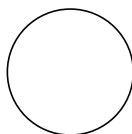


x4

U



x3

V

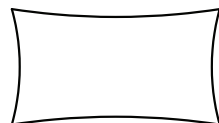

x1



Os parafusos (F/G) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.




Los tornillos (F/G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



Screws (F/G) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

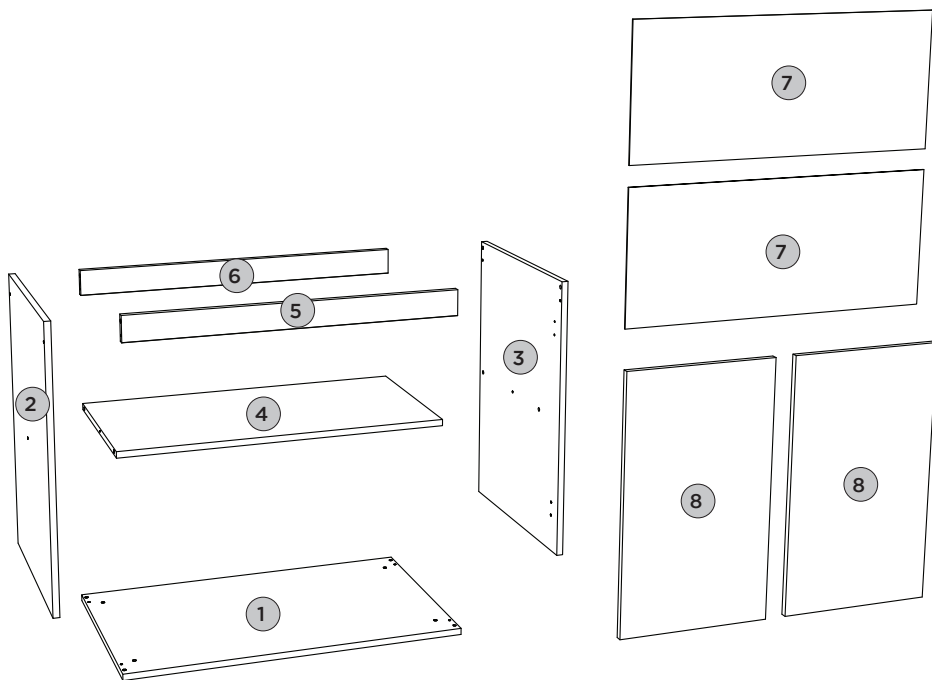





Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	800	490	15
2	1/1	01	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	660	490	15
3	1/1	01	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	660	490	15
4	1/1	01	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	768	400	15
5	1/1	01	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL FRONT CROSSBAR	768	60	15
6	1/1	01	TRAVESSA TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO REAR BUMPER	768	60	15
7	1/1	02	FUNDO FONDO BOTTOM	792	335	3
8	1/1	02	PORTA PUERTA DOOR	665	396	15







PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

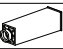C		04
I		12
O		04
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

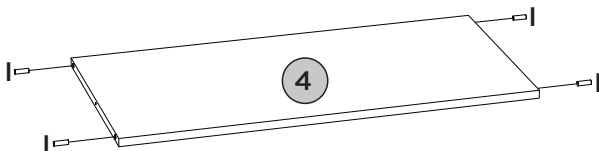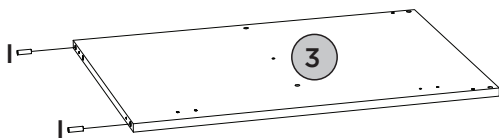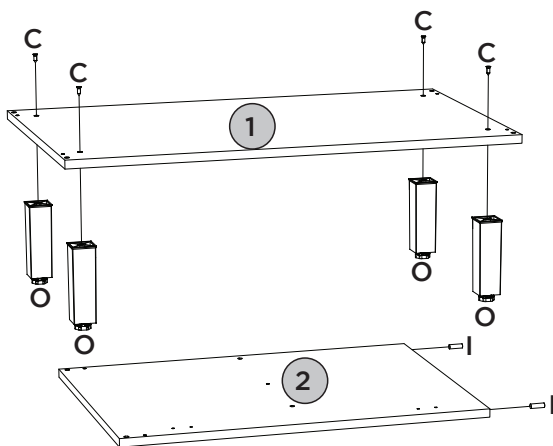

Utilizar o sachê de cola (V) em todas as cavilhas (I) do produto.

Con el pegamento sobre (V) en todos los pernos (I) producto.

Use the glue sachet (V) on all the pegs (I) of the product.




PASSO 2

ITM/C639-




PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1




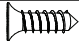

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D			10
V			

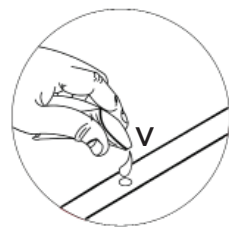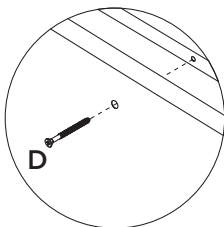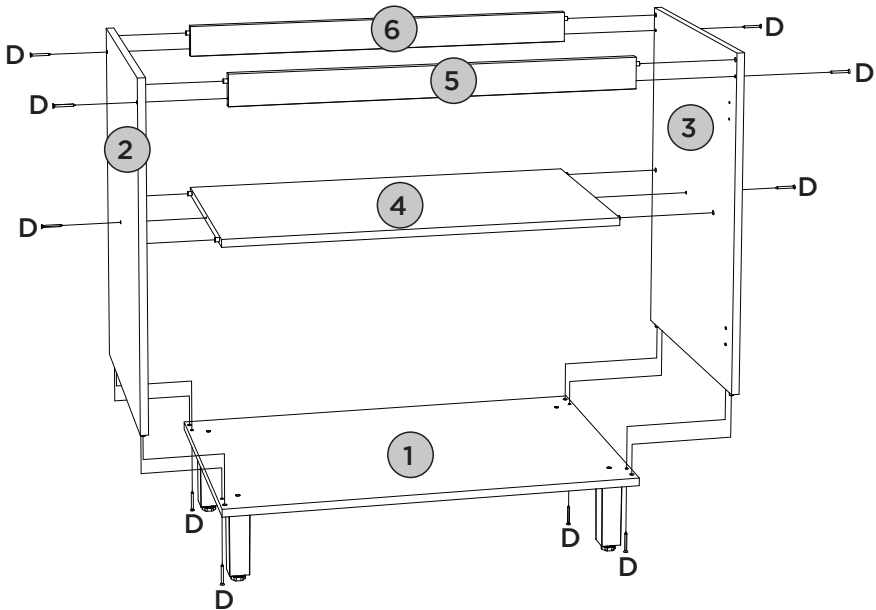
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B			03
H			08
L			04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-128).

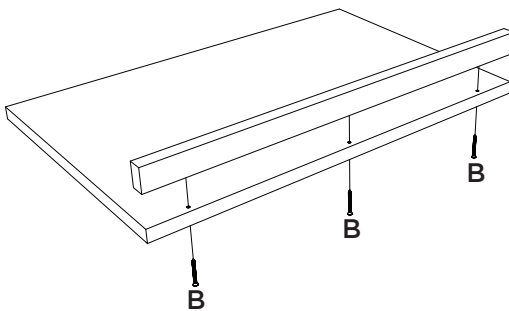
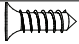



Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-128).

This top is optional and is sold separately (C904-128).

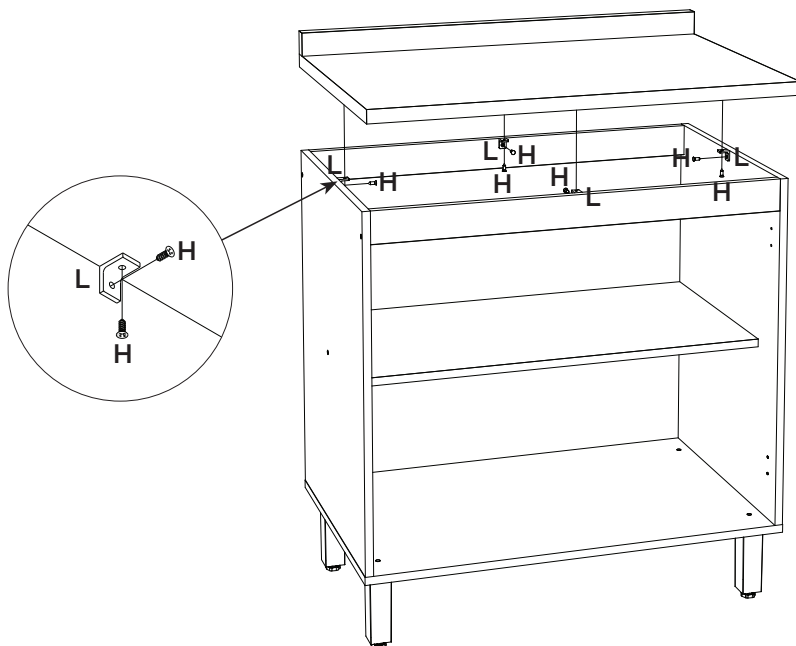

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


H			08
L			04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C908-128).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C908-128).

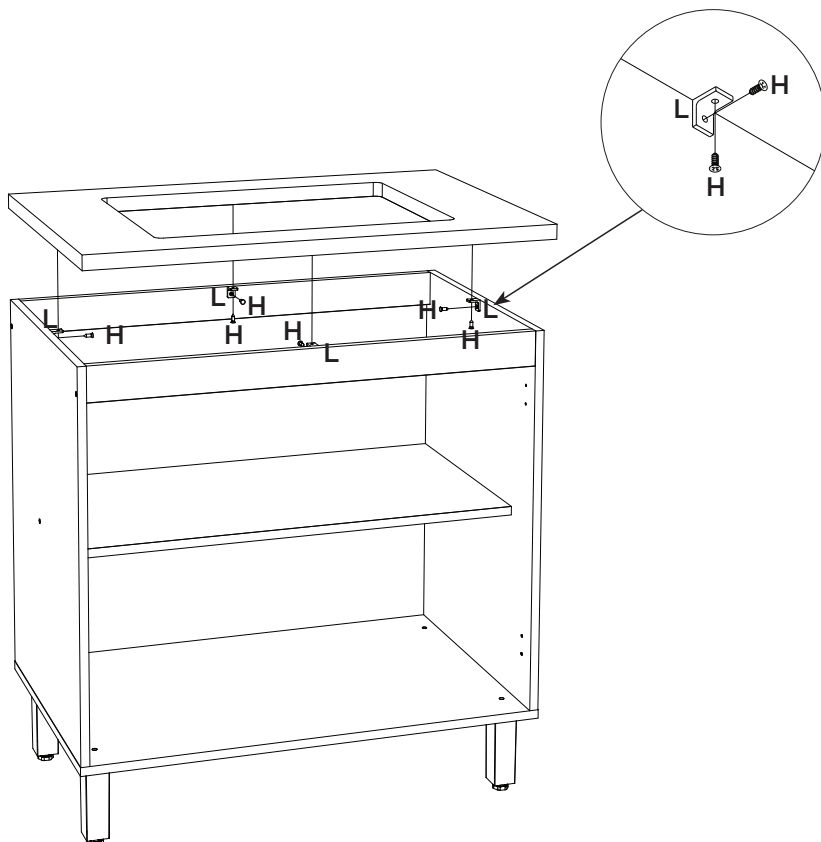


This top is optional and is sold separately (C908-128).







PEÇAS REQUERIDAS

7	FUNDO	x2
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

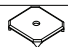H		08
J		27
K		07

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

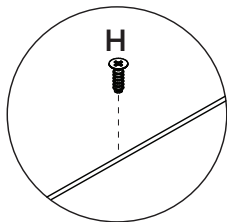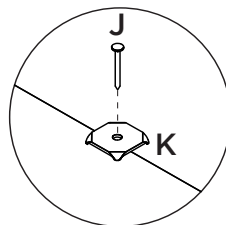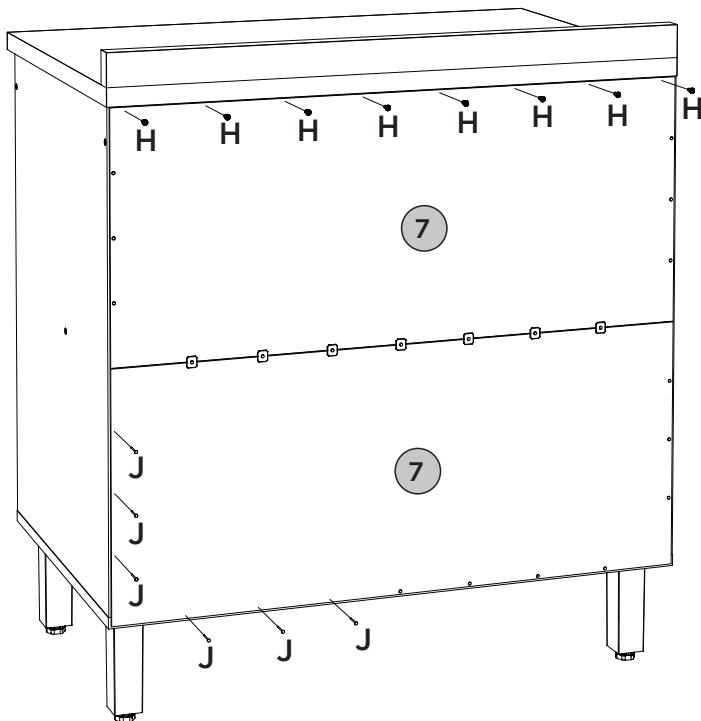

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.



Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.



Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other

PASSO 6**PEÇAS REQUERIDAS**

8	PORTA	x2
---	-------	----




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

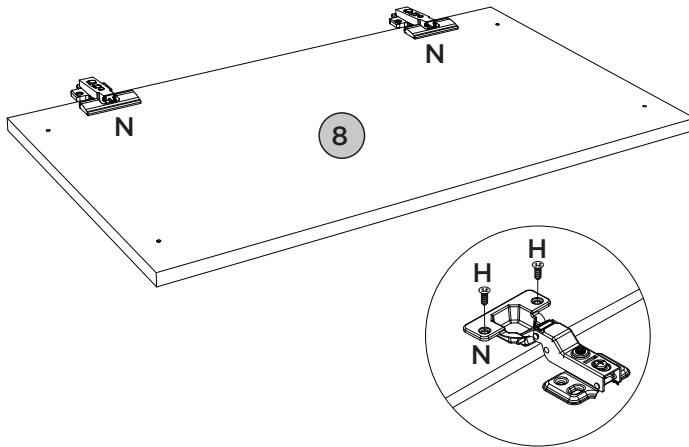H		08
N		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**PASSO 7****PEÇAS REQUERIDAS**

8	PORTA	x2
---	-------	----




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		04
H		16
M		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Para porta (8): Defina para o modo de perfuração.

Faça a furação passante para fixar o puxador (M).

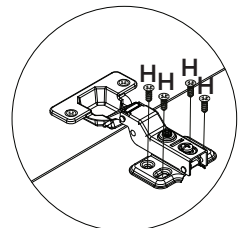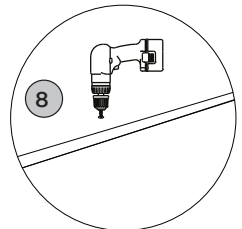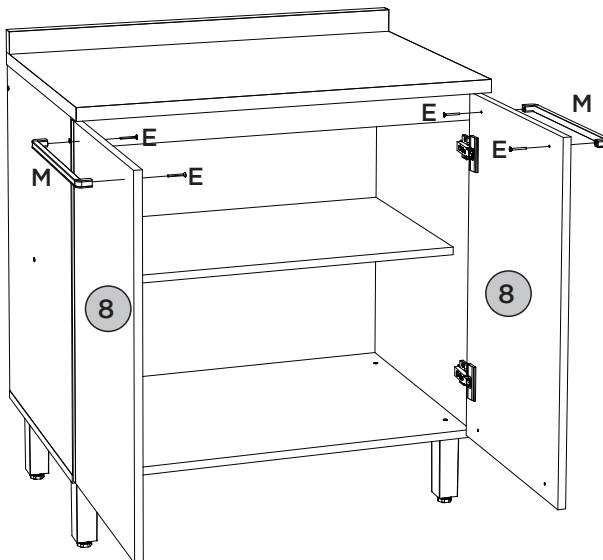

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		01	R		01
H		02	S		14
P		01	T		04
Q		01	U		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS








OU

Para parede: Ajustar no modo perfuração

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.

PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA

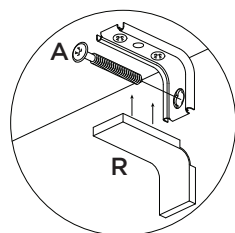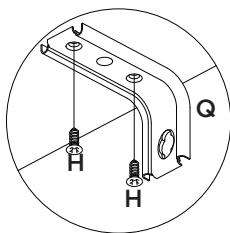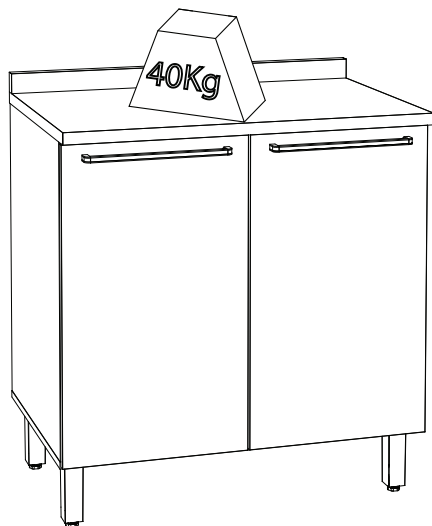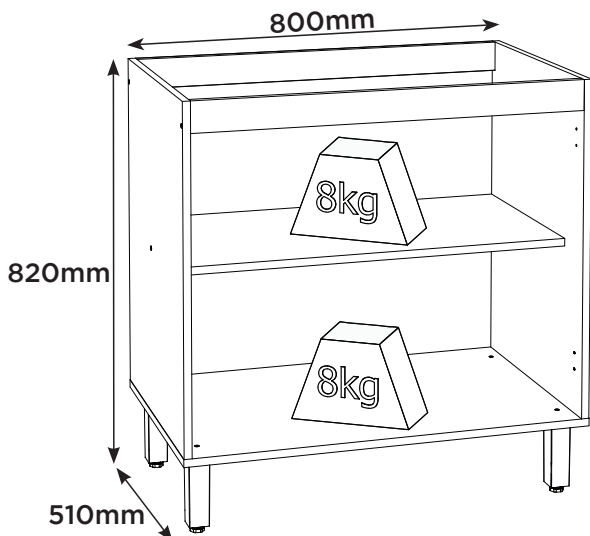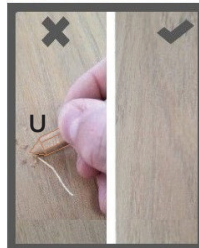

RECOMENDAÇÃO



Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 4,0x14mm CHT (H), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN


Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 4,0x14mm CHT (H), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (Q), the 4,0x14mm CHT (H) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

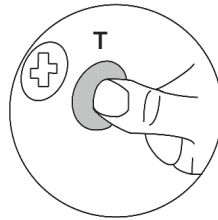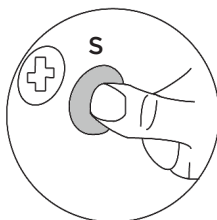

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product


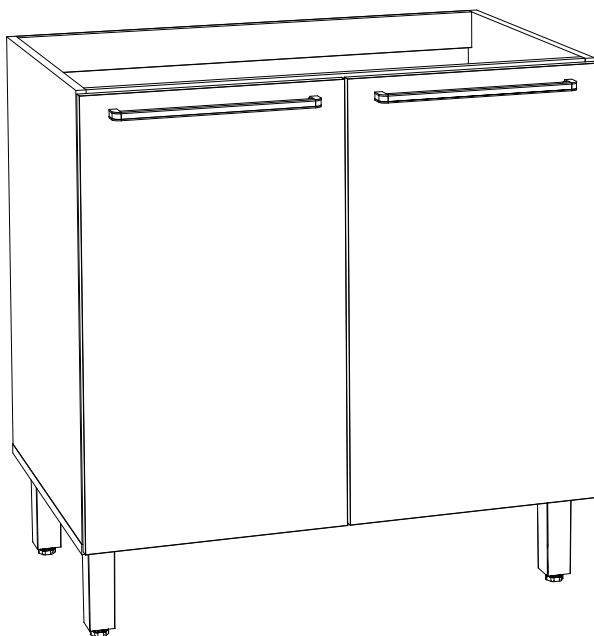


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Tampo Cooktop 800mm | Tampo Cooktop 800mm | Cooktop top 800mm**

- C908-23 Duna
- C908-33 Nero
- C908-114 Calcare

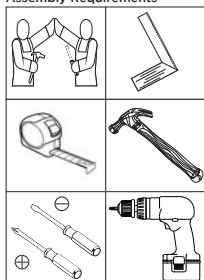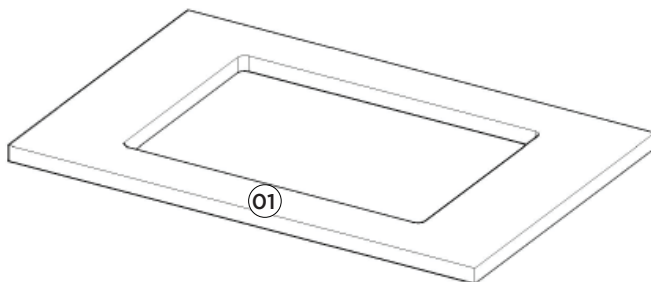Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


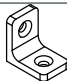
ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x533x25

Ferragens | Herrajes | Hardware

A		08x	B		04x
Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.			Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets		

 Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.
Estos herrajes constan en el Paquete del respectivo Balcón.
These hardware are included in the Package of the respective Counter.

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente


Esta vez es opcional y se vende por separado

This top is optional and is sold separately

Exemplo de como fixar o Tampo Cooktop no produto.

Ejemplo de cómo fijar el Tablero Cooktop en el producto.

Example of how to secure the Cooktop Top to the product.

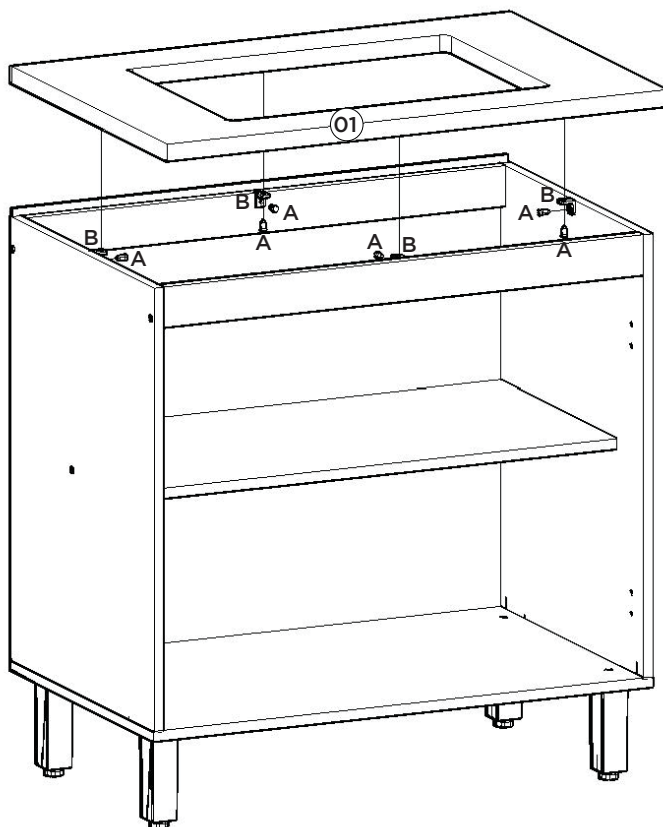

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500


📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Rodapé para Balcão 1000mm****Rodapié para Balcón 1000mm****Footer for Balcony 1000mm****Referência/Cor**

- C951-23 - DUNA
- C951-128 - NATURE
- C951-131 - CINZA
- C951-139 - OFF WHITE


Requisitos para montagem

Requisitor para la montaje

Assembly Requirements

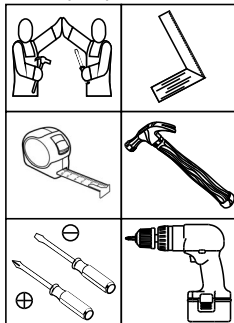

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

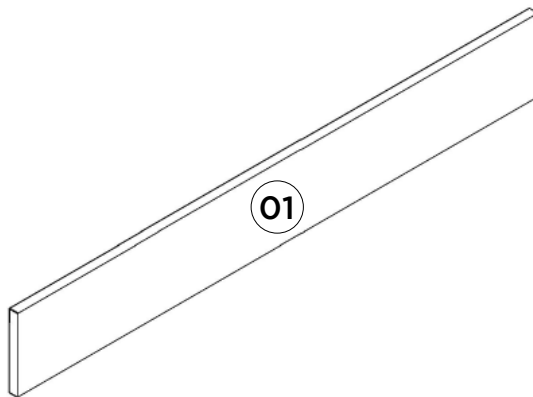**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Linear 1000mm Rodapié Linear 1000mm Linear Footer 1000mm	1000x140x15

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma franela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.



Ferragens | Herrajes | Hardware

(O933-23)

(O933-128)



(O933-131)

(O933-139)

A		04x	B		04x
Presilha Pé de Cozinha Clip Pie de cocina Kitchen Foot Leash			Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.		




Ex.:
C62-35 + C63-35

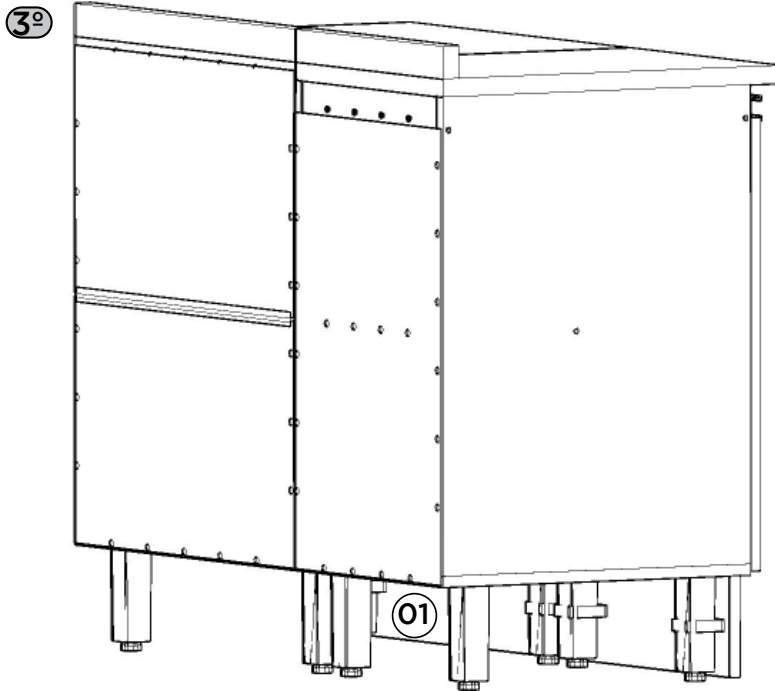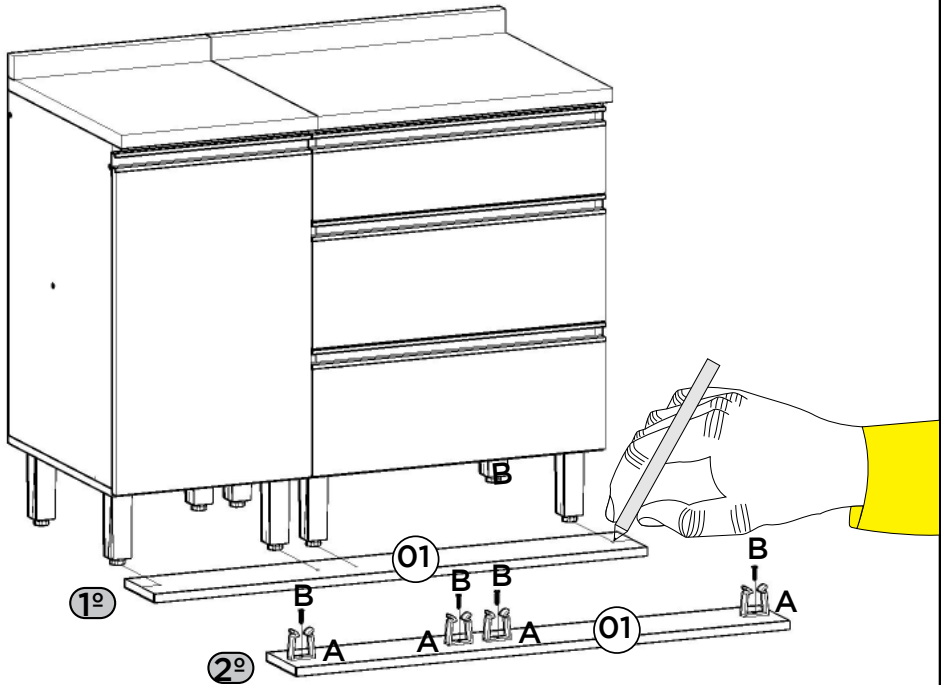

Rodapé para Balcão Canto Oblíquo fechamento lateral Rodapié para Balcón Canto Oblicuo cierre lateral Footer for Corner Oblique corner side closure


Referência/Cor

- C953-23 - DUNA
- C953-128 - NATURE
- C953-131 - CINZA
- C953-139 - OFF WHITE
- C953-170 - CAPUCCINO

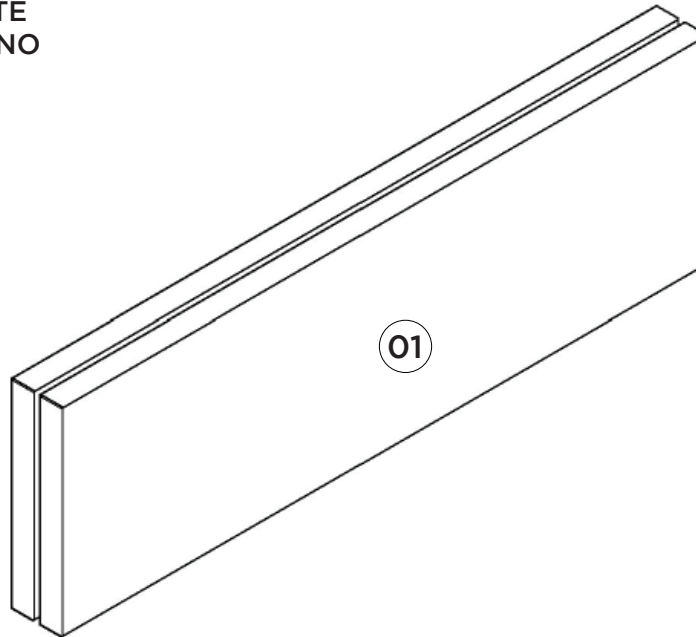

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements

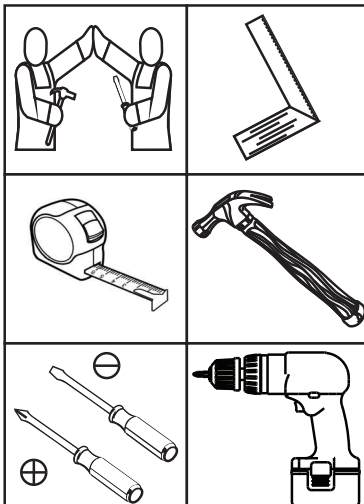

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Fechamento Lateral do Canto Oblíquo
 Cierre lateral de la esquina oblicua
 Lateral Corner Closure

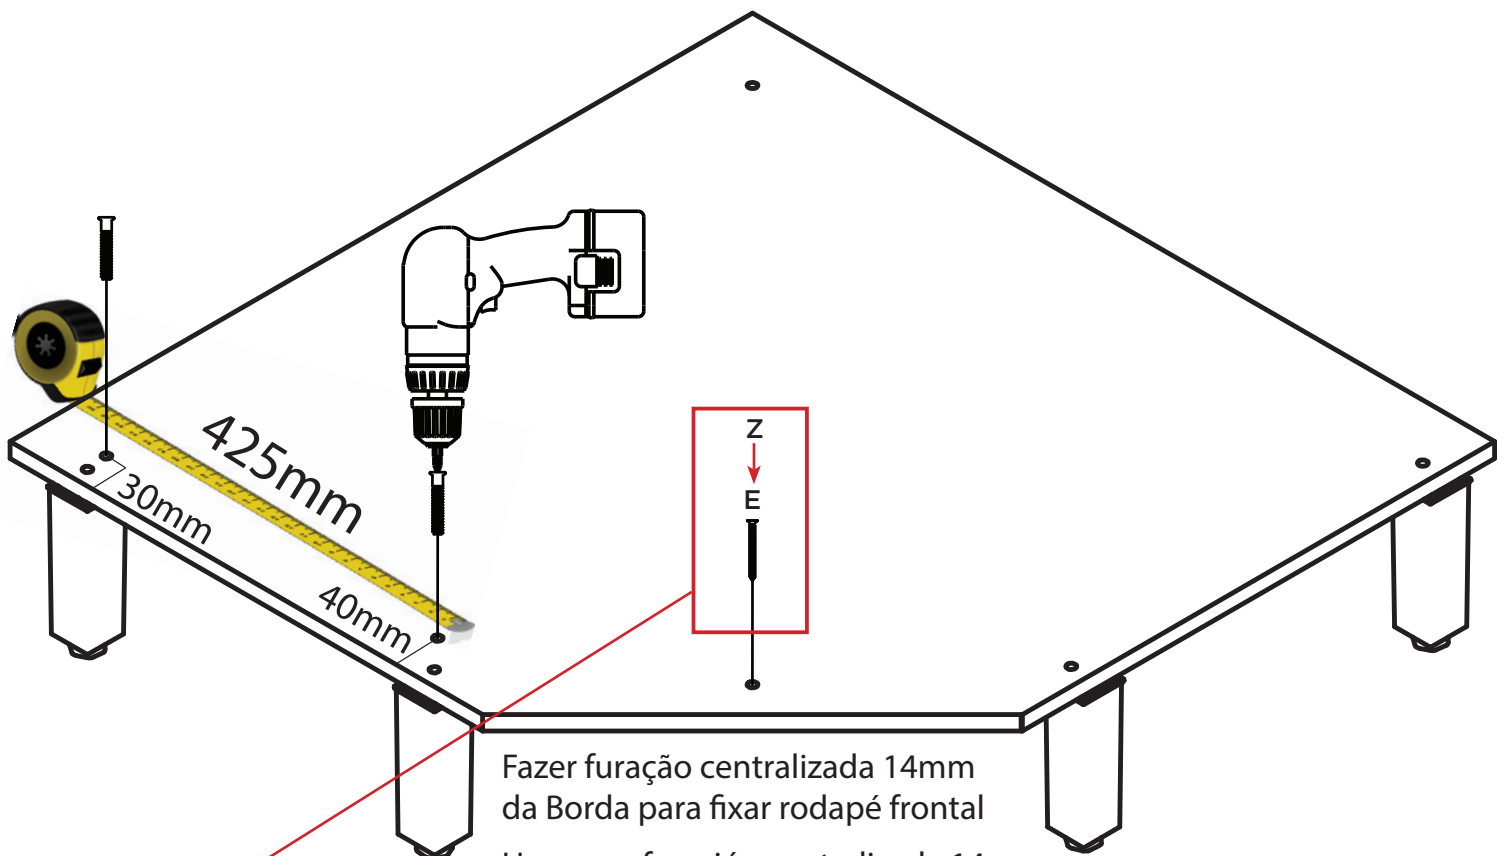

Fazer furação centralizada 14mm
 da Borda para fixar rodapé frontal

Hacer perforación centralizada 14mm
 del borde para fijar pie de página frontal


Drill centering 14mm from edge to fix
 front skirting

O Parafuso 3,5x40 CHT e o Adesivo Tapa parafuso 10mm que serão utilizados nesta opção de montagem consta nas ferragens do canto Oblíquo (C67-35).

El Tornillo 3,5x40 CHT y el Adhesivo Tapa tornillo 10mm que se utilizarán en esta opción de montaje se encuentran en los herrajes del canto Oblicuo (C67-35).


The 3.5x40 CHT Screw and the 10mm Screw Cover Adhesive that will be used in this mounting option are in the Oblique corner fittings (C67-35).


2º

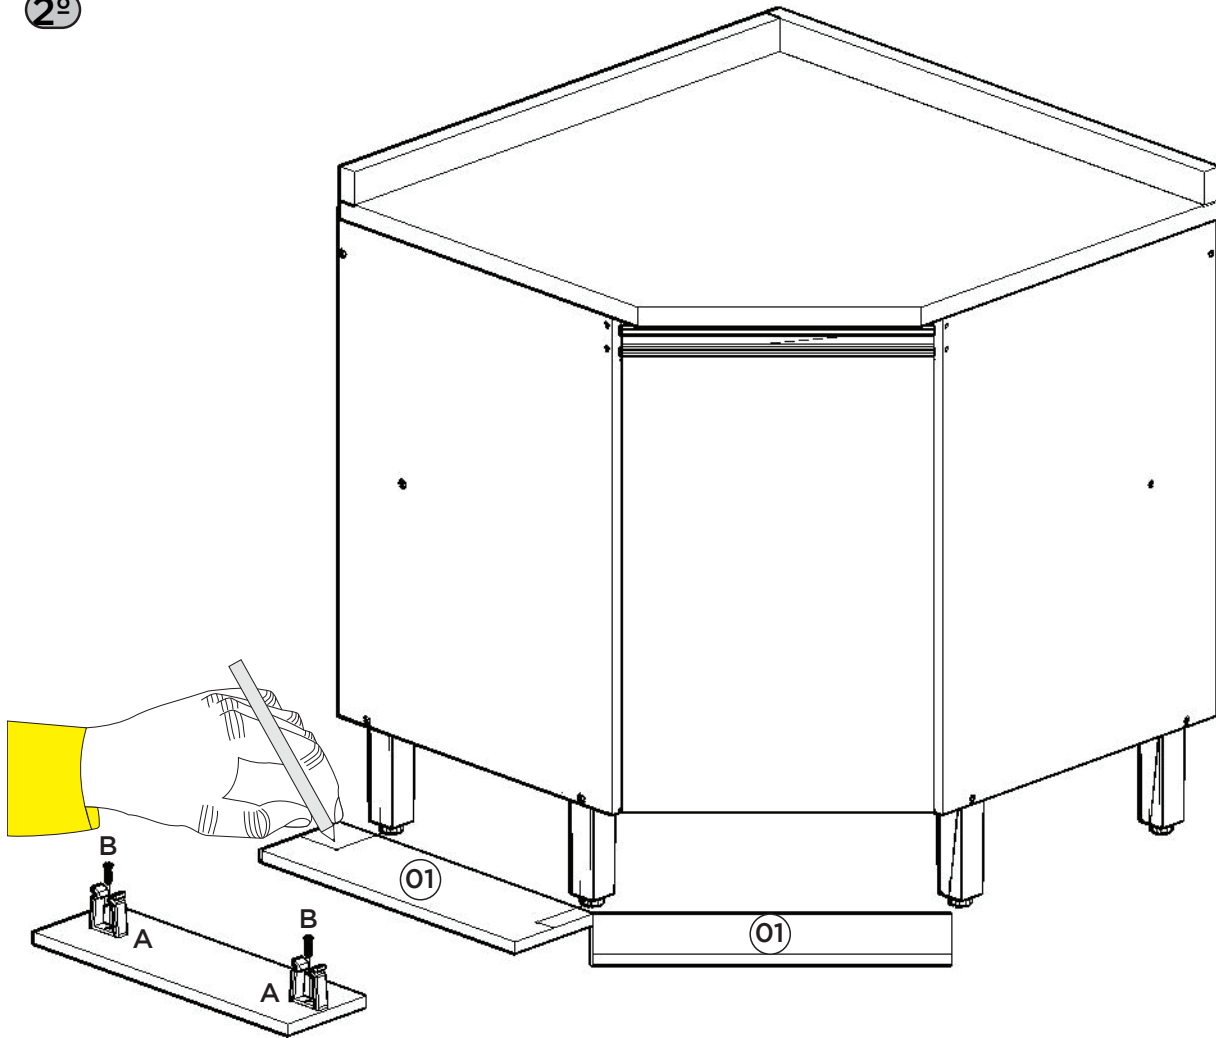

3º

- Chanfrar o topo que vai unir ao rodapé lateral
- Achaflanar la parte superior que se unirá el pie lateral
- Chanfrar a borda that vai unir ao rodapé lateral

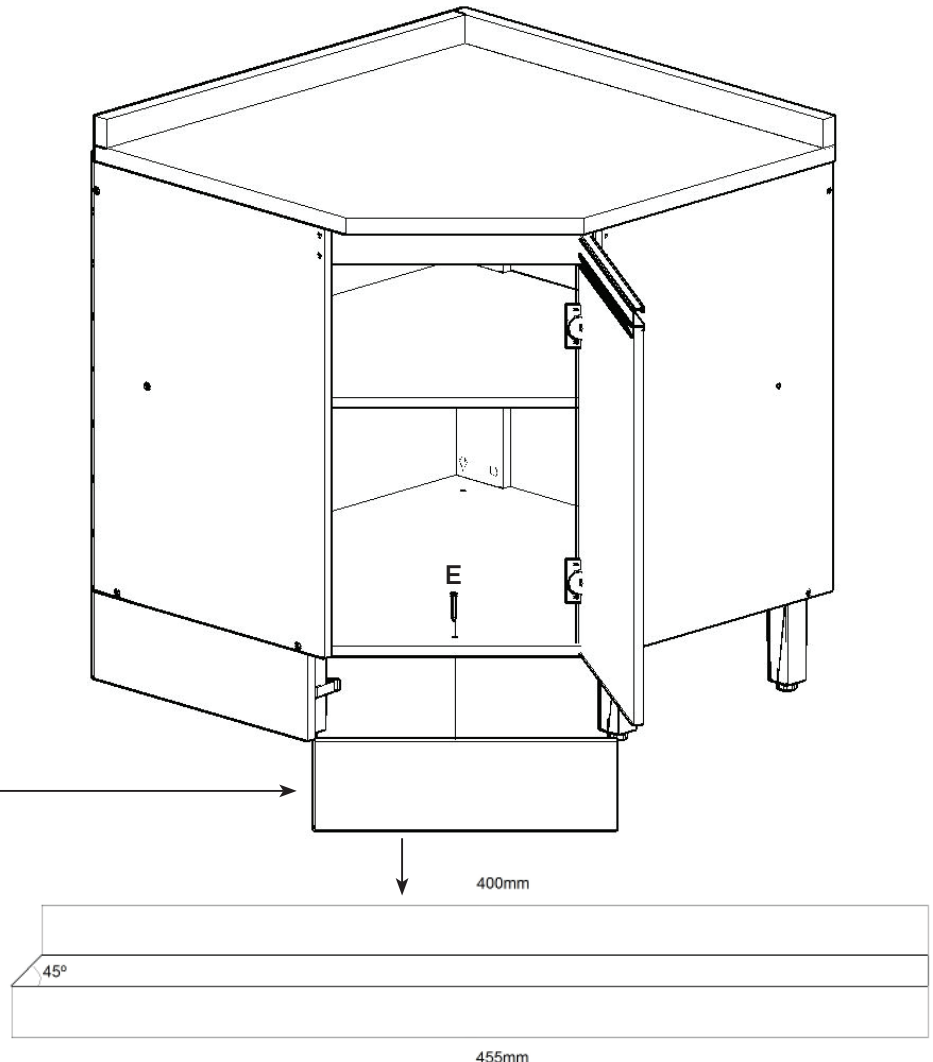


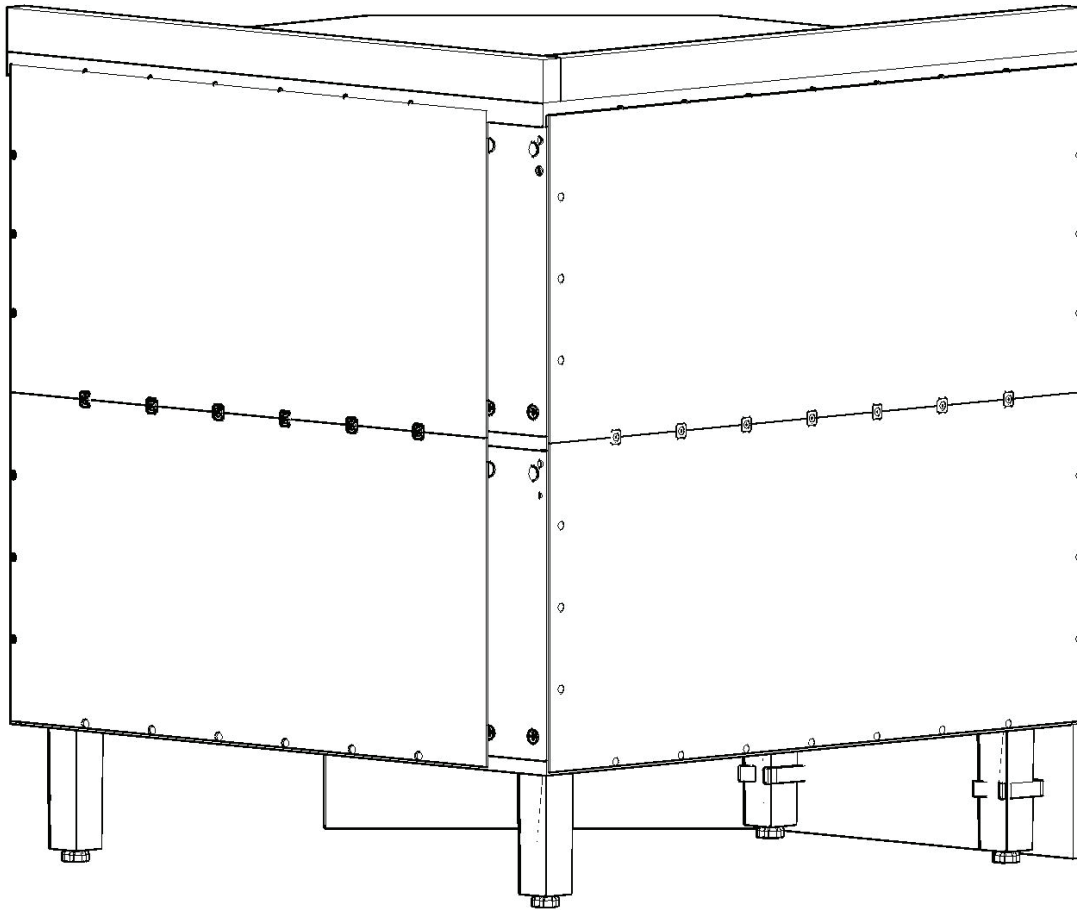


- 5º Fechamento Frontal e uma lateral do Canto Oblíquo com módulo acoplado.
Cierre Frontal y un lateral de la esquina oblicua con módulo acoplado.
Front Lock and one side of Oblique Corner with attached module.




Ex.:
C67-35 + C66-35

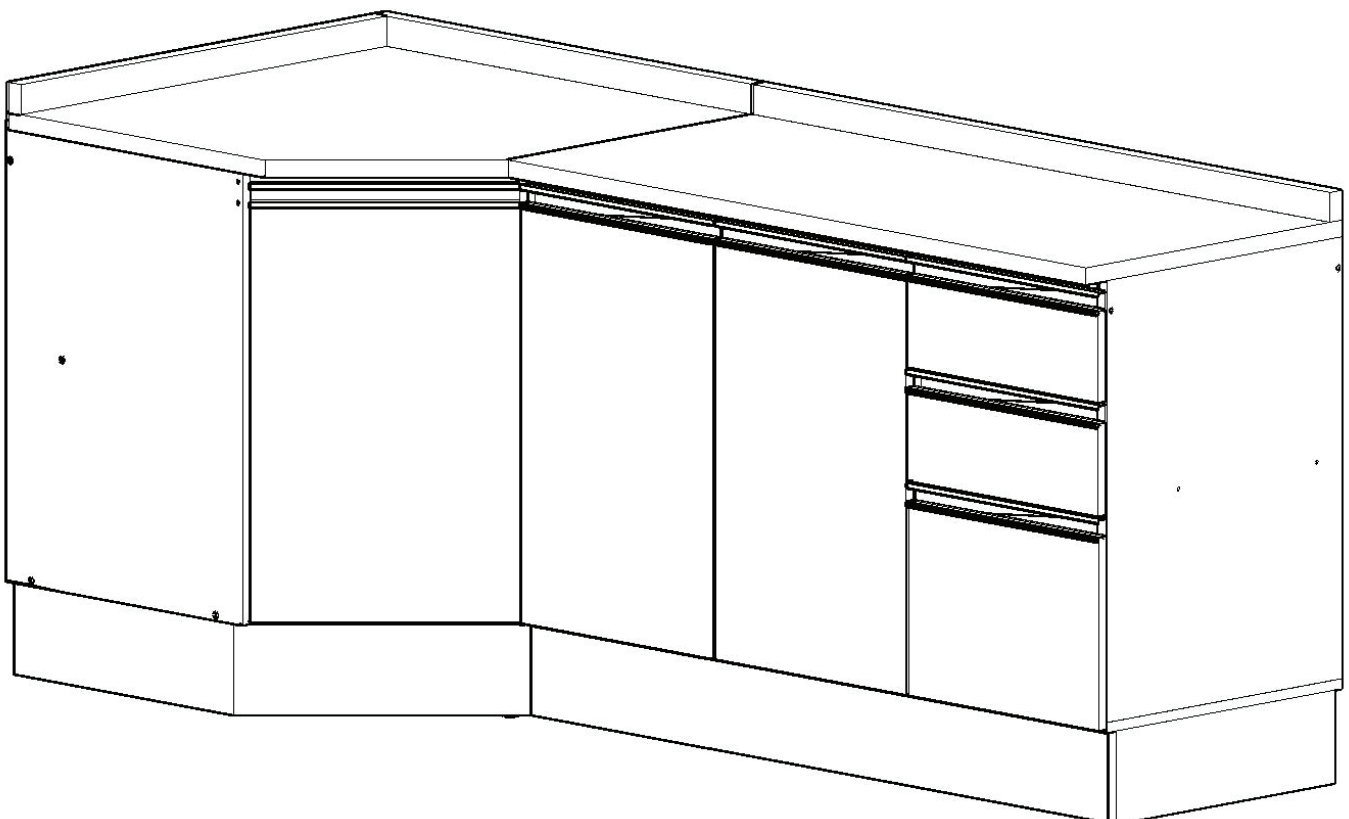


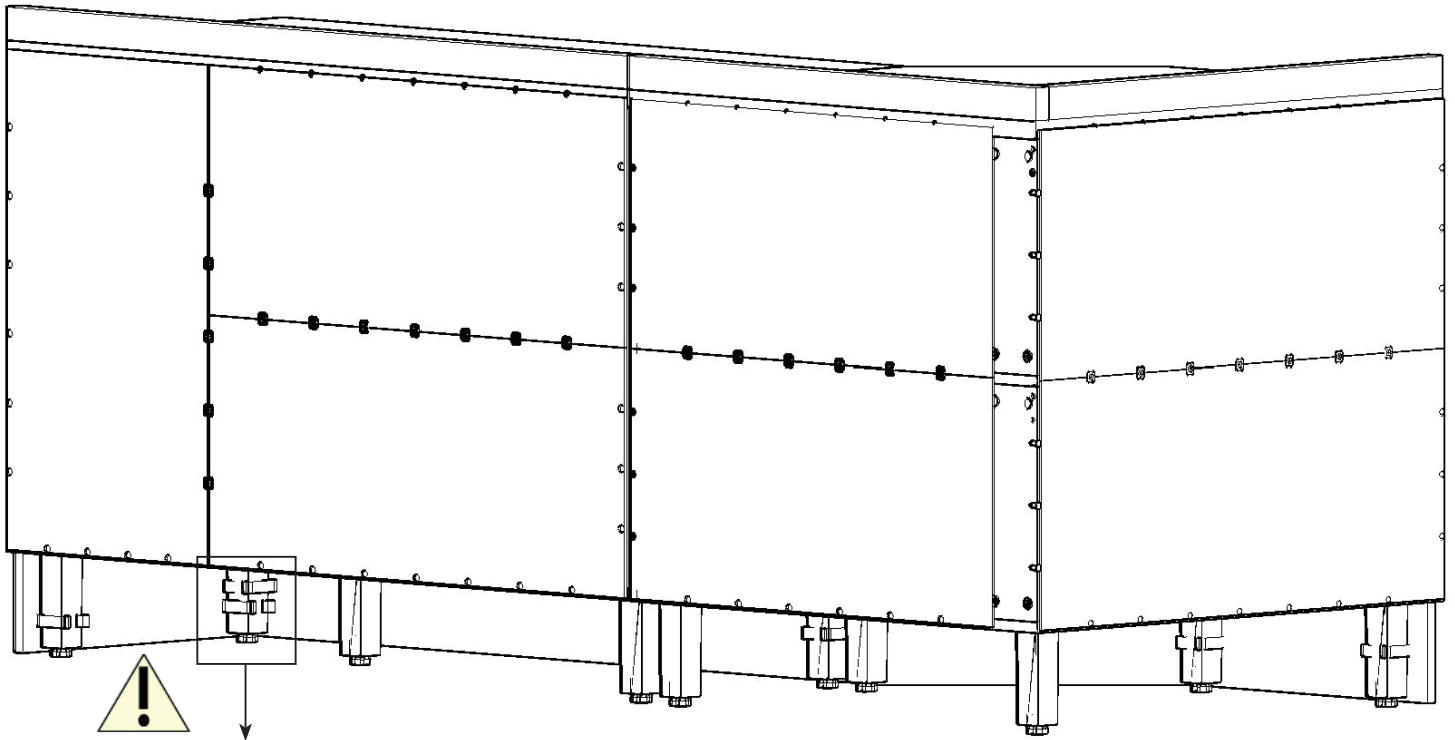


Quando tiver 2 presilhas para o mesmo pé, recomenda-se fazer o encaixe ao mesmo momento.
 Cuando tenga 2 presillas para el mismo pie, se recomienda hacer el ajuste en el mismo momento.
 When you have 2 clips for the same foot, it is recommended to dock at the same time.

7° Fechamento Frontal apenas
 Cierre frontal sólo
 Front Closure only

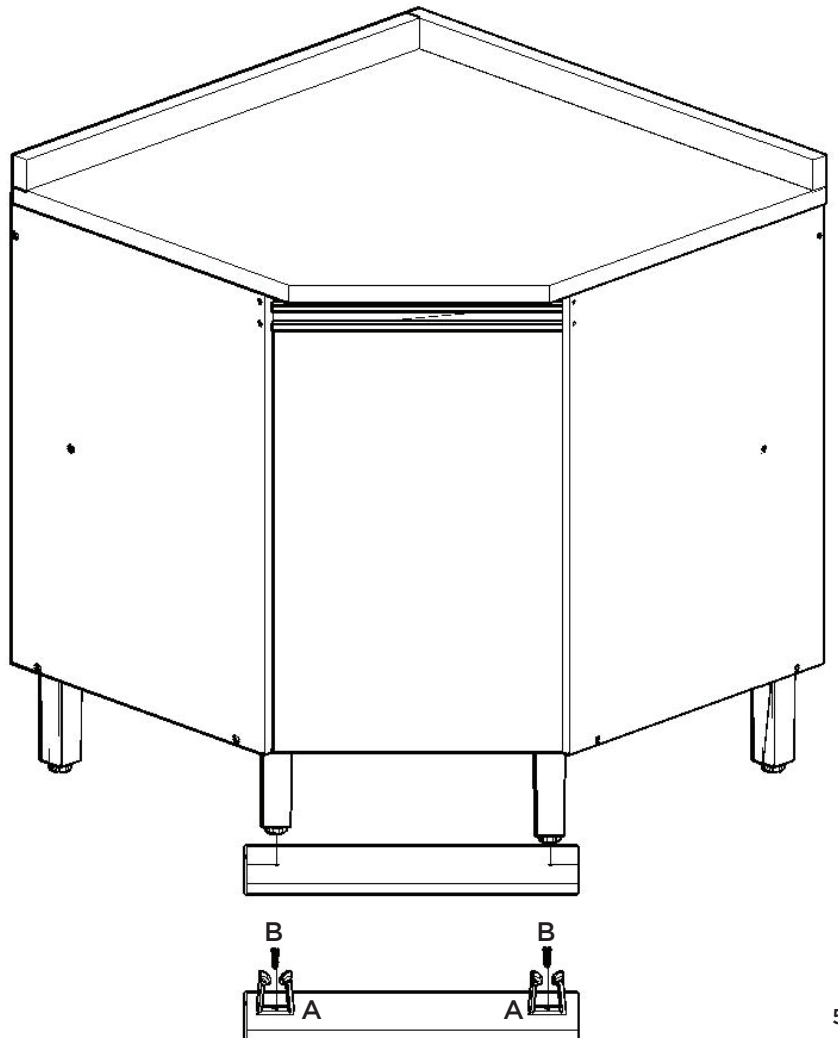


Vista Frontal Concluída
Vista Frontal Completada
Front View Finished

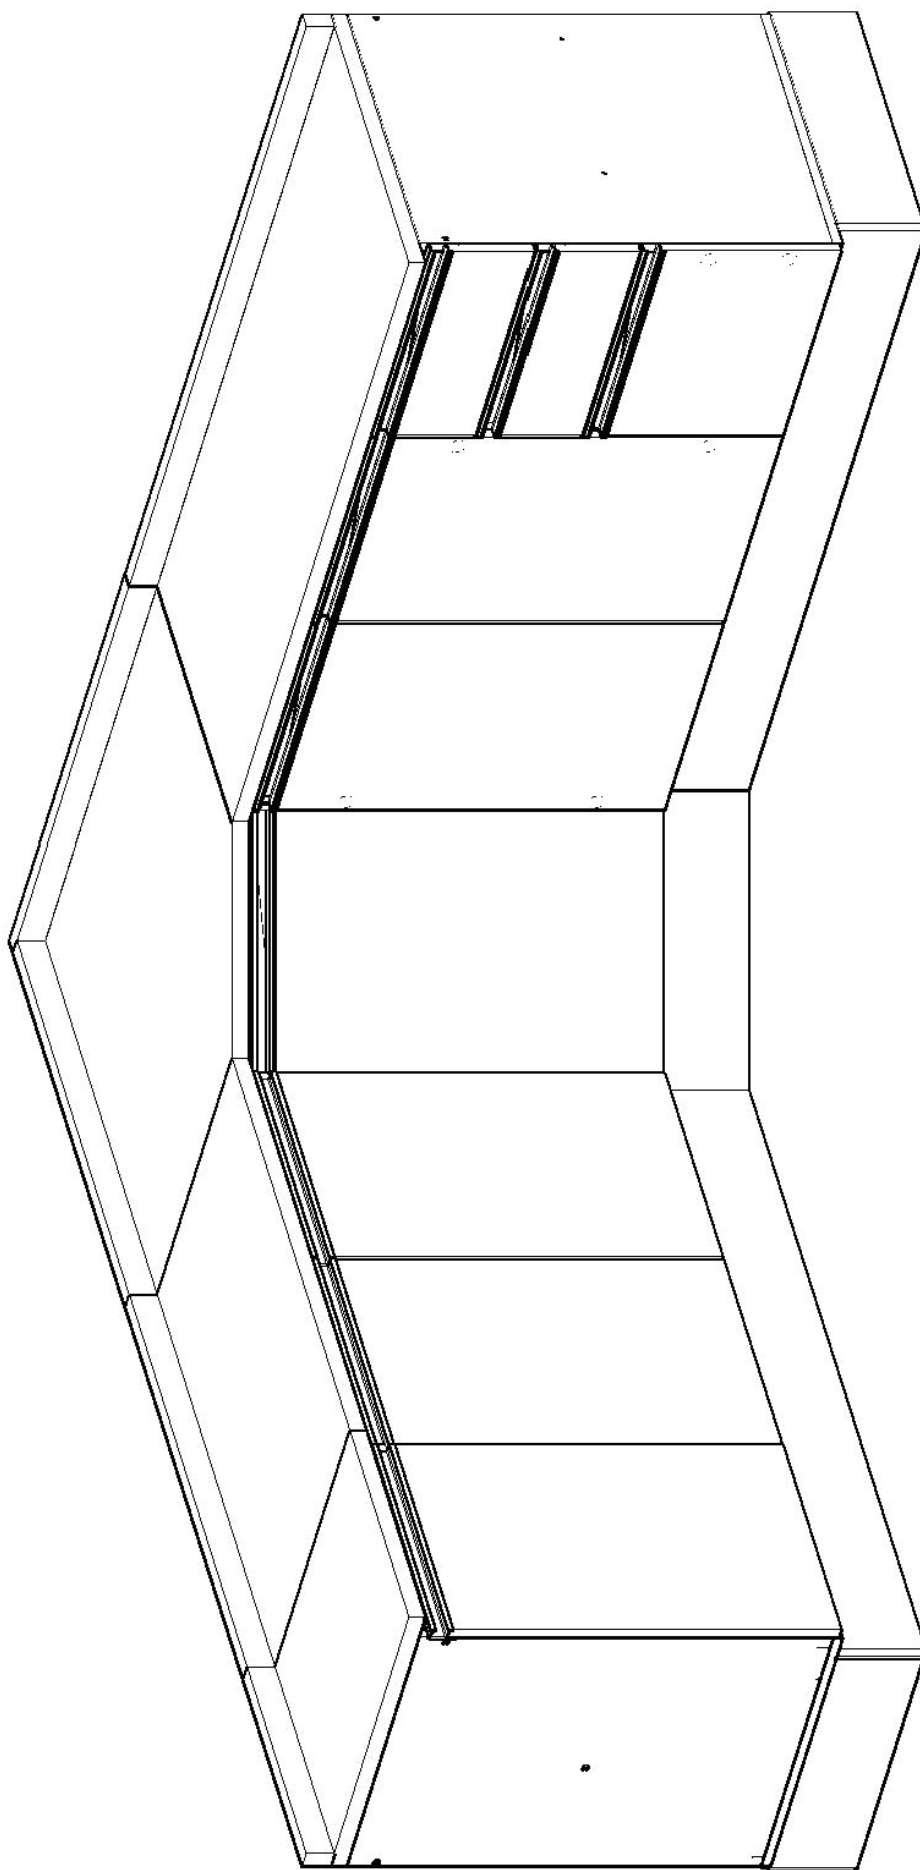

Ex.: C62-35 + C63-35 + C67-35 + C66-35

Vista Traseira
Vista trasera
Back view

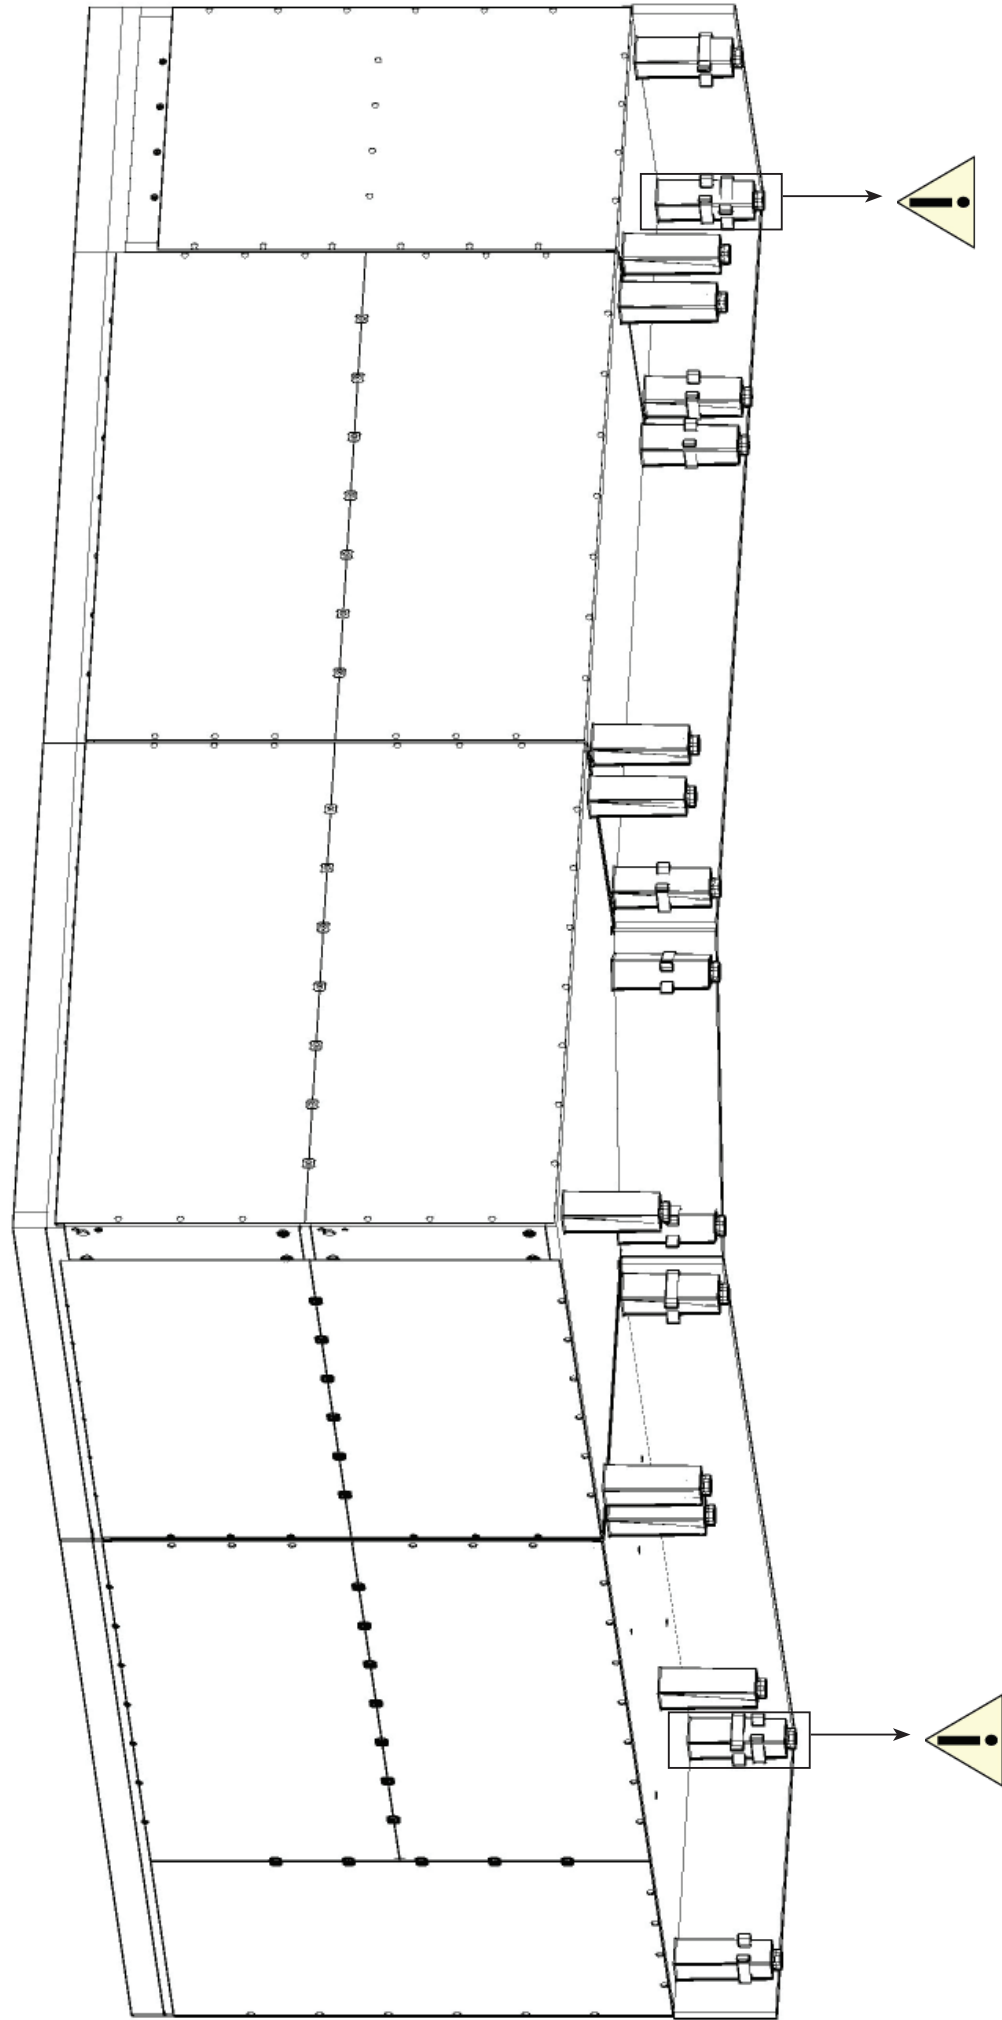



Quando tiver 2 presilhas para o mesmo pé, recomenda-se fazer o encaixe ao mesmo momento.
Cuando tenga 2 presillas para el mismo pie, se recomienda hacer el ajuste en el mismo momento.
When you have 2 clips for the same foot, it is recommended to dock at the same time.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts


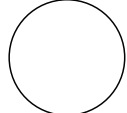
ITM/C953- Rev.002

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	02	Rodapé Frontal Lateral Linear Rodapié Frontal Lateral Lineal Linear Lateral Frontal Footer	455x140x15

Ferragens | Herrajes | Hardware (O933-23)

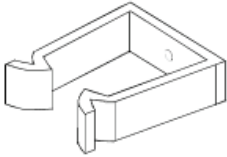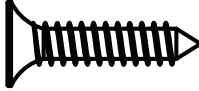A		03x	B		03x
Presilha Pé de Cozinha Clip Pie de cocina Kitchen Foot Leash			Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.		

Ferragens | Herrajes | Hardware (C67-35)

E		01x	Z		01x
Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.			Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm		