

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil






☎ +55 49 3674.3500



 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEMINSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Requinte |**

Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Requinte |

Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Requinte

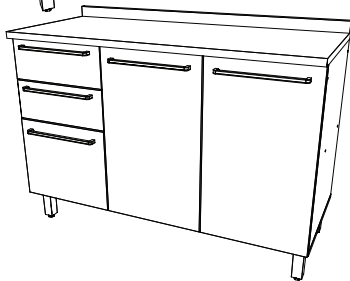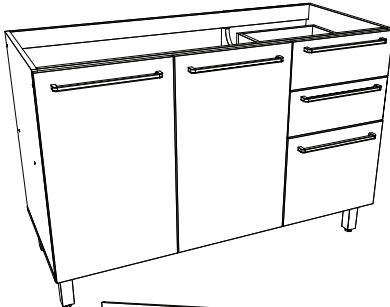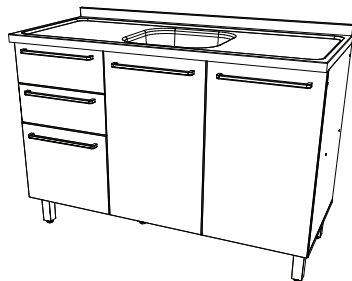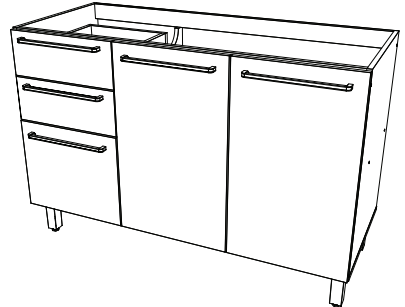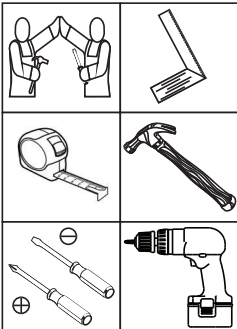C640-217 Nature/AreiaOpção 01
Opción 01
Option 01Opção 02
Opción 02
Option 02Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



x5



x2




x4




x2




x14



x6



x6




x98




x4




x10



x32



x38

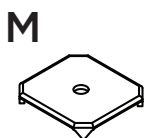

x13



Os parafusos (F/G) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



Los tornillos (F/G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componível Henn.




Screws (F/G) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

Parafusos em escada
Tornillos escalados
Scaled screws

1:1


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

N

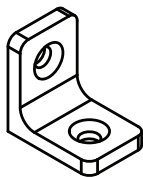


x11

O




x2

P

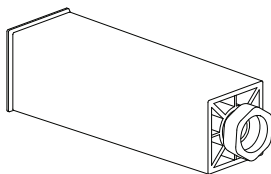


x5

Q

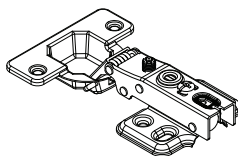

x6

R

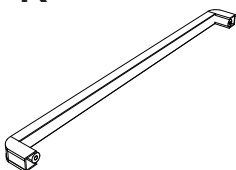


x5

S




x2

T

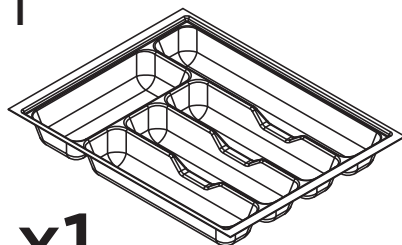


x1

U

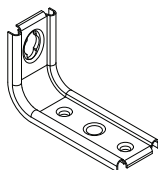

x2

V




x2

W



x2

X

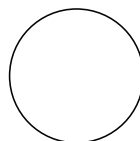


x6

Y



x26

Z




x3

AA

HENN

x1

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

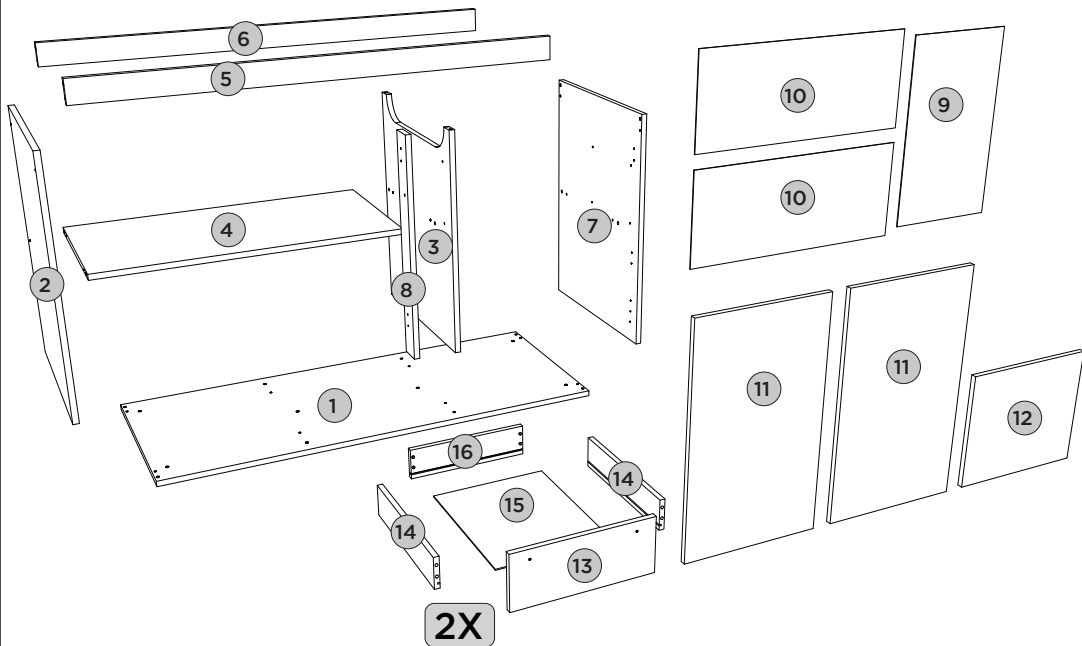

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	1200	490	15
2	1/1	01	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	660	490	15
3	1/1	01	DIVISÃO DIVISIÓN DIVISION	600	490	15
4	1/1	01	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	783	400	15
5	1/1	01	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL FRONT CROSSBAR	1168	60	15
6	1/1	01	TRAVESSA TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO REAR BUMPER	1168	60	15
7	1/1	01	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	660	490	15
8	1/1	01	PILASTRA DA PORTA PILASTRA PUERTA PILASTER DOOR	597	60	15
9	1/1	01	FUNDO MENOR FONDO MENOR MINOR FUND	672	389	3
10	1/1	02	FUNDO FONDO BOTTOM	802	335	3
11	1/1	02	PORTA PUERTA DOOR	665	396	15
12	1/1	01	PORTA MENOR PUERTA MENOR SMALLER DOOR	396	337	15
13	1/1	02	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN FRONT OF DRAWER	396	160	15
14	1/1	04	LADO DE GAVETA MENOR LADO DEL CAJÓN MENOR SMALLEST DRAWER SIDE	400	90	15
15	1/1	02	FUNDO DE GAVETA FONDO DE CAJÓN BOTTOM OF DRAWER	411	326	3
16	1/1	02	RIPA DE TRÁS MALLA DETRÁS REAR LATH	345	90	15



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		05
K		08
P		05
W		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

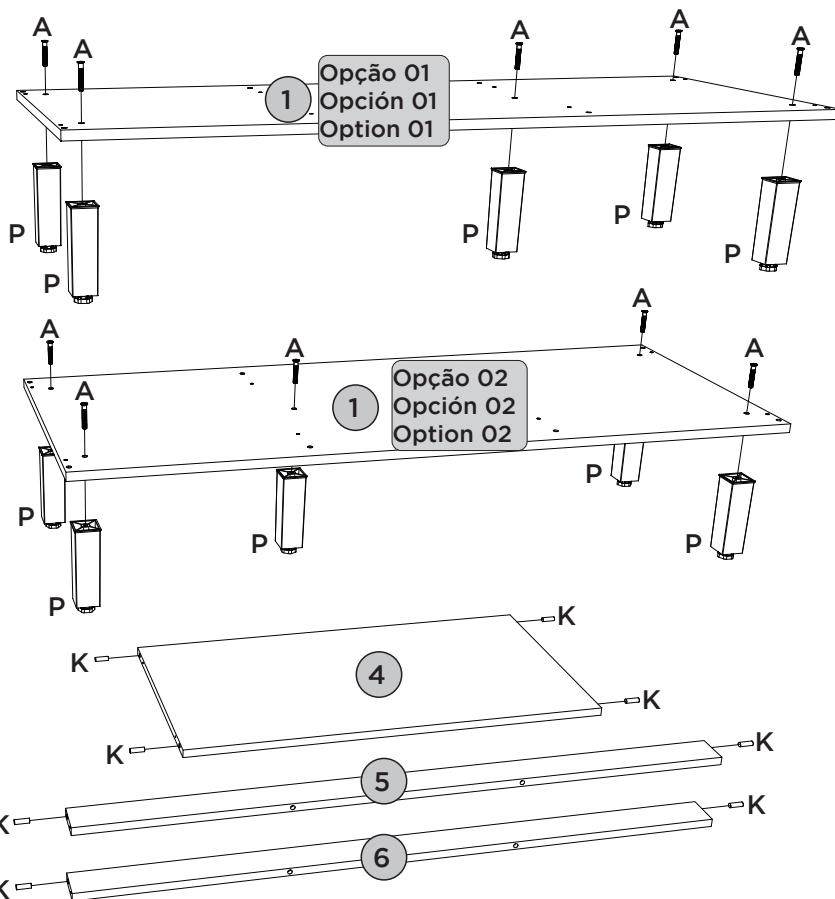

Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (K) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (K) producto.

Use the glue sachet (W) on all the pegs (K) of the product.








PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
7	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
K		08
S		04
W		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

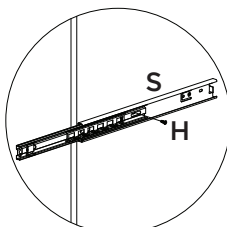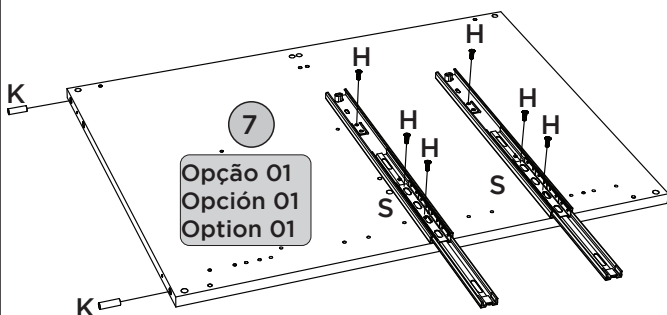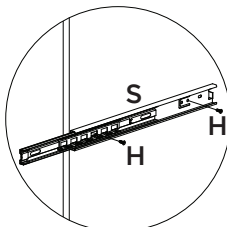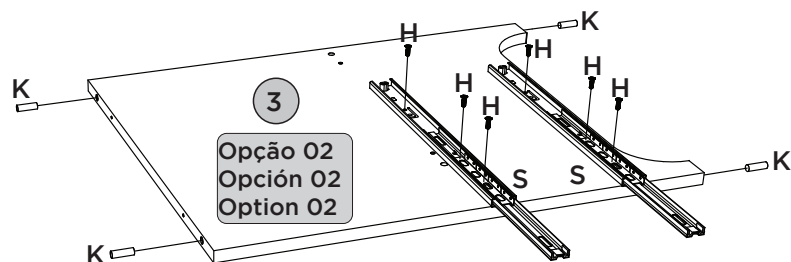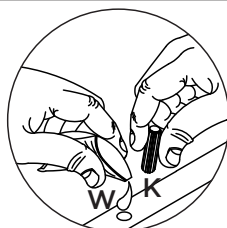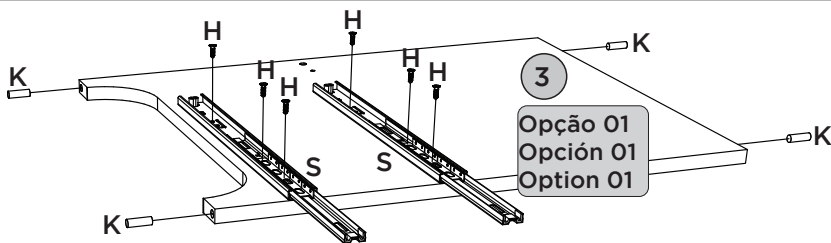

Na Opção 01 a Lateral Esquerda (02) ficará apenas com cavilhas (K), assim como na opção 02 a Lateral Direita (07) ficará apenas com cavilhas (K).

En la Opción 01 el Lado Izquierdo (02) solo tendrá pasadores (K), al igual que en la opción 02 el Lado Derecho (07) solo tendrá pasadores (K).

In Option 01 the Left Side (02) will only have pins (K), just as in option 02 the Right Side (07) will only have pins (K).



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1
7	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		10
W		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

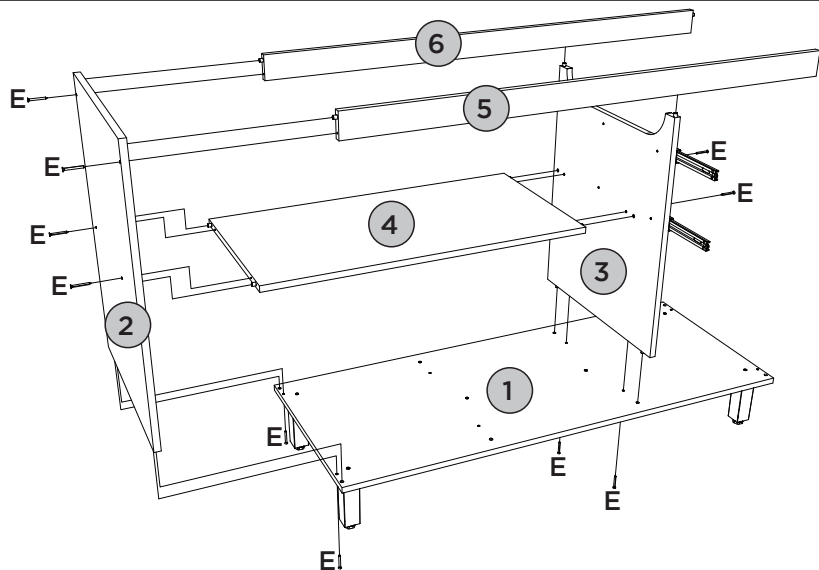

Opção 01
Opción 01
Option 01

Opção 02
Opción 02
Option 02

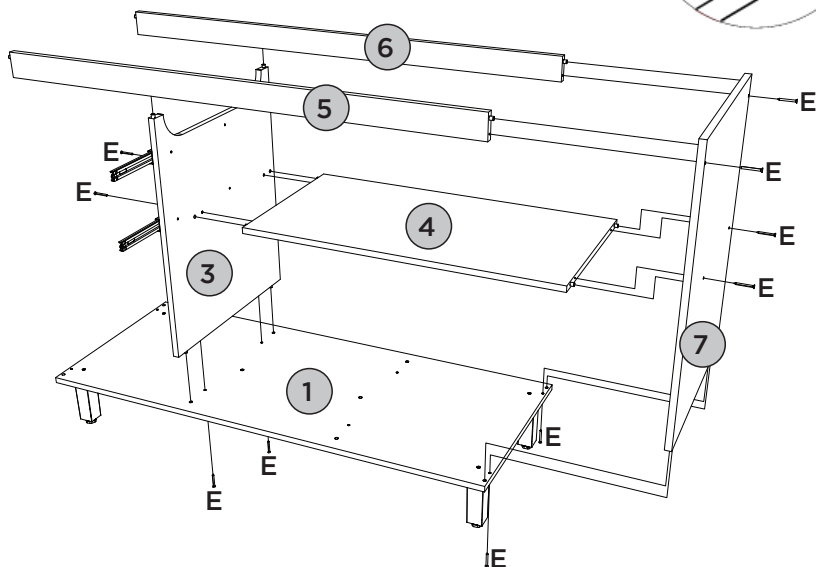

PASSO 4

ITM/C640-


PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL ESQUERDA	x1
7	LATERAL DIREITA	x1
8	PILASTRA DA PORTA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		02
E		04
H		02
N		01
W		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Opção 01
Opción 01
Option 01

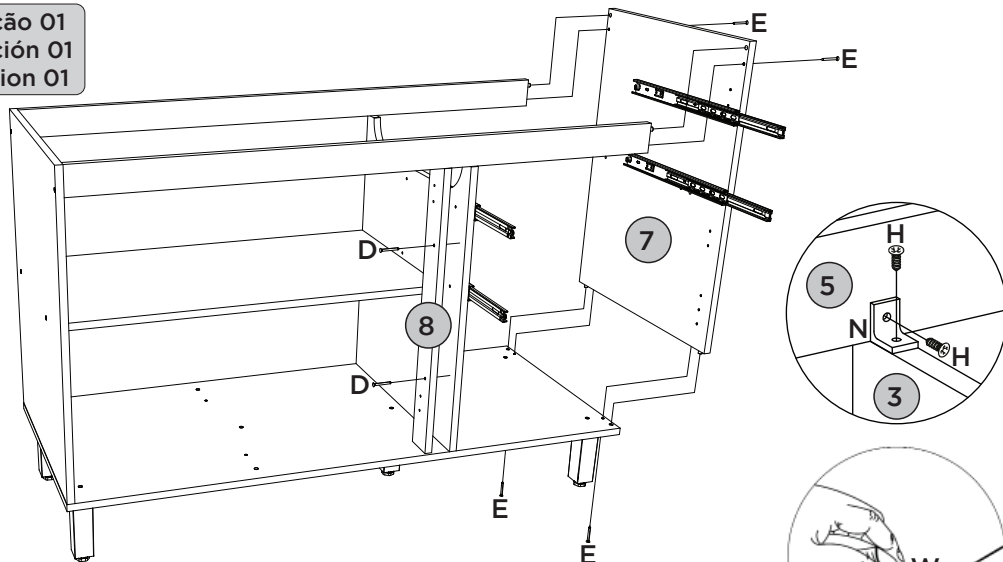


Opção 02
Opción 02
Option 02

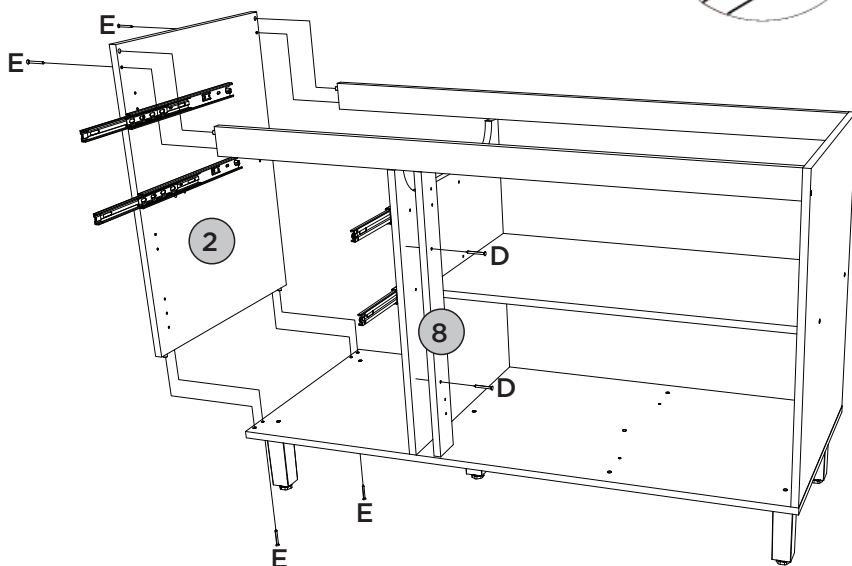

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
H		12
N		06


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-128).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-128).



This top is optional and is sold separately (C905-128).

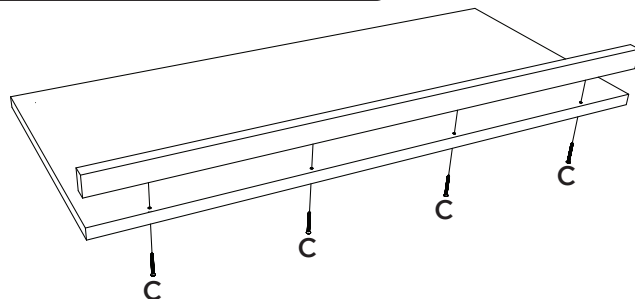

Opção 01
Opción 01
Option 01

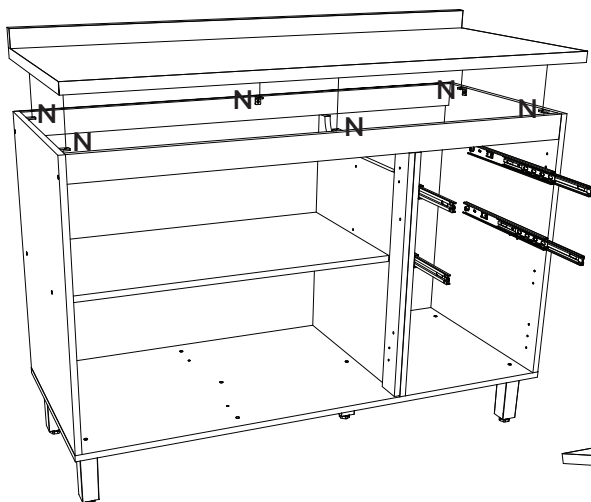

Opção 02
Opción 02
Option 02

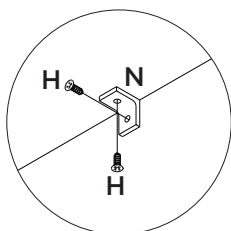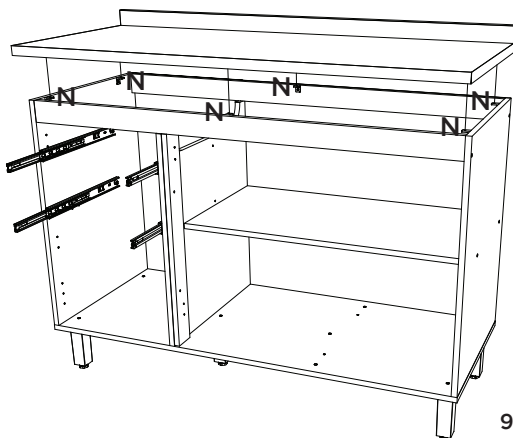



PASSO 6

ITM/C640-



PEÇAS REQUERIDAS

9	FUNDO MENOR	x1
10	FUNDO	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
L		38
M		13


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

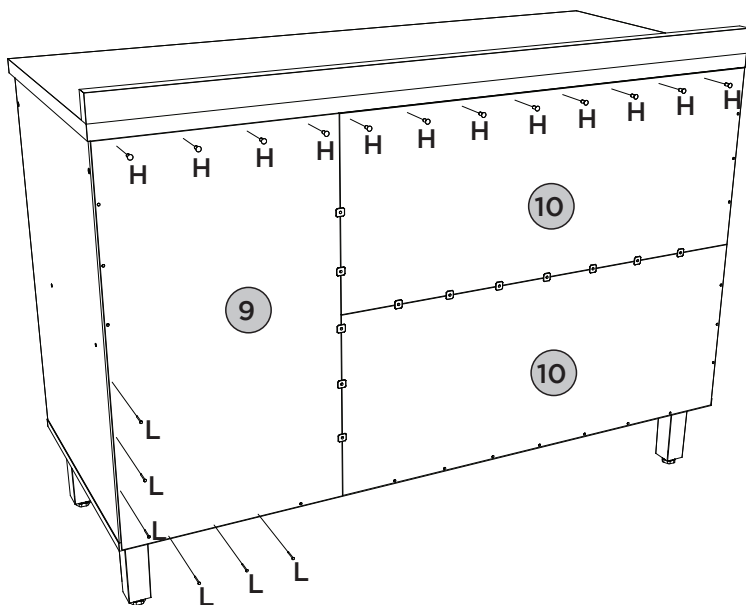

Opção 01
Opción 01
Option 01

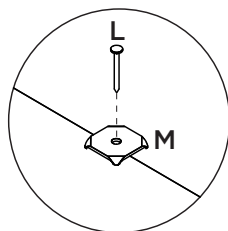

Opção 02
Opción 02
Option 02

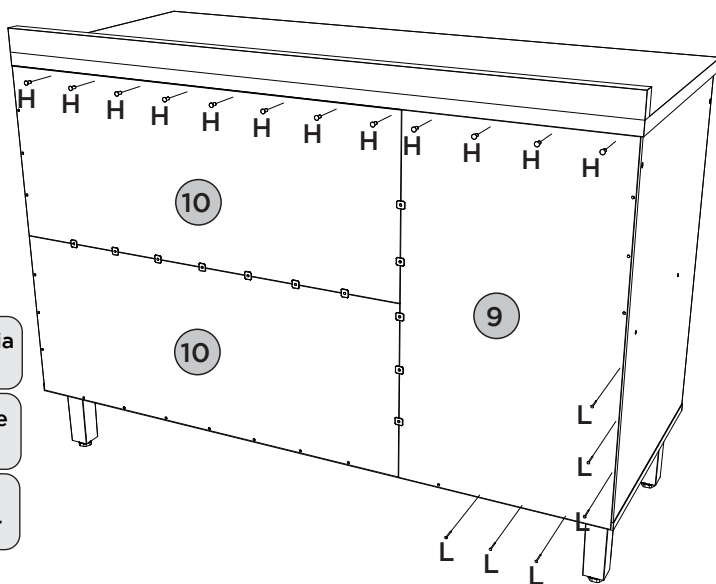

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other


PASSO 7

ITM/C640-




PEÇAS REQUERIDAS

11	PORTA	x2
12	PORTA MENOR	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
Q		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

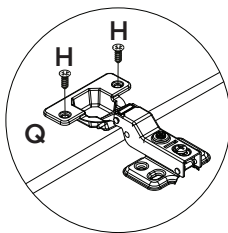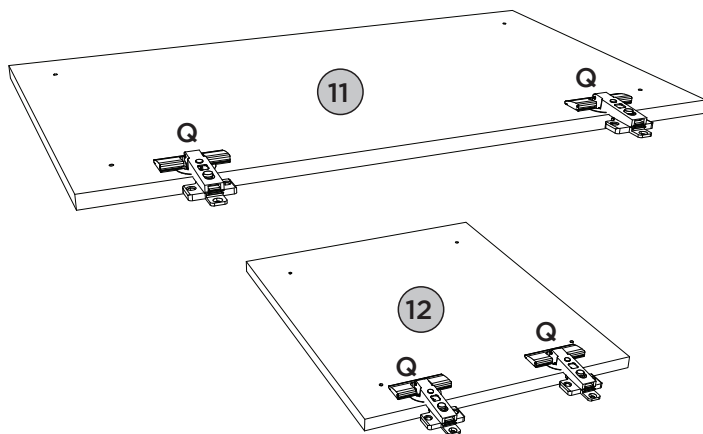

PASSO 8

ITM/C640-

PEÇAS REQUERIDAS

11	PORTA	x2
12	PORTA MENOR	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		24
J		06
R		03



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Para porta (11 e 12): Defina para o modo de perfuração.
Faça a furação passante para fixar os puxadores (R).

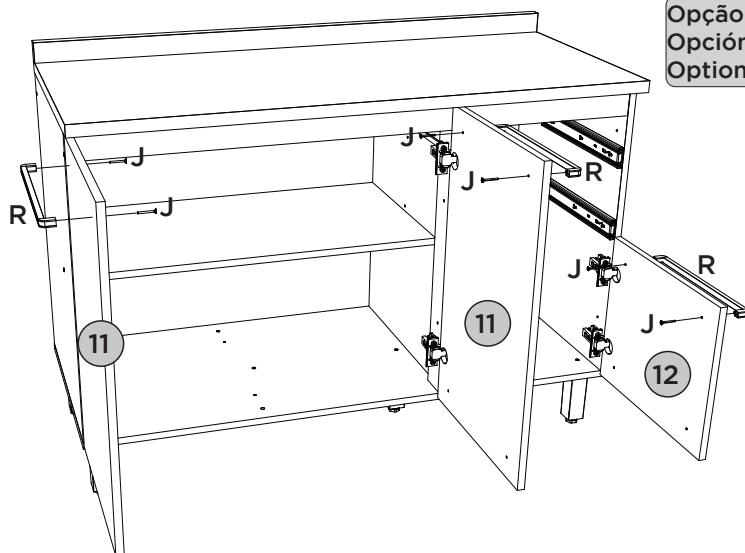

Opção 01
Opción 01
Option 01

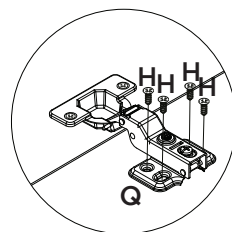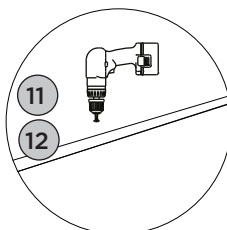

Opção 02
Opción 02
Option 02

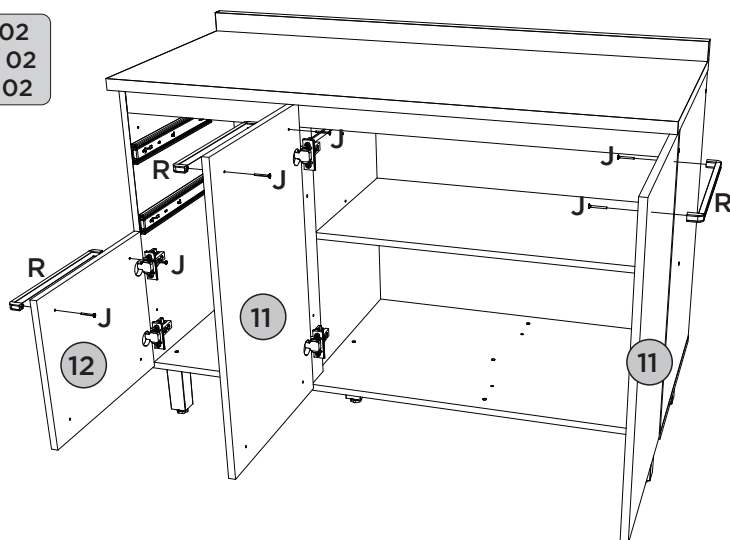

PASSO 9

ITM/C640-



PEÇAS REQUERIDAS

13	FRENTE DE GAVETA	x2
14	LADO DE GAVETA	x4
15	FUNDO DE GAVETA	x2



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		08
K		16
N		04
W		



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

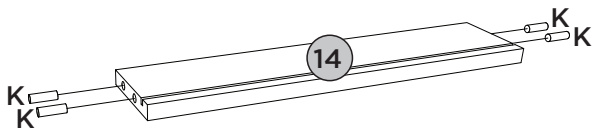

1º
2X

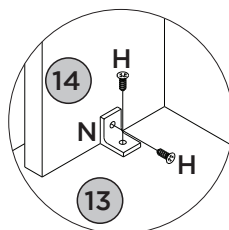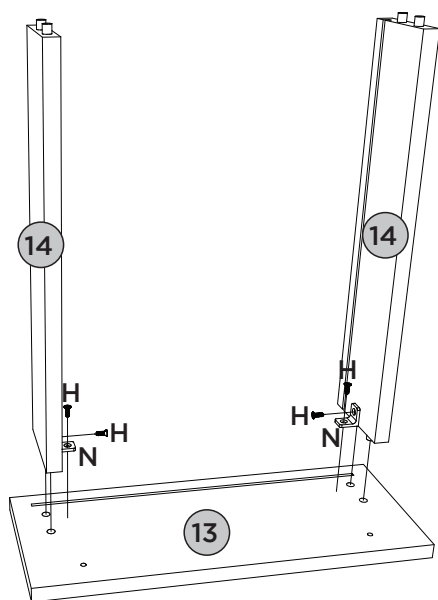

2º
2X

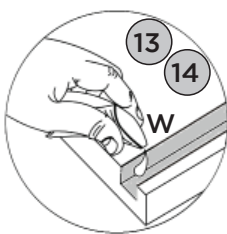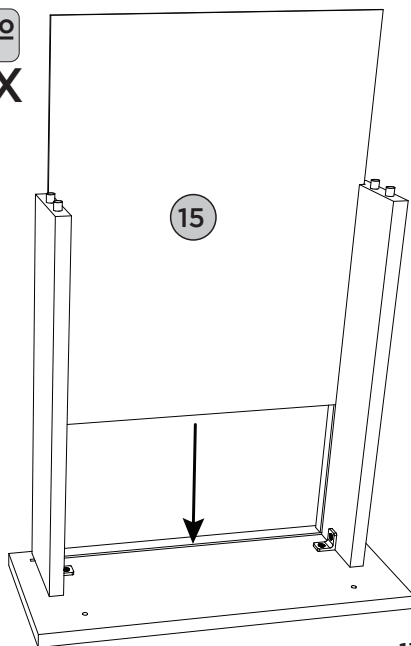


PEÇAS REQUERIDAS

16	RIPA DE TRÁS	x2
----	--------------	----



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
I		04
J		04
R		02
S		04
W		



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



3º
2X

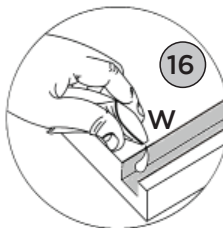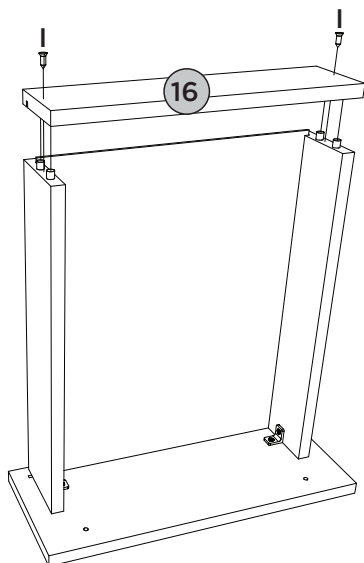

4º
2X

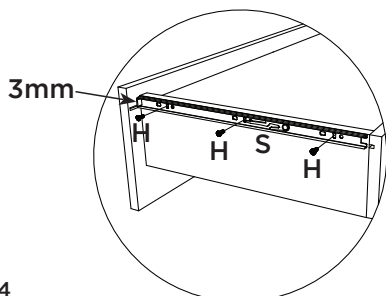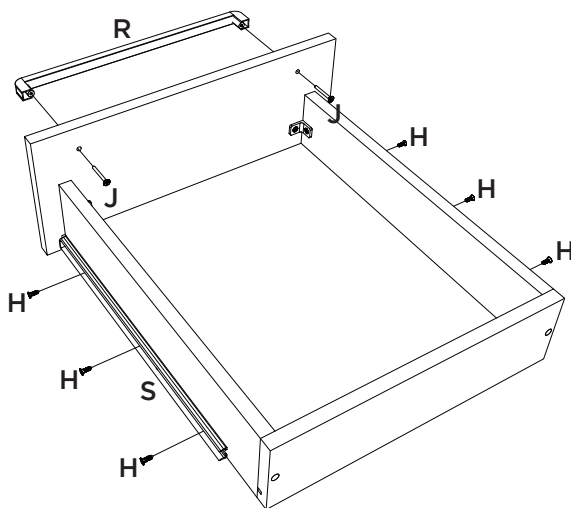

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02
H		04
O		02
U		02
V		02

X		06
Y		26
Z		03
AA		01


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS







OU

Para parede: Ajustar no modo perfuração.
Para peça (02 e 07): Usar torque 5.

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

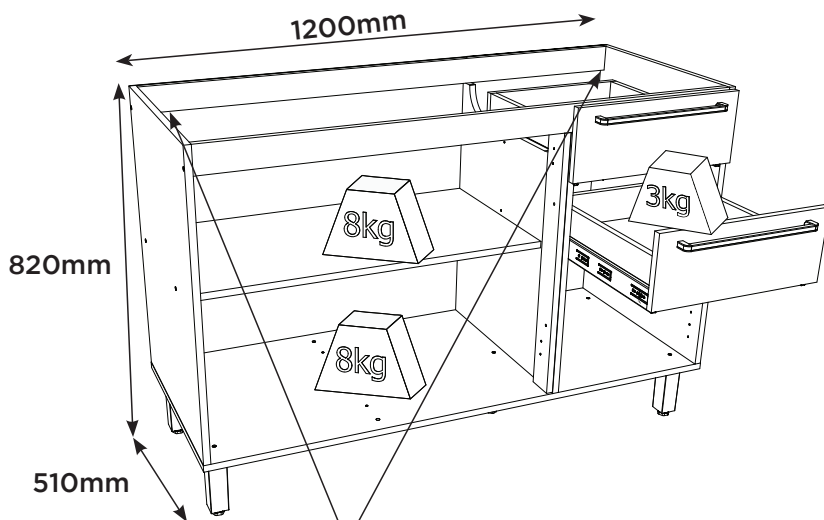

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

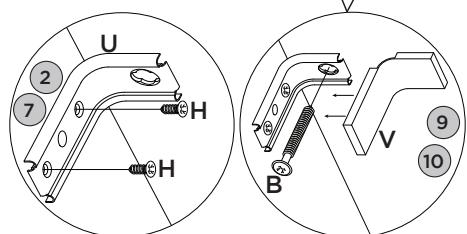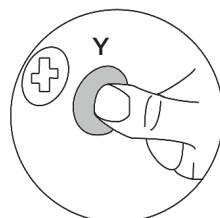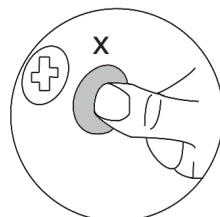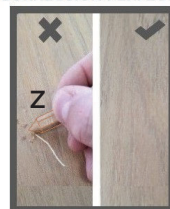

RECOMENDAÇÃO


Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (U), o parafuso 4,0x14mm CHT (H), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN


Para conectar el móvil a la pared con el soporte (U), tornillo 4,0 x14mm CHT (H), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (U), the 4,0x14mm CHT (H) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (B).


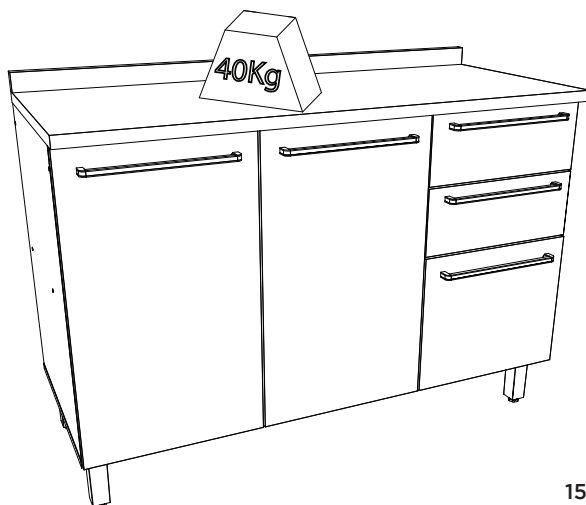


Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

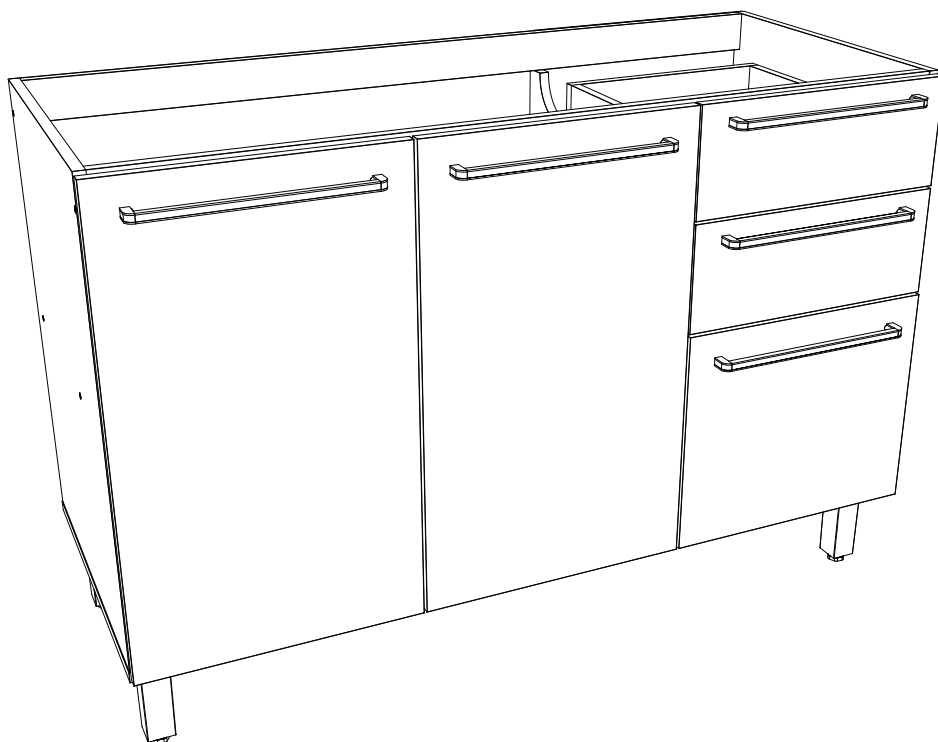

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

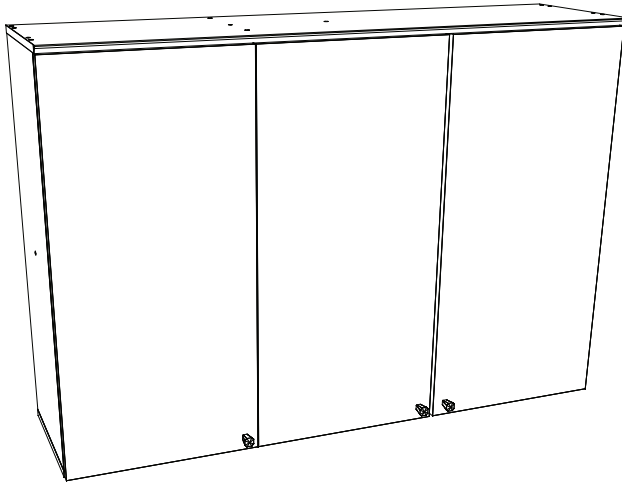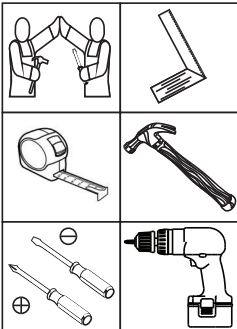📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Aereo 03 Portas 1200mm Requite |****Aire 03 Puertas 1200mm Requite | Air 03 Doors 1200mm Requite****C636-128 Nature****C636-217 Nature/Areia****Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

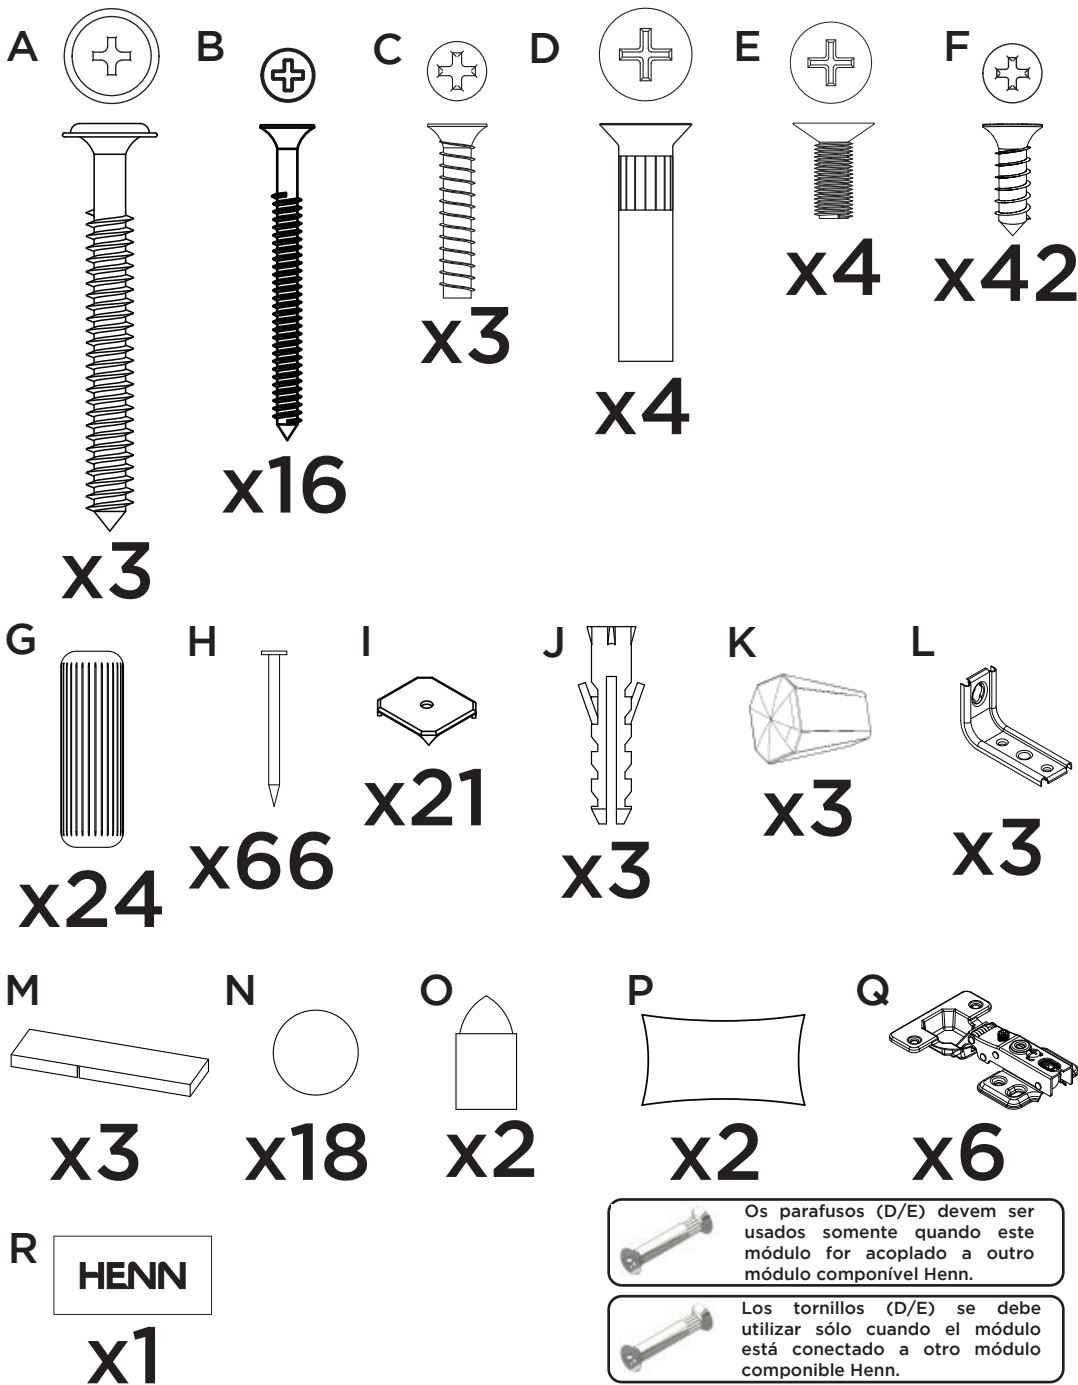

Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws

1:1



Os parafusos (D/E) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.




Los tornillos (D/E) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



Screws (D/E) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

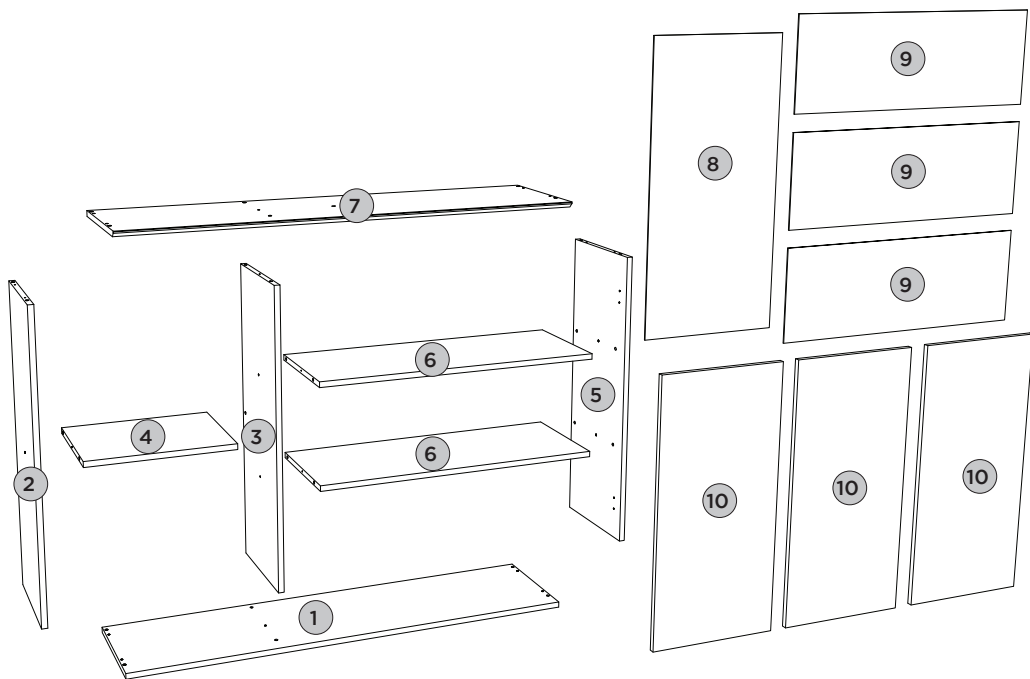

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	1	BASE BASE BASE	1200	295	15
2	1/1	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	800	295	15
3	1/1	1	DIVISÃO DIVISIÓN DIVISION	800	295	15
4	1/1	1	PRATELEIRA MENOR ESTANTE MÁS PEQUEÑO SMALLER SHELF	382	295	15
5	1/1	1	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	800	295	15
6	1/1	2	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	772	295	15
7	1/1	1	TAMPO CUBRIR COVER	1200	322	15
8	1/1	1	FUNDO LATERAL FONDO LATERAL SIDE BACKGROUND	824	401	3
9	1/1	3	FUNDO FONDO BACKGROUND	791	274	3
10	1/1	3	PORTA PUERTA DOOR	813	396	15

PASSO 1

ITM/C636-


PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
4	PRATELEIRA MENOR	x1
5	LATERAL DIREITA	x1
6	PRATELEIRA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		24
P		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Utilizar o sachê de cola (P) em todas as cavilhas (G) do produto.

Con el pegamento sobre (P) en todos los pernos (G) producto.

Use the glue sachet (P) on all the pegs (G) of the product.

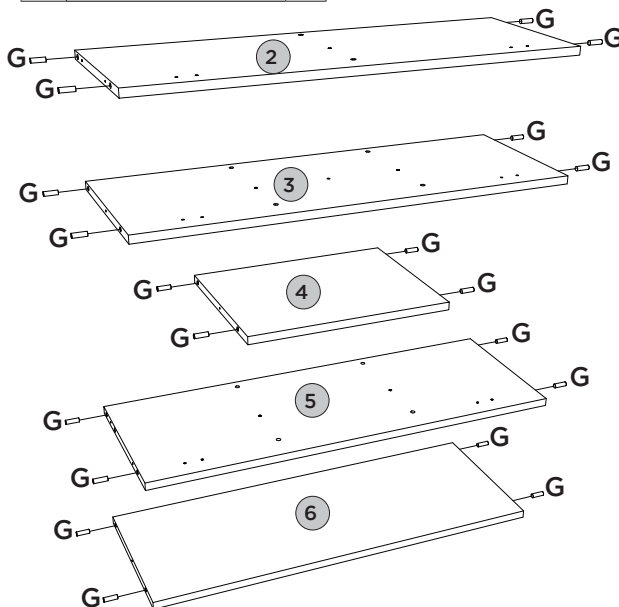

PASSO 2




PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
4	PRATELEIRA MENOR	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS




B		05
P		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

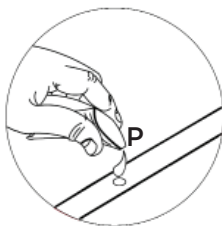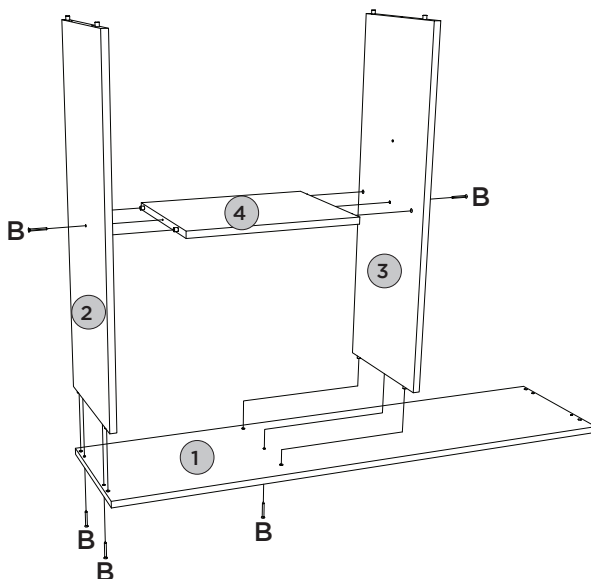


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

B		11
P		

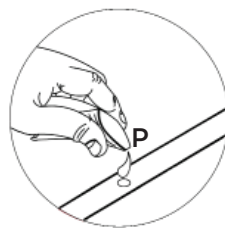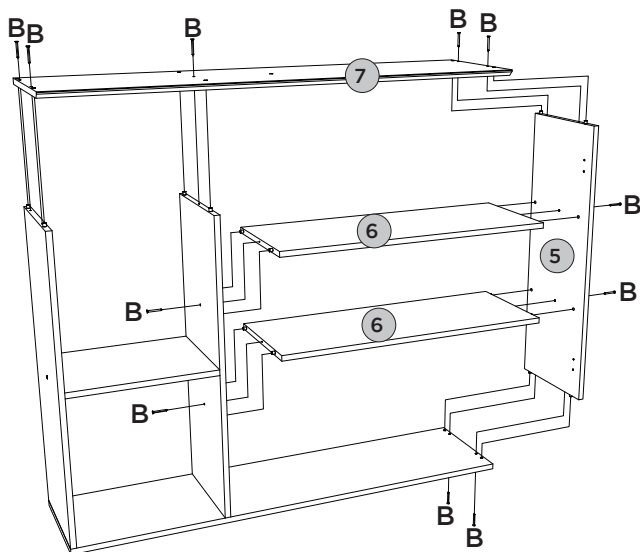


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

H		66
I		21

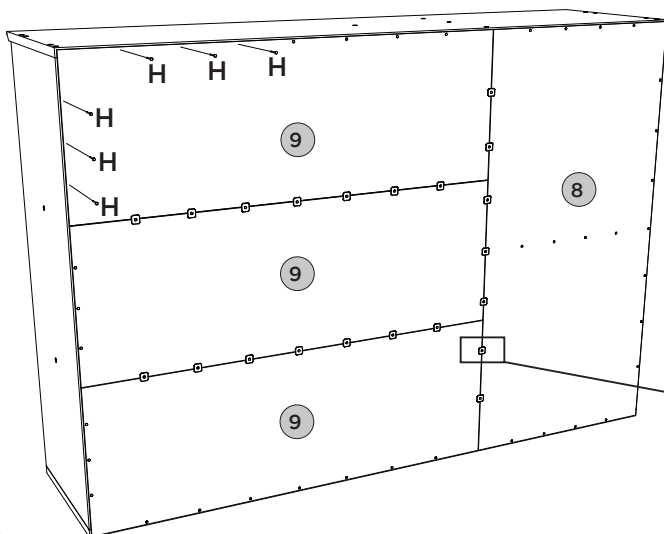

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other

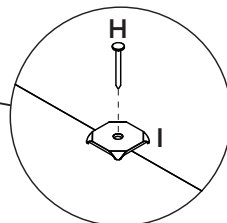

PASSO 5

ITM/C636-




PEÇAS REQUERIDAS

10	PORTA	x3
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		12
Q		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

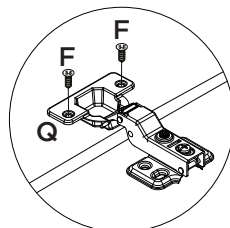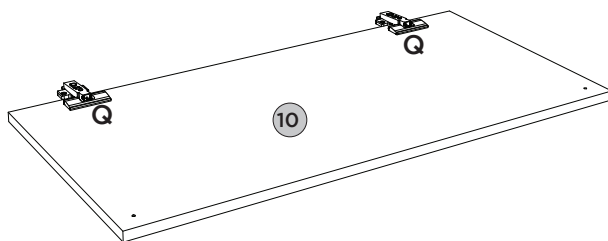

PASSO 6

PEÇAS REQUERIDAS

10	PORTA	x3
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS




C		03
F		24
K		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Para portas (10): Defina para o modo de perfuração.

Faça a furação passante para fixar os puxadores (K).

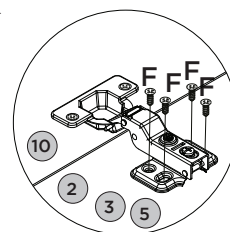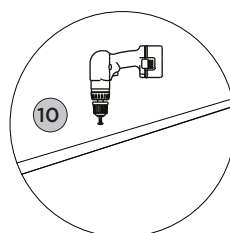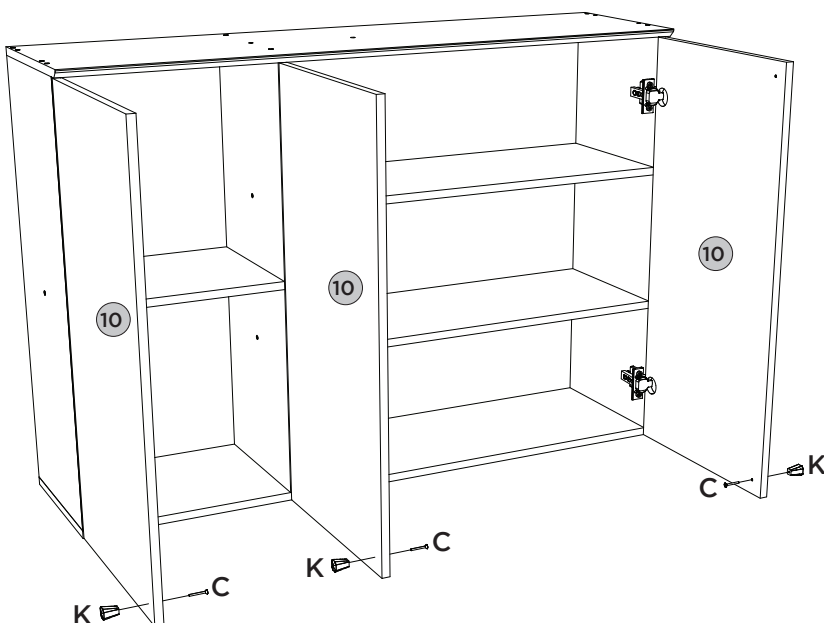


ACESSÓRIOS REQUERIDOS




A		03
F		06
J		03
L		03

M		03
N		18
O		02
R		01



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.

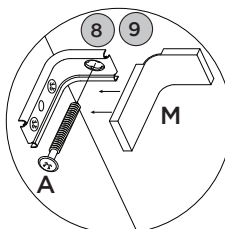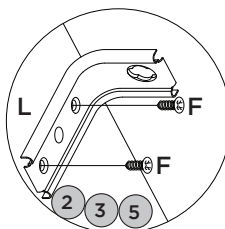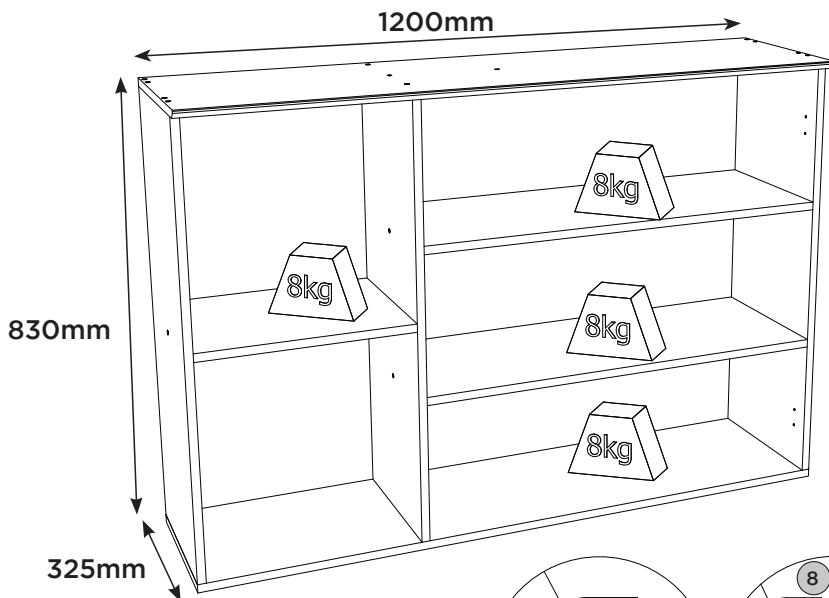

PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA

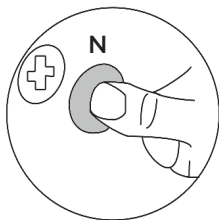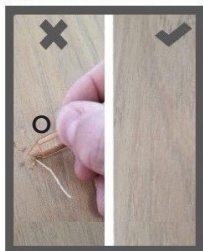

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (L), o parafuso 4,0x14mm CHT (F), a Bucha 8mm (J) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).


RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (L), tornillo 4,0x14mm CHT (F), el casquillo de 8 mm (J) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION



To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (L), the 4.0x14mm CHT (F) screw, the 8mm bushing (J) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

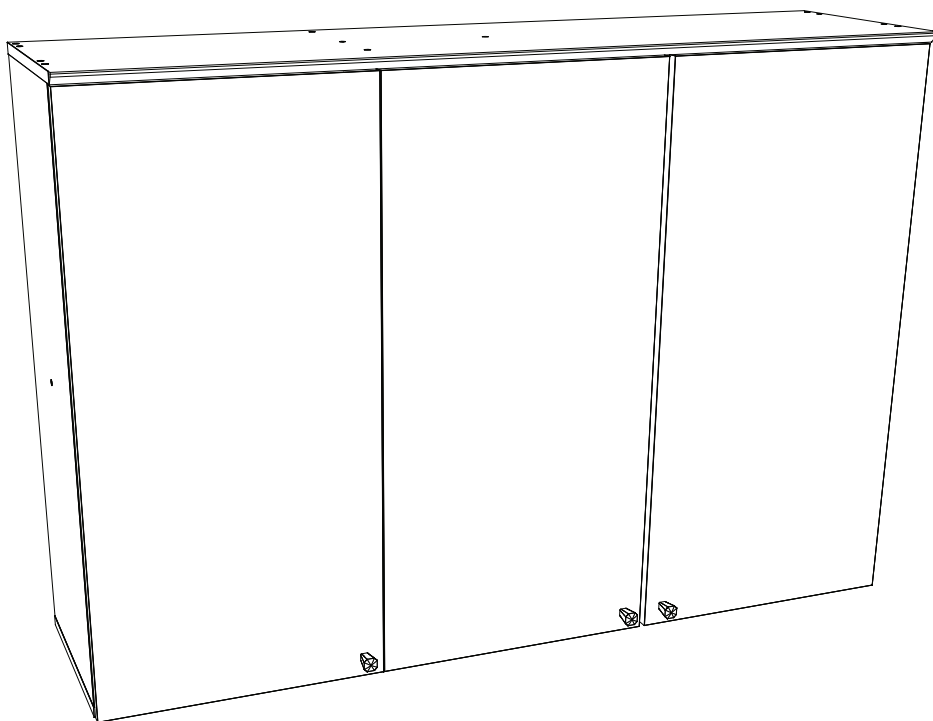

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

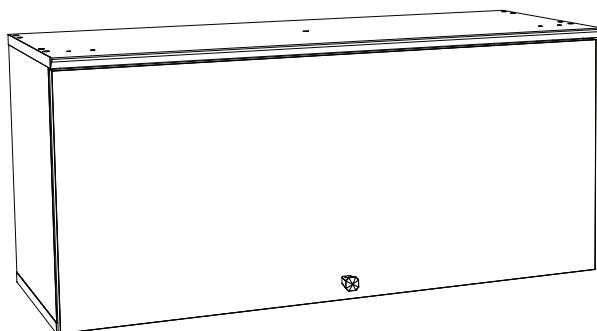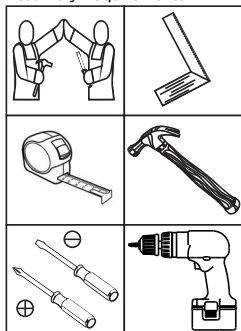📱 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Requite | Aéreo 01
Puerta Abatible 800mm Requite |
Aerial 01 Tipper Door 800mm Requite****C633-128 Nature****C633-217 Nature/Areia HP****Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE


To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

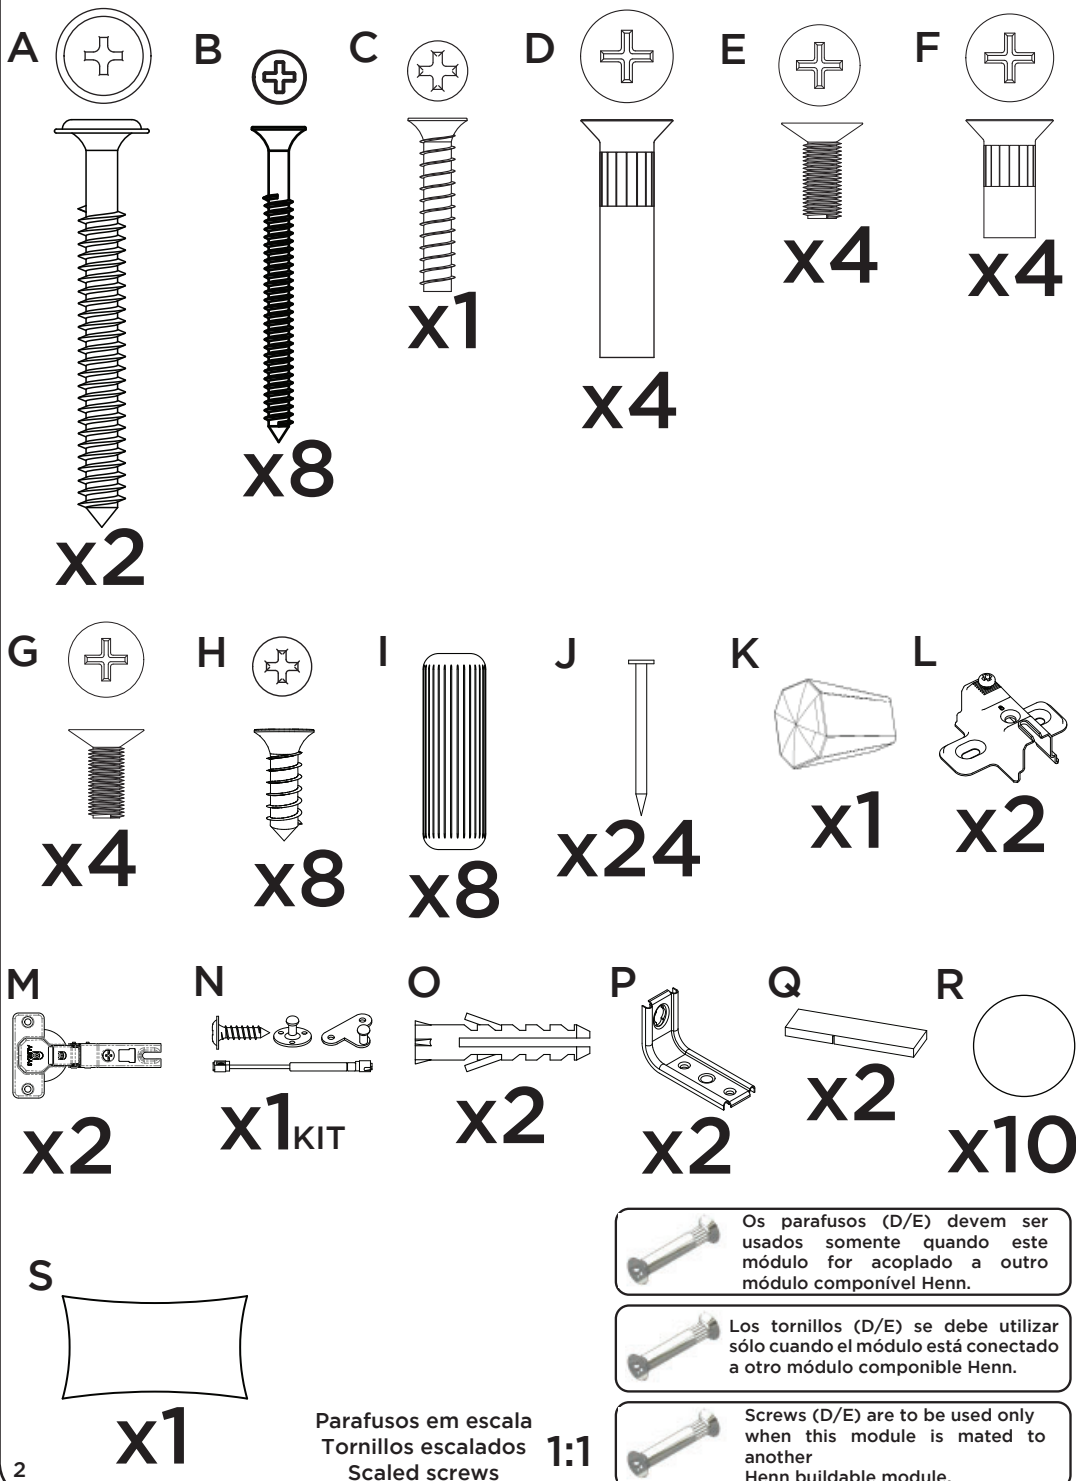

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

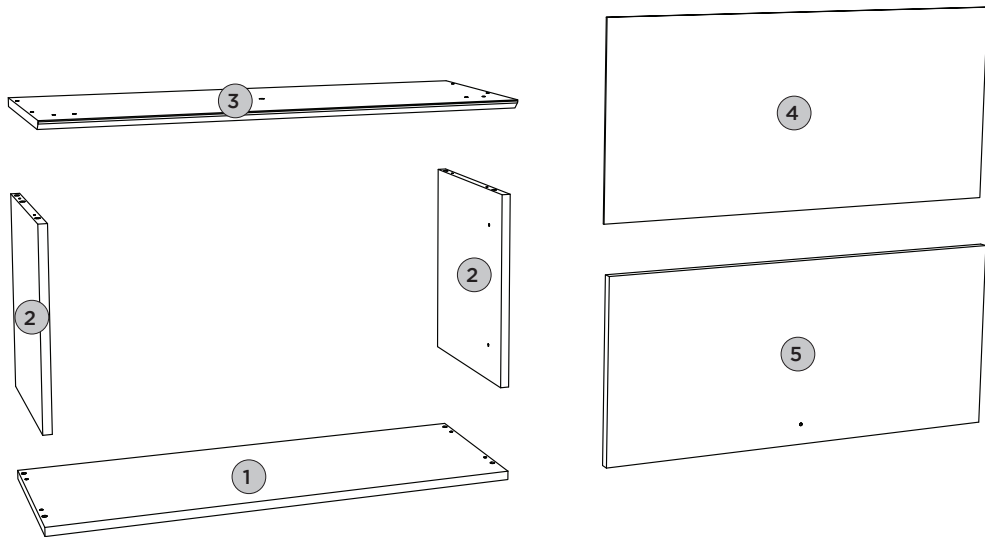

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	800	295	15
2	1/1	02	LATERAL DIREITA ESQUERDA LATERAL DERECHA IZQUIERDA RIGHT LEFT SIDE	337	295	15
3	1/1	01	TAMPO TAPA TOP	800	322	15
4	1/1	01	FUNDO FONDO BACKGROUND	793	361	3
5	1/1	01	PORTA BASCULANTE PUERTA BASCULANTE BASCULATING DOOR	796	345	15

PASSO 1





PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL DIREITA ESQUERDA	x2
3	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		04
G		04
I		08
L		02
S		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

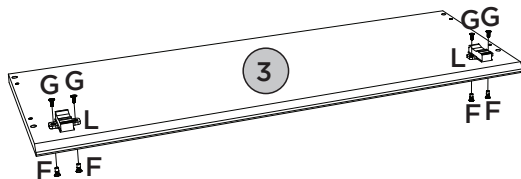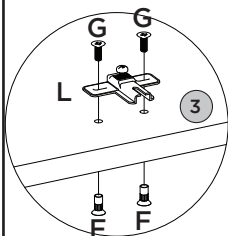

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (I) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (I) producto.

Use the glue sachet (S) on all the pegs (I) of the product.

PASSO 2



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL DIREITA ESQUERDA	x2
3	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		08
S		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

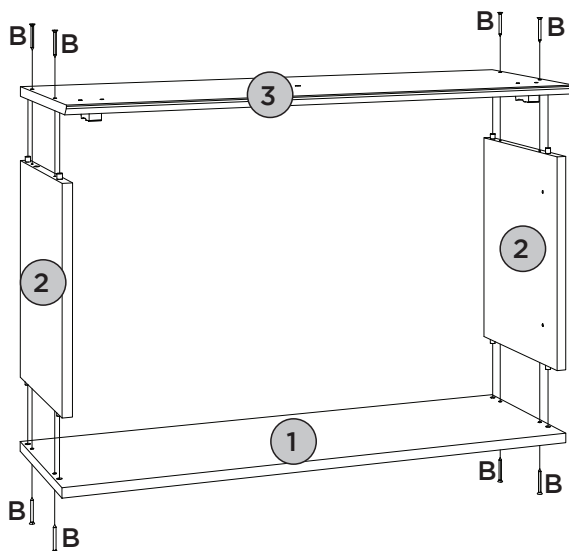

PASSO 3

ITM/C633-




PEÇAS REQUERIDAS

4	FUNDO	x1
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

J		24
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

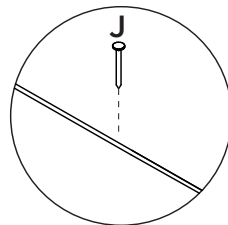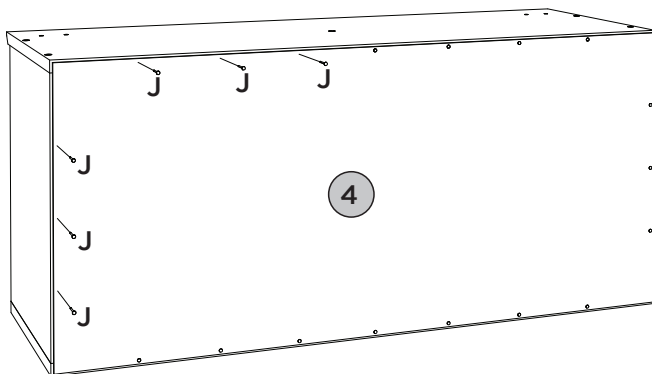

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other

PASSO 4




PEÇAS REQUERIDAS

5	PORTA BASCULANTE	x1
---	------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			01
H			04
K			01
M			02


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

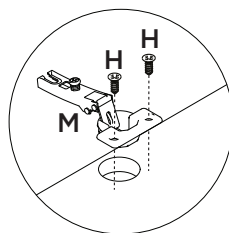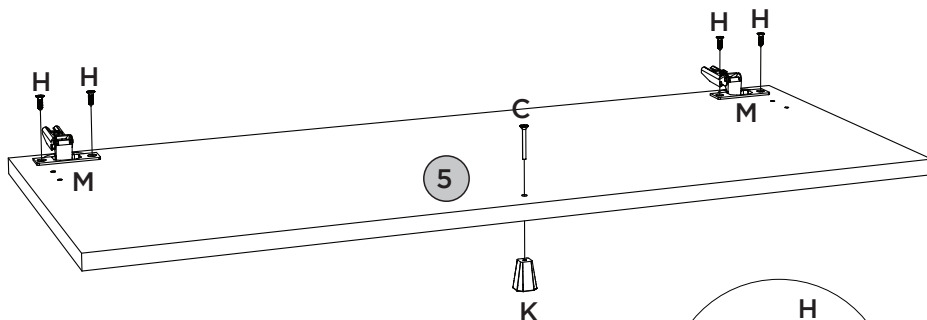




PEÇAS REQUERIDAS

5	PORTA BASCULANTE	x1
---	------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

N		01
---	--	----





FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

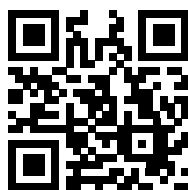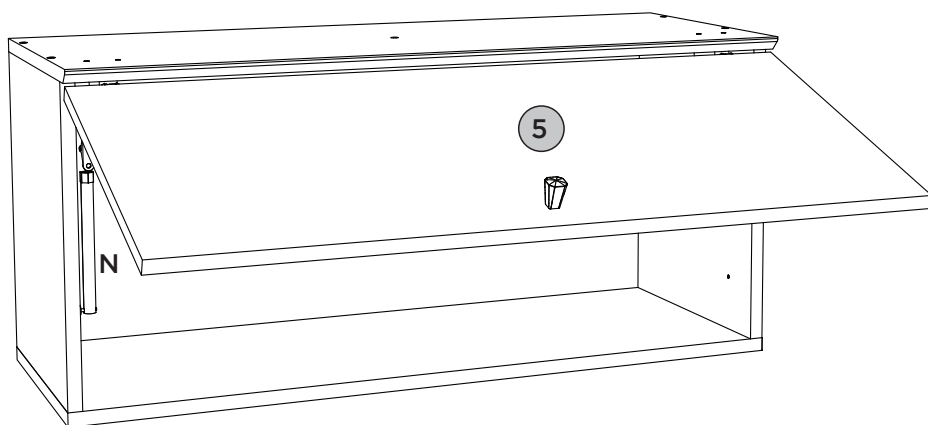

Vídeo: Dicas para instalar o
Kit Pistão à Gás

Vídeo: Consejos para instalar el
kit de pistón de gas

Video: Tips for installing
the Gas Piston Kit

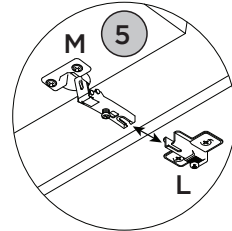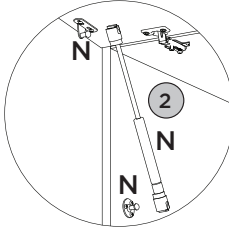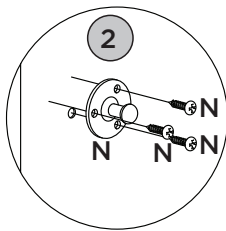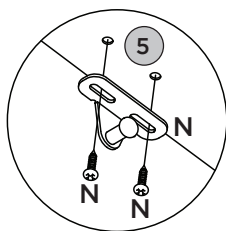

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
H		04
O		02
P		02
Q		02
R		10


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Para parede: Ajustar no modo perfuração

Para peça (02): Usar torque 5

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.

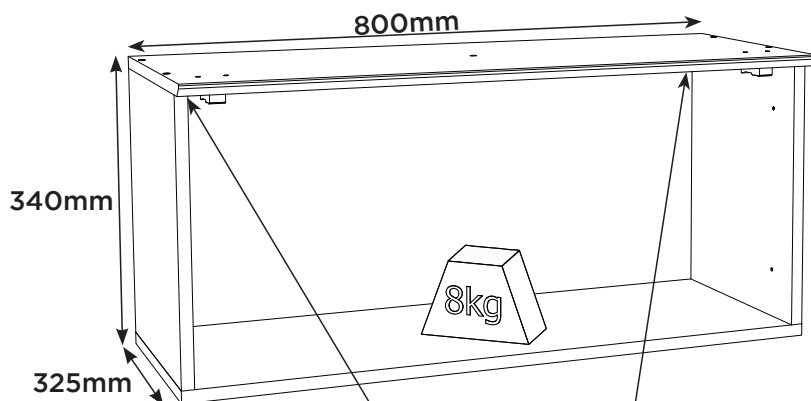

RECOMENDAÇÃO




Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 4,0x14mm CHT (H), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN


Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 4,0 x14mm CHT (H), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (P), the 4,0x14mm CHT (H) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

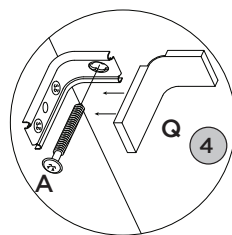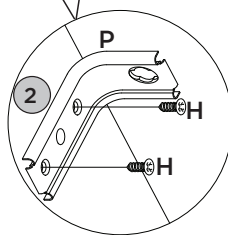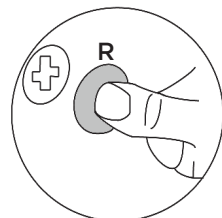

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product


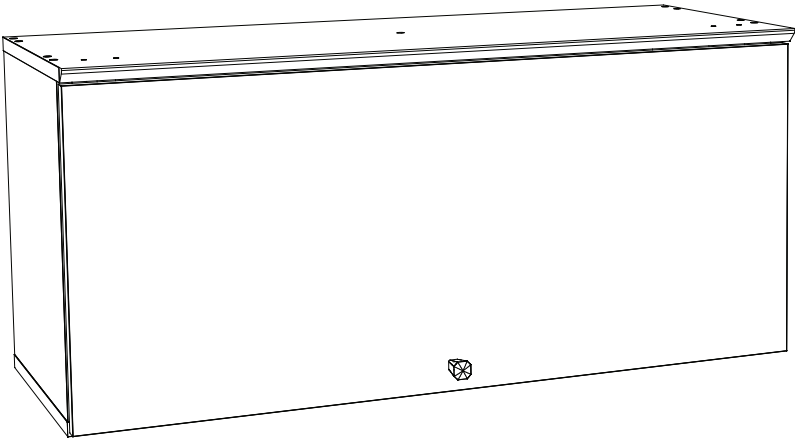


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧📱@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Tampo para Balcão 1200mm | Tablero para Balcón 1200mm | Counter Top 1200mm**

- ☐ C905-23 Duna
☐ C905-33 Nero
☐ C905-90 Grafite HP
☐ C905-94 Rústico
☐ C905-114 Calcare

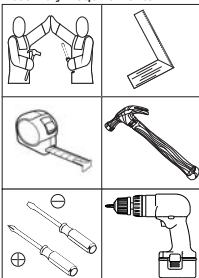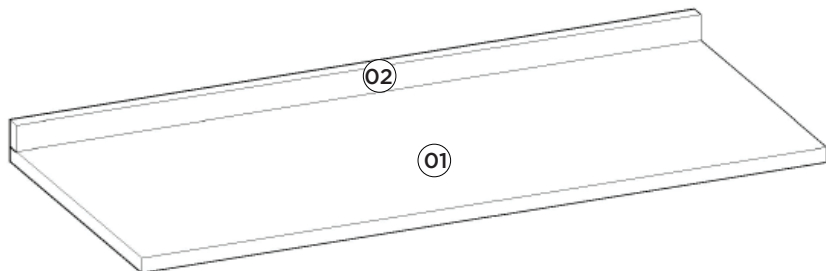Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x533x25
02	1/1	01	Rodatampo Rodatampo Rodatampo	1200x45x25

Ferragens | Herrajes | Hardware

A	04x	B	12x	C	06x
					
Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.		Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.		Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	




Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.
 Estos herrajes constan en el Paquete del respectivo Balcón.
 These hardware are included in the Package of the respective Counter.

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

Esta vez es opcional y se vende por separado


This top is optional and is sold separately

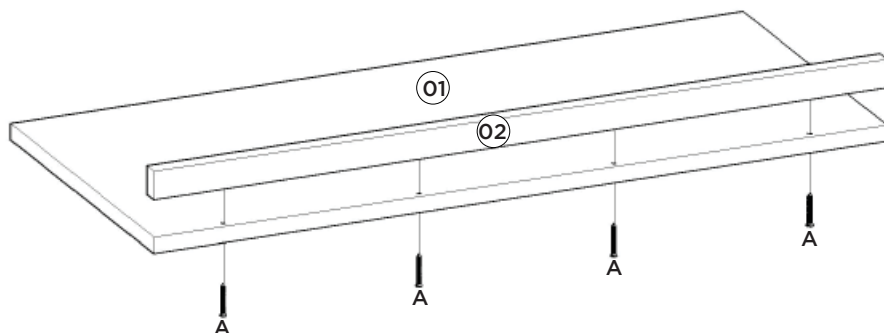

Exemplo de como fixar o Tampo no produto.

Ejemplo de la fijación de la tapa sobre el producto.

Example of fixing the lid on the product.

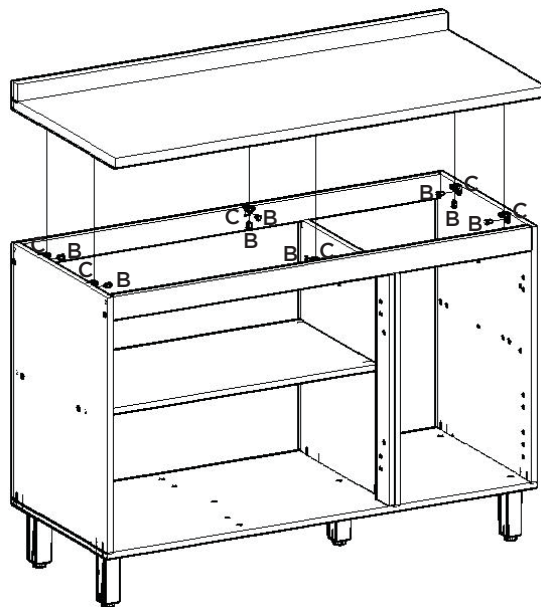

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500


📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Rodapé para Balcão 1200mm**
Rodapié para Balcón 1200mm
Footer for Balcony 1200mm**Referência/Cor**

- ☐ C952-23 - DUNA
- ☐ C952-128 - NATURE
- ☐ C952-131 - CINZA
- ☐ C952-139 - OFF WHITE


Requisitos para montagem

Requisitor para la montaje

Assembly Requirements

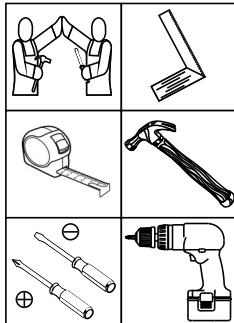

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

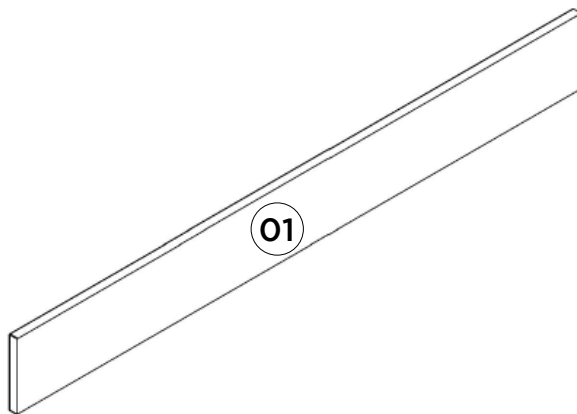**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Linear 1200mm Rodapié Linear 1200mm Linear Footer 1200mm	1200x140x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

(0933-23)

(0933-128)

(0933-131)

(0933-139)

A	04x	B	04x
Presilha Pé de Cozinha Clip Pie de cocina Kitchen Foot Leash		Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE



To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.




Ex.:
C62-35 + C64-35

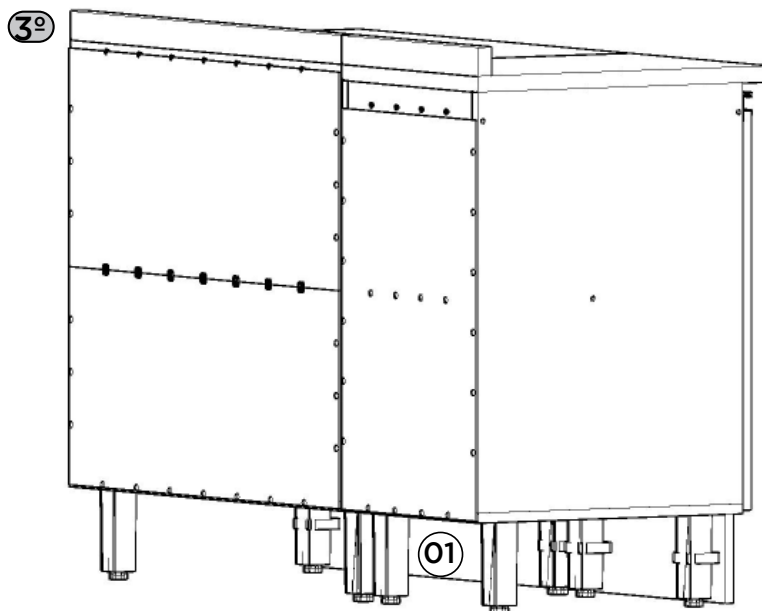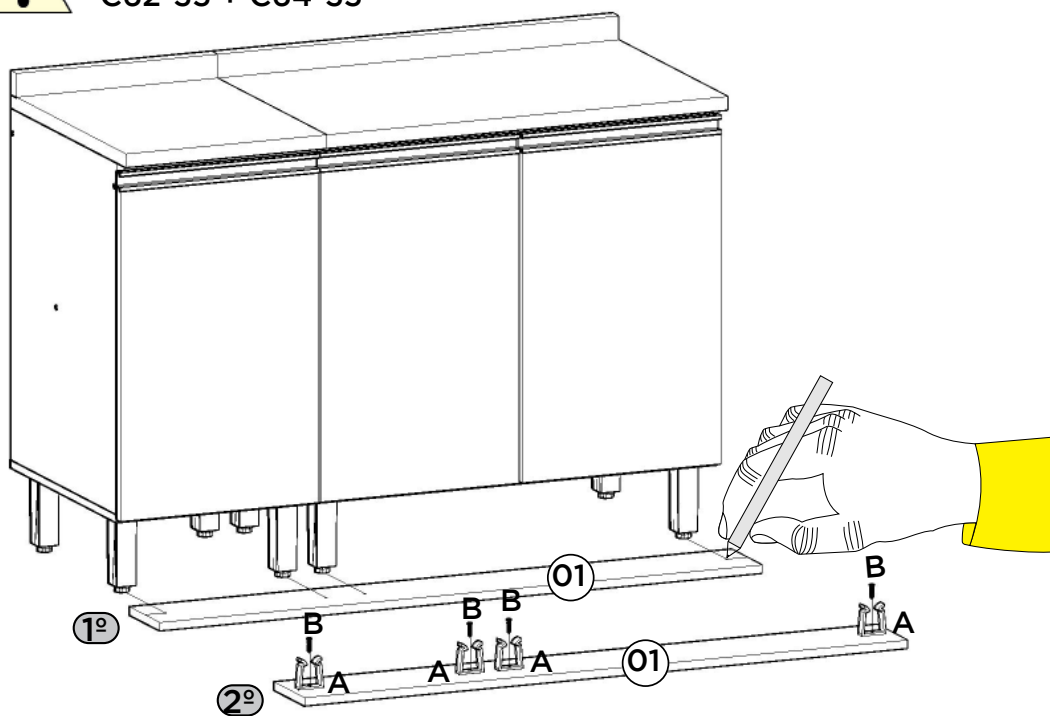

Rodapé para Balcão Canto Oblíquo fechamento lateral Rodapié para Balcón Canto Oblicuo cierre lateral Footer for Corner Oblique corner side closure


Referência/Cor

- ☐ C953-23 - DUNA
- ☐ C953-128 - NATURE
- ☐ C953-131 - CINZA
- ☐ C953-139 - OFF WHITE
- ☐ C953-170 - CAPUCCINO

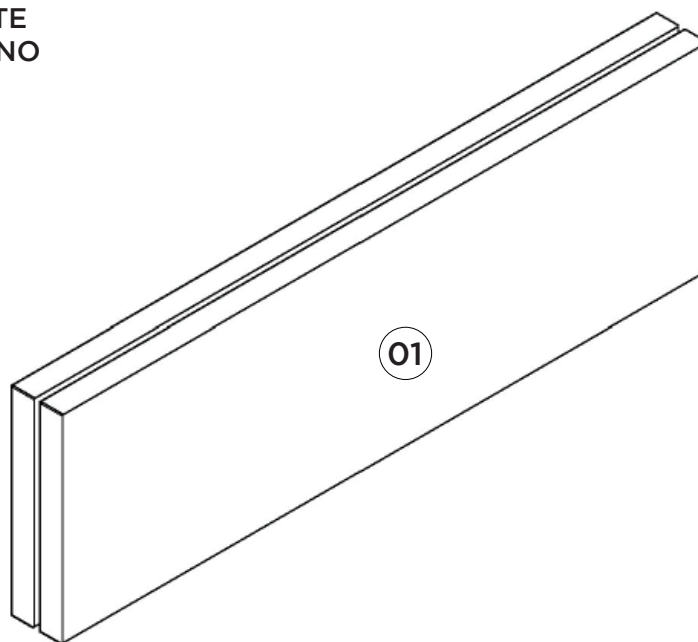

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements

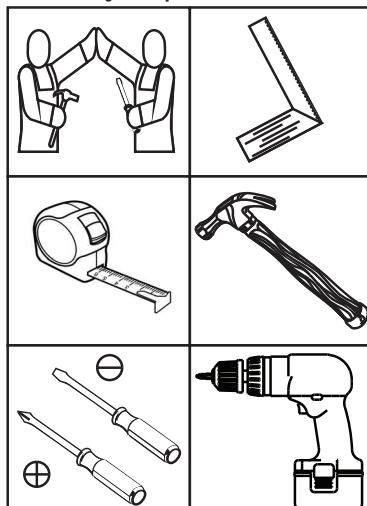

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Fechamento Lateral do Canto Oblíquo

Cierre lateral de la esquina oblicua

Lateral Corner Closure

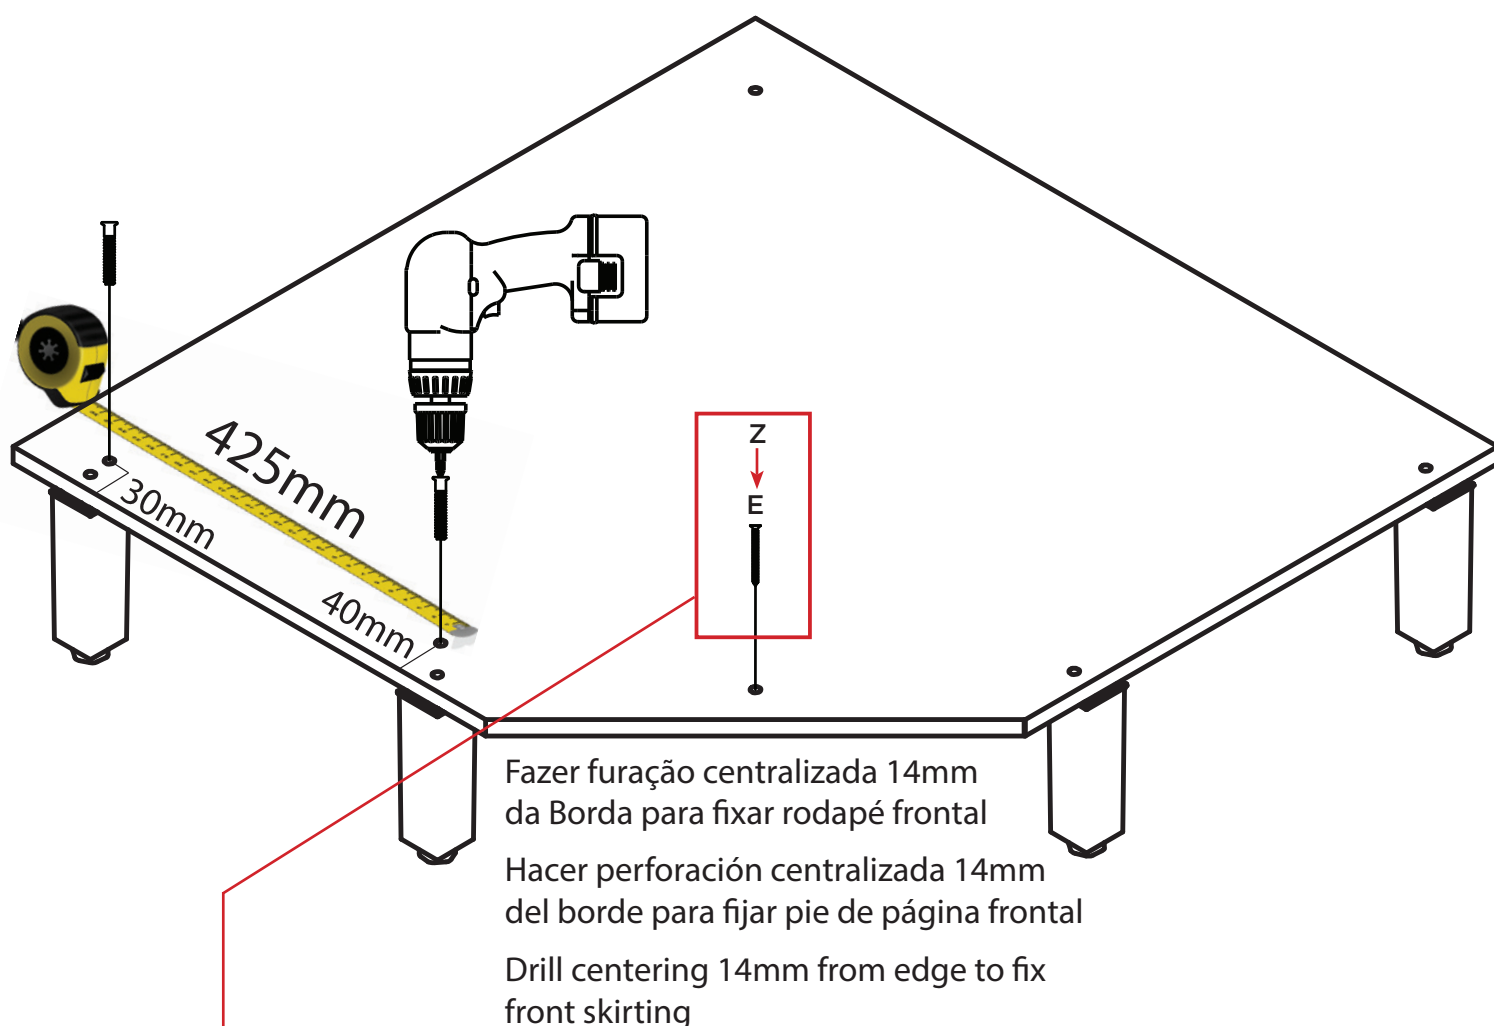


O Parafuso 3,5x40 CHT e o Adesivo Tapa parafuso 10mm que serão utilizados nesta opção de montagem consta nas ferragens do canto Oblíquo (C67-35).

El Tornillo 3,5x40 CHT y el Adhesivo Tapa tornillo 10mm que se utilizarán en esta opción de montaje se encuentran en los herrajes del canto Oblicuo (C67-35).

The 3.5x40 CHT Screw and the 10mm Screw Cover Adhesive that will be used in this mounting option are in the Oblique corner fittings (C67-35).

2º

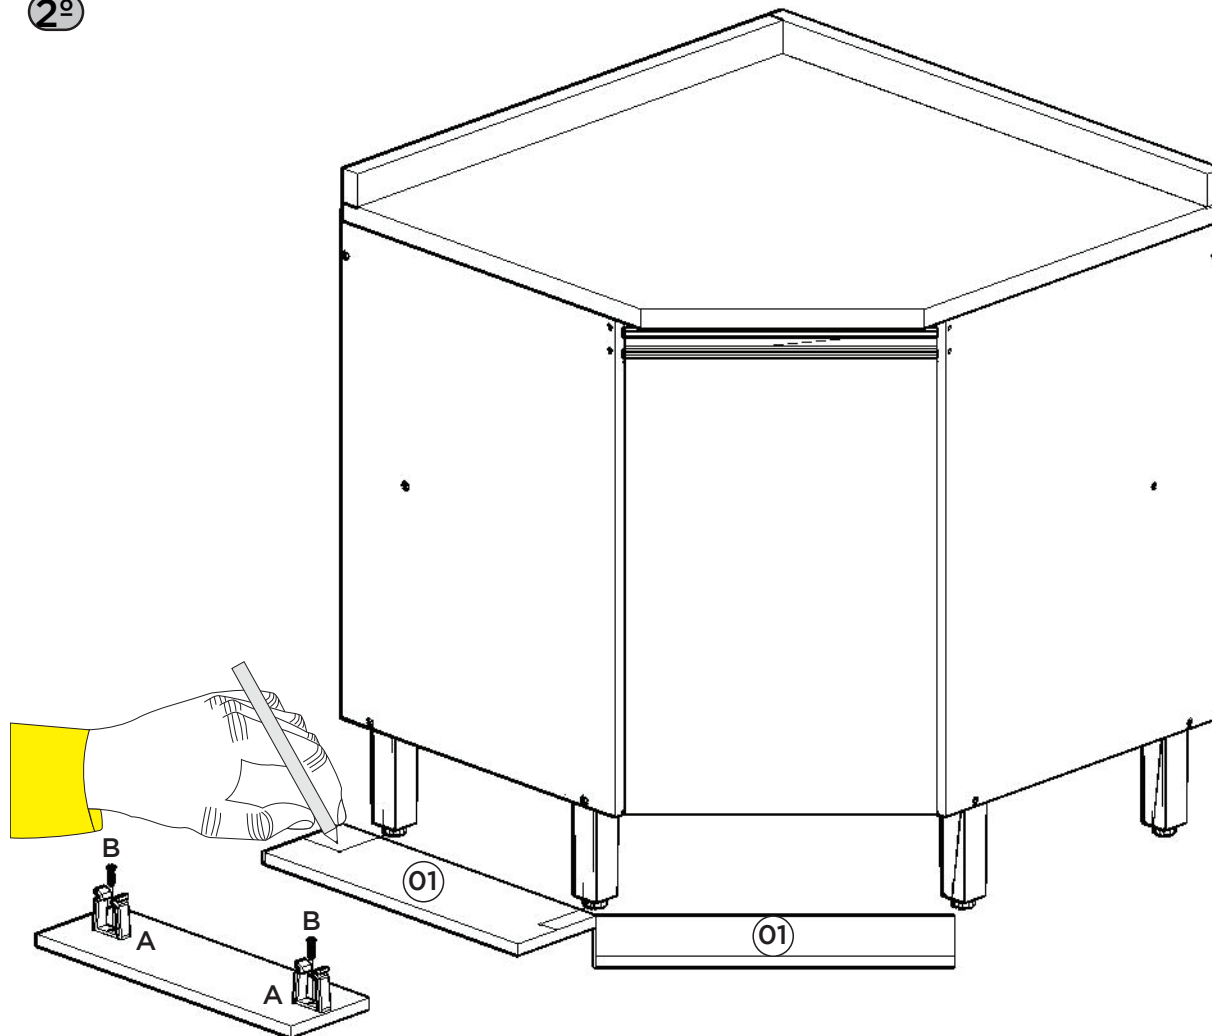


3º


Chanfrar o topo
que vai unir ao
rodapé lateral

Achaflanar la parte
superior que se
unirá el pie lateral


Chanfrar a borda
that vai unir ao
rodapé lateral

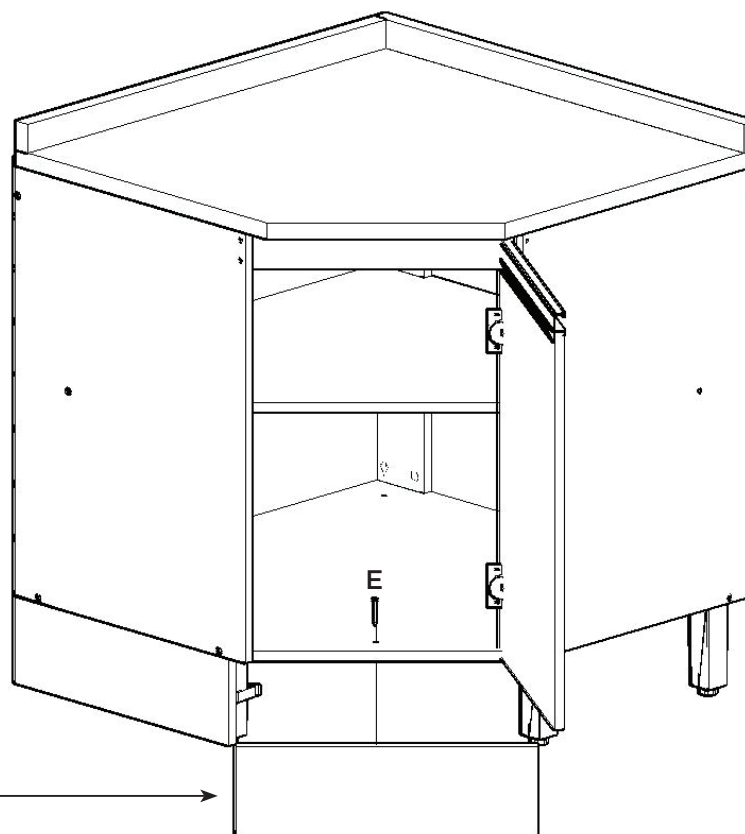

400mm

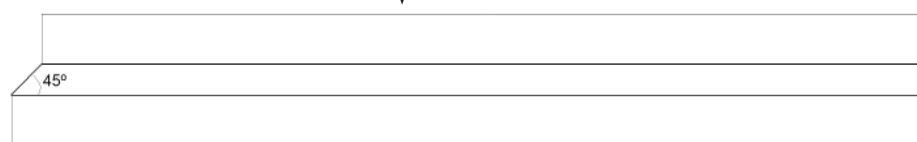


455mm

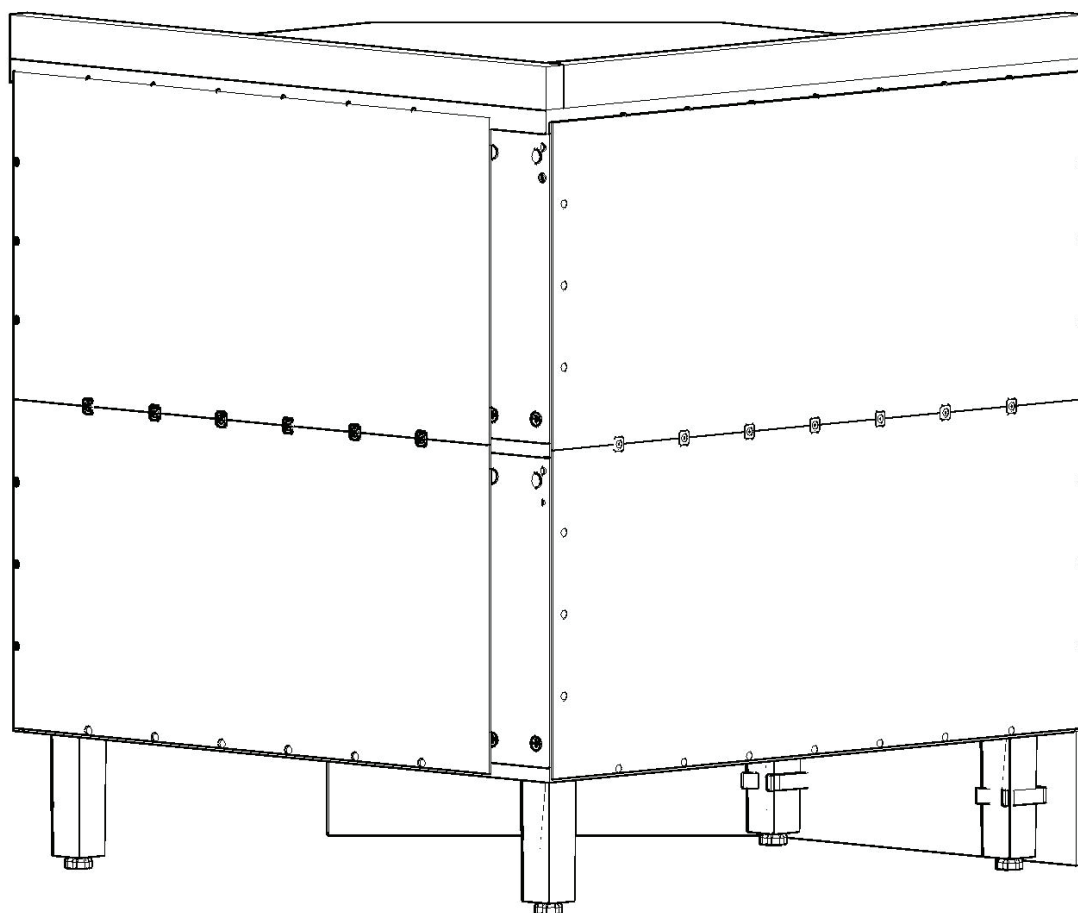


- 5º** Fechamento Frontal e uma lateral do Canto Oblíquo com módulo acoplado.
Cierre Frontal y un lateral de la esquina oblicua con módulo acoplado.
Front Lock and one side of Oblique Corner with attached module.




Ex.:
C67-35 + C66-35

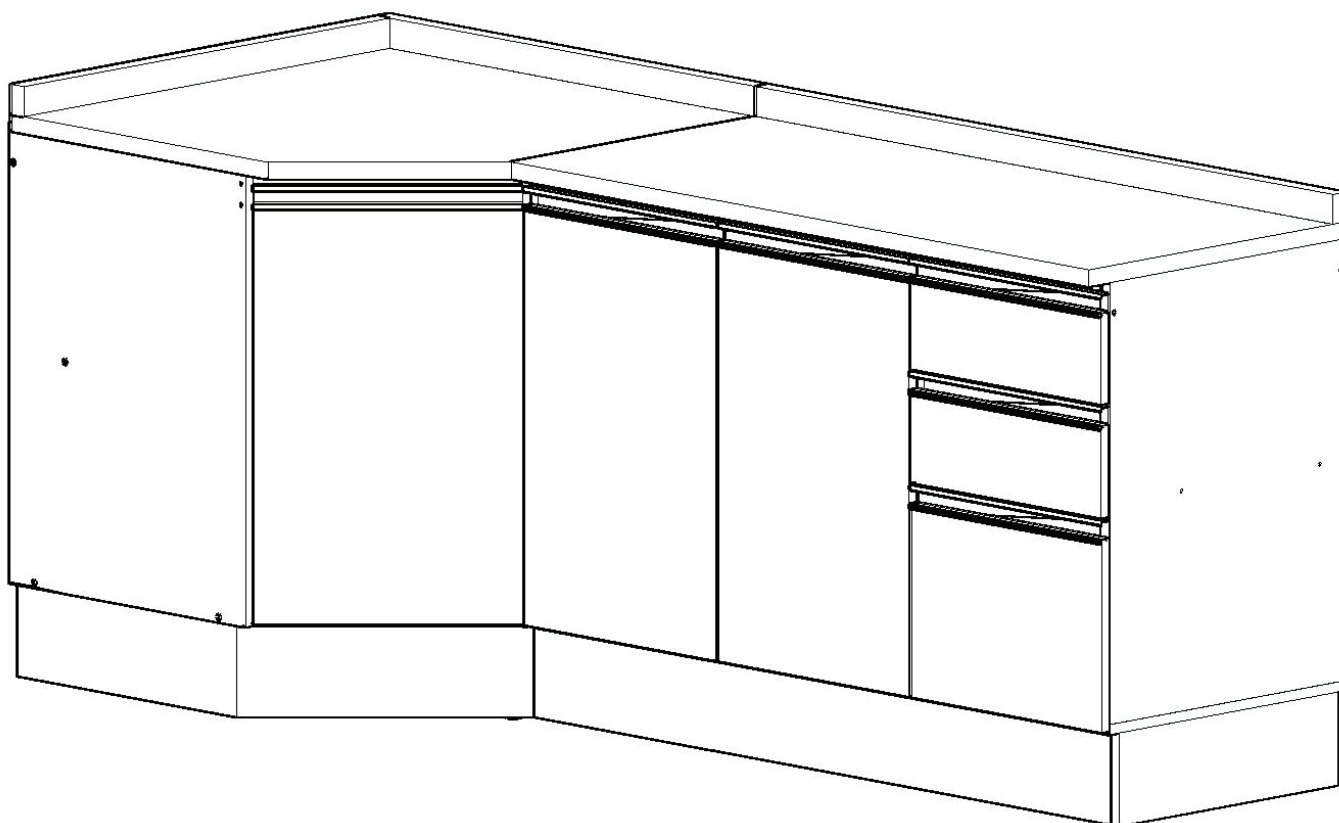


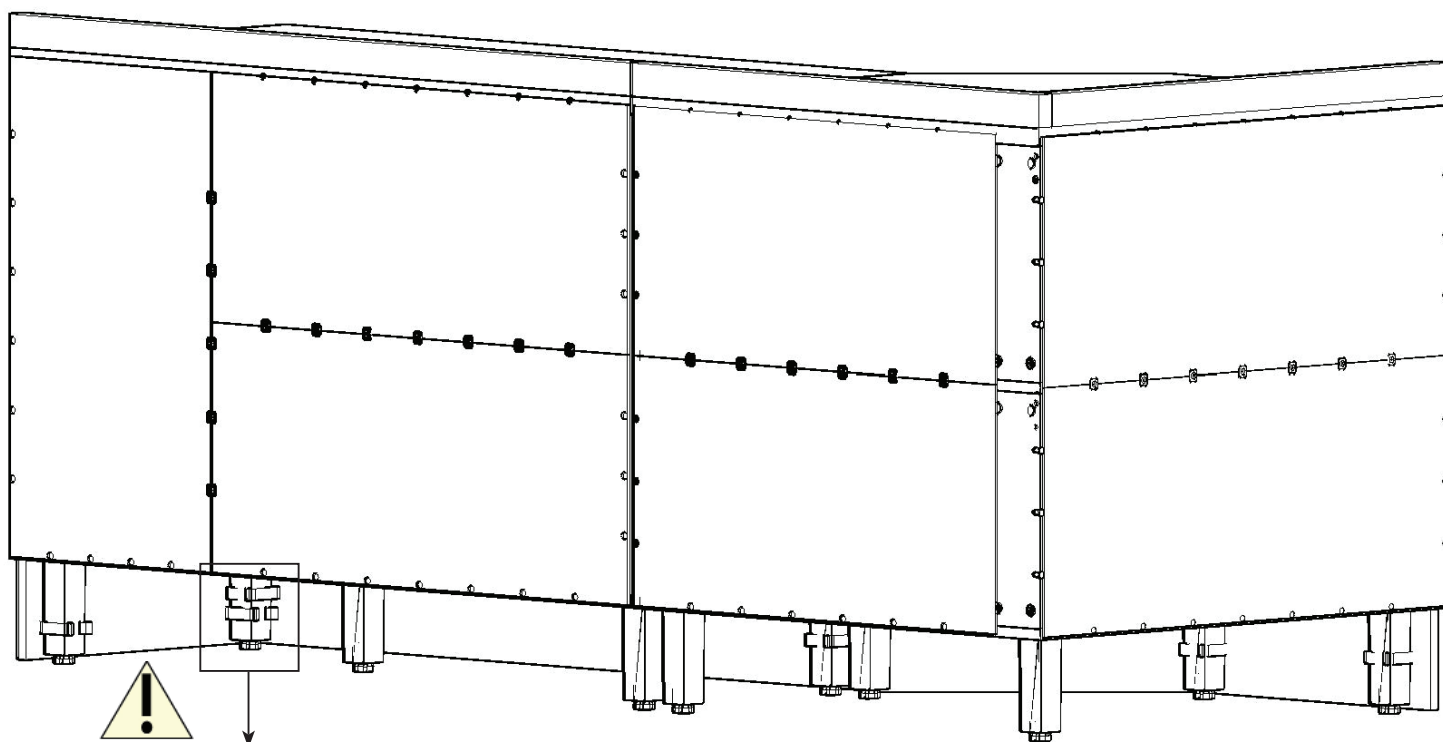


Quando tiver 2 presilhas para o mesmo pé, recomenda-se fazer o encaixe ao mesmo momento.
 Cuando tenga 2 presillas para el mismo pie, se recomienda hacer el ajuste en el mismo momento.
 When you have 2 clips for the same foot, it is recommended to dock at the same time.

Fechamento Frontal apenas
Cierre frontal sólo
Front Closure only

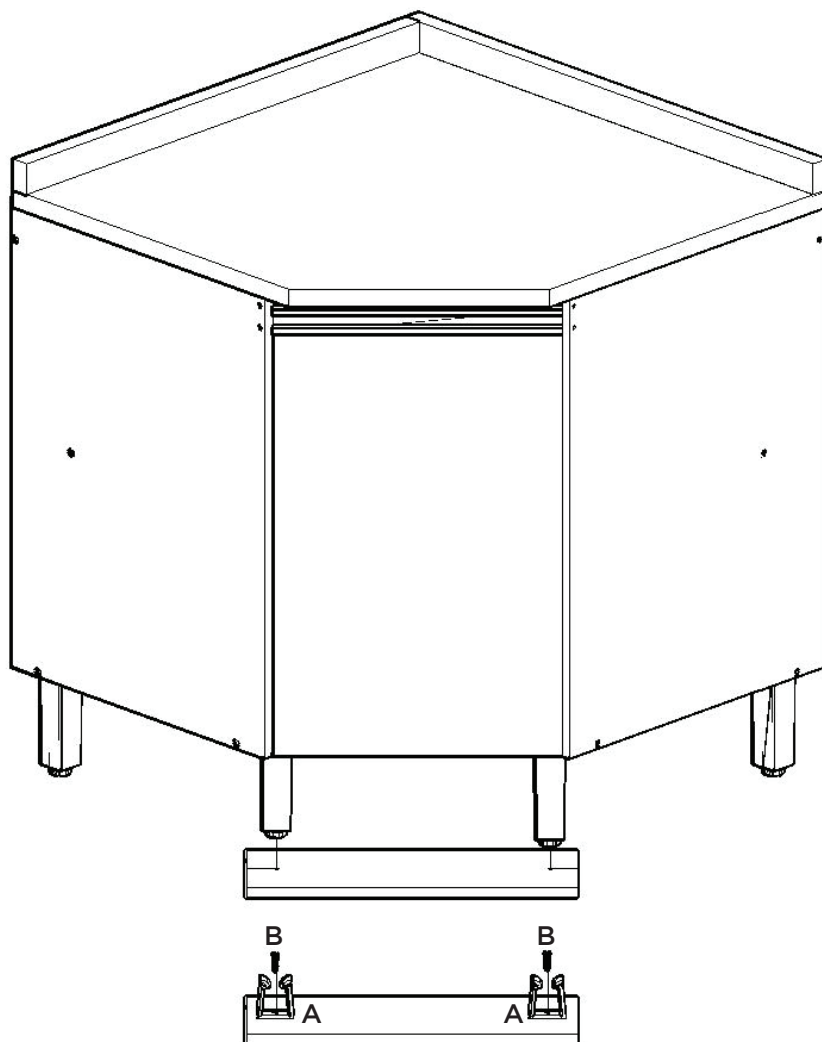


Vista Frontal Concluída
Vista Frontal Completada
Front View Finished

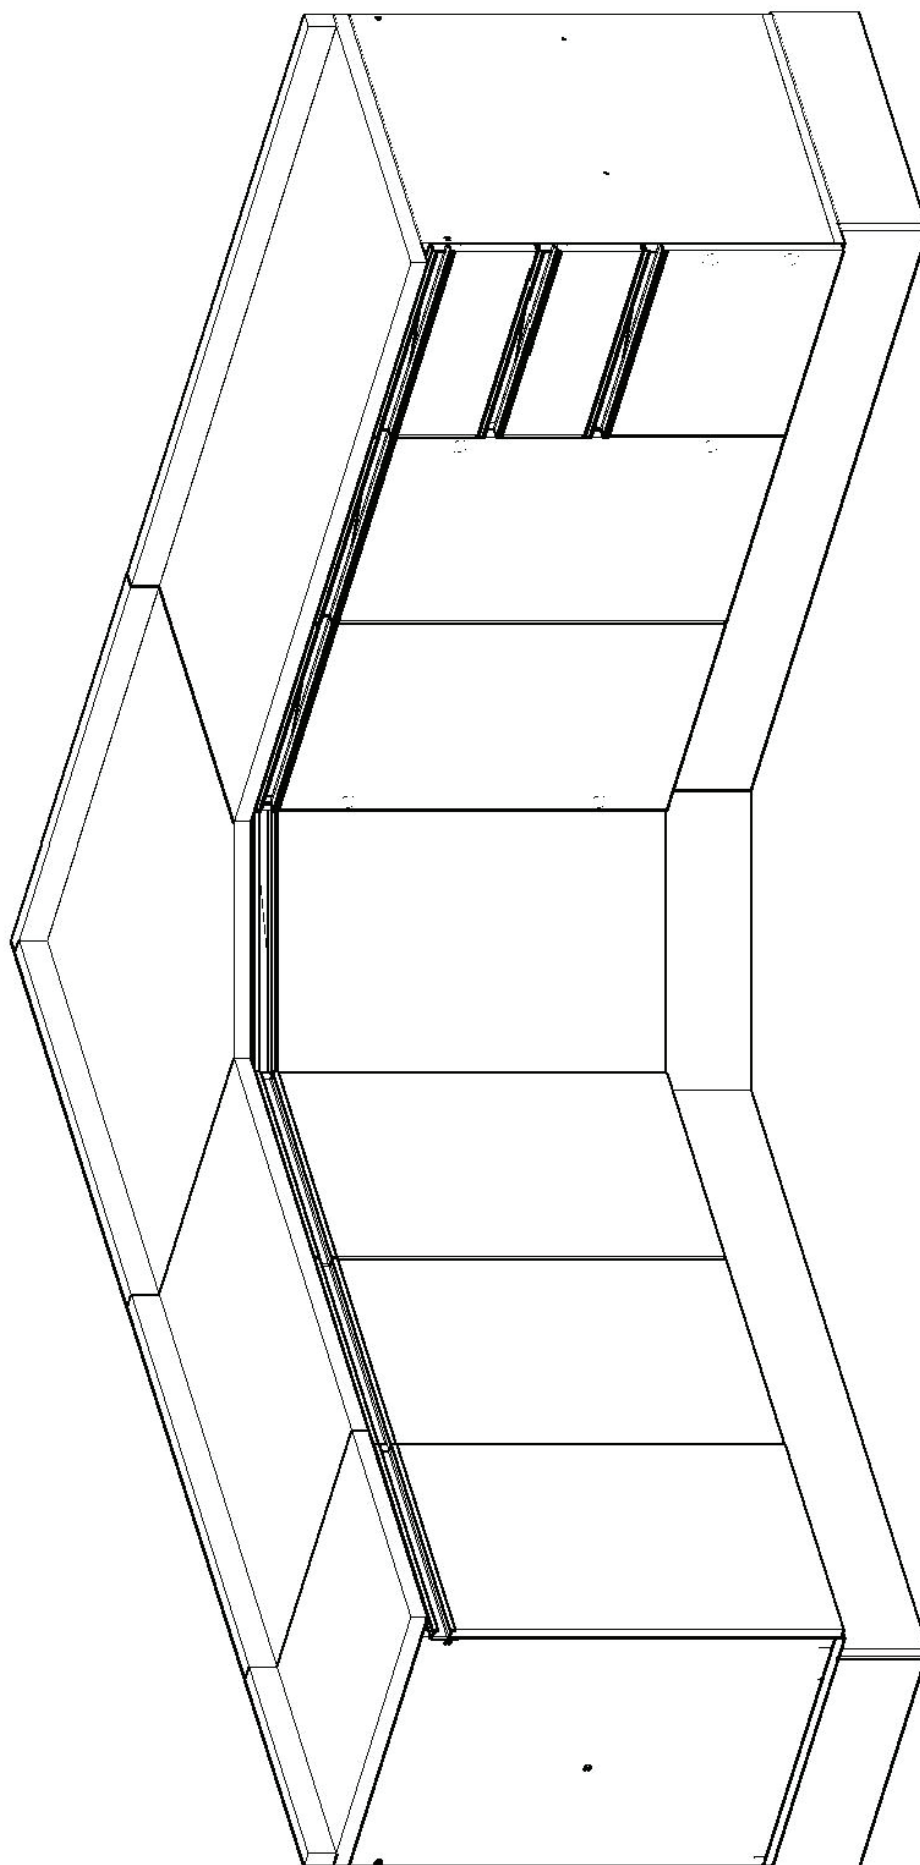

Ex.:
C62-35 + C63-35 + C67-35 + C66-35


Vista Traseira
Vista trasera
Back view

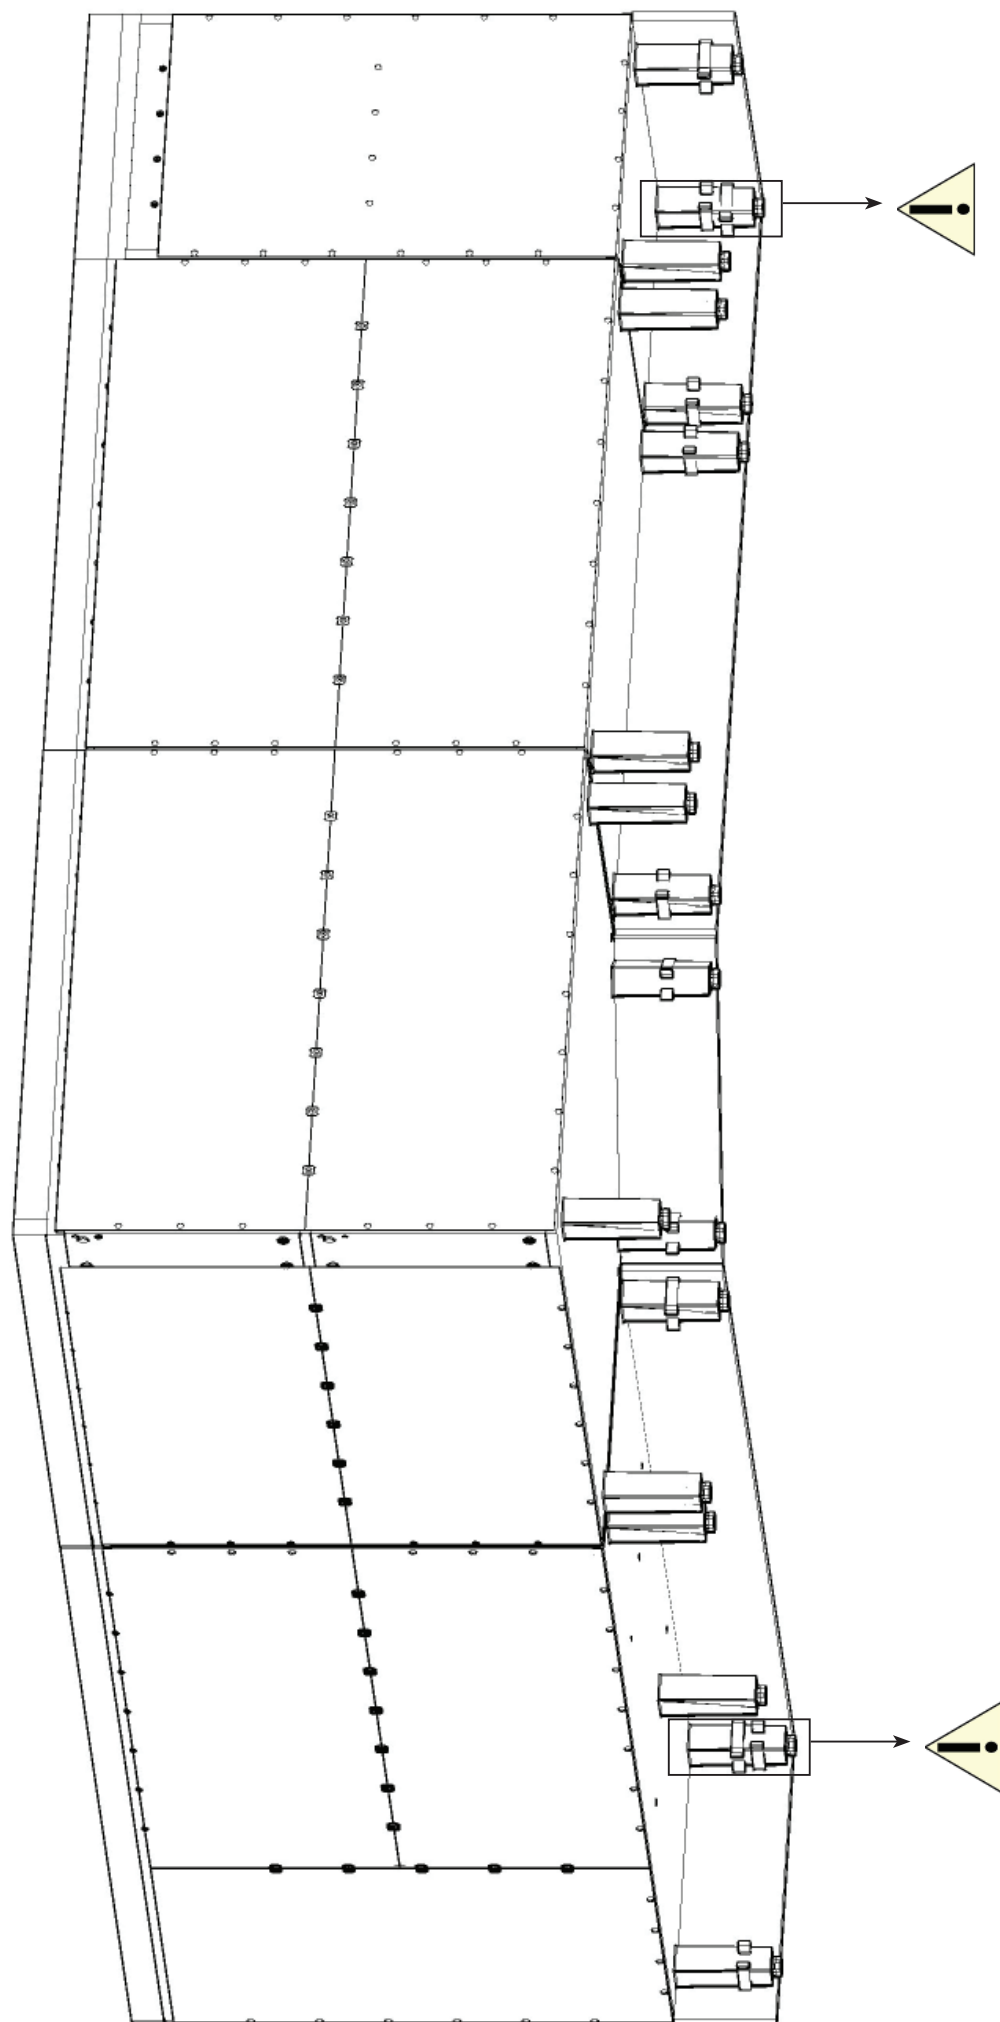


Quando tiver 2 presilhas para o mesmo pé, recomenda-se fazer o encaixe ao mesmo momento.
 Cuando tenga 2 presillas para el mismo pie, se recomienda hacer el ajuste en el mismo momento.
 When you have 2 clips for the same foot, it is recommended to dock at the same time.

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	02	Rodapé Frontal Lateral Linear Rodapié Frontal Lateral Lineal Linear Lateral Frontal Footer	455x140x15

Ferragens | Herrajes | Hardware (O933-23)

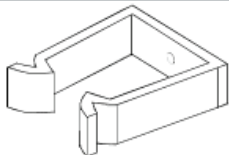A		03x	B		03x
Presilha Pé de Cozinha Clip Pie de cocina Kitchen Foot Leash			Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.		

Ferragens | Herrajes | Hardware (C67-35)

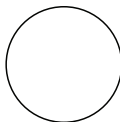E	01x	Z	01x
			
Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.		Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	