

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Aéreo 01 Porta 400mm Connect | Aéreo 01 Puerta 400mm Connect | Aerial 01 Door 400mm Connect****Referência/Cor**

c C52-35 Duna/Cristal


c C52-42 Fendi

c C52-139 Off White

Requisitos para montagem

Requisitos para la montaje

Assembly Requirements

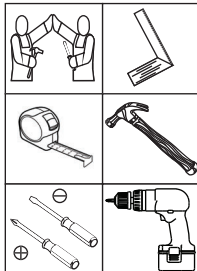

Imagens meramente ilustrativas,



não acompanha o produto.

Imágenes ilustrativas, no incluidas

con el producto.

Illustrative images, not included

with the product.

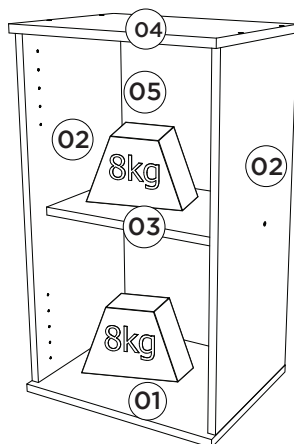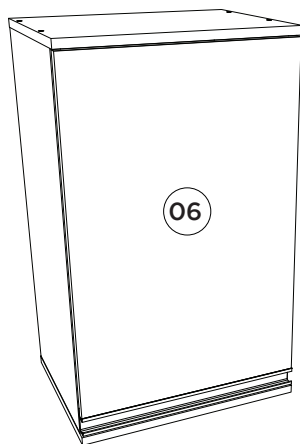

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01=04	1/1	01	Base tampo Base cubierta Base top	400x310x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	645x295x15
03	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	369x250x15
04=01	1/1	01	Base tampo Base cubierta Base top	400x310x15
05	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	669x392x3
06	1/1	01	Porta Puerta Door	612x396x15
06	1/1	01	Porta Puerta Door (Somente para C52-139)	616x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	E Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F Bateria 30mm PVP para Porta Bateria 30mm PVP para Puerta Bateria 30mm PVP for Door	G Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle
I Bucha plástica 8mm Bucha 8mm plastic bushing	J Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	K Proteção para cantoneira Angulo de protección Protection angle	L Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Nail 30mm	M Batente PVC para Porta Parade de PVC para Puerta PVC Door Stop	N Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	O Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	P Kit Ponteira Plástica MOV4083 Tirador MOV 396mm Kit de punta de plástico MOV4083 Tirador MOV 396mm Plastic Tip kit MOV4083
						Q Puxador MOV4083 - 392mm Tirador MOV4083 - 392mm MOV4083 - 392mm Handle	

O parafuso (L) deve ser usada
somente quando este módulo for
acoplado a outro módulo componível
Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo
cuando el módulo está conectado
a otro módulo componible Henn.

The screw (L) should be used only
when this module is attached to
another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4,0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

Somente para (C52-139)

Solo para (C52-139)

Only for (C52-139)

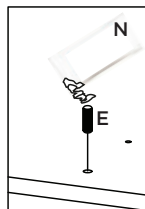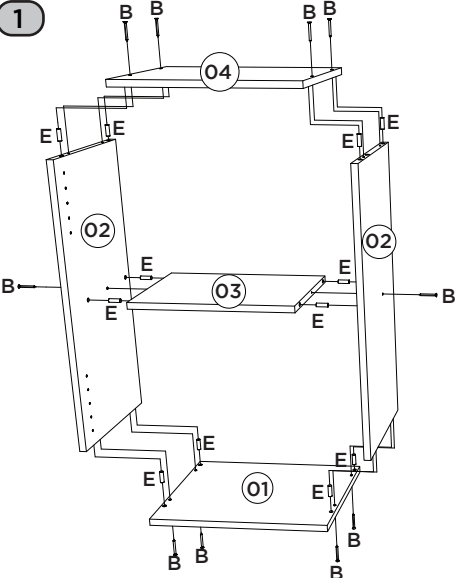

Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE







To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE



To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

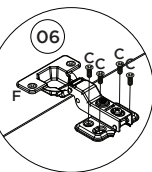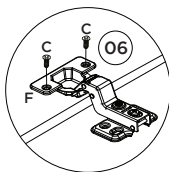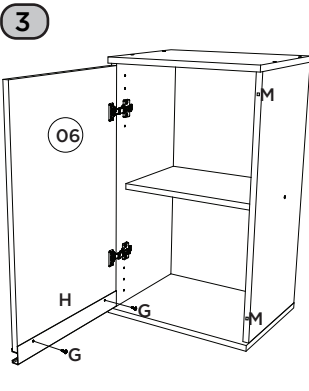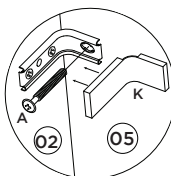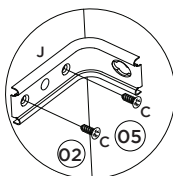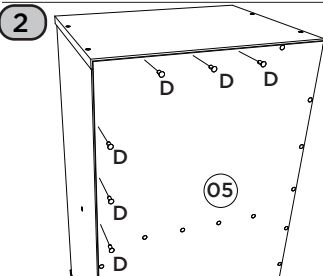

Somente para (C52-139)

Solo para (C52-139)

Only for (C52-139)

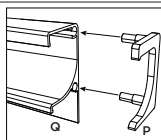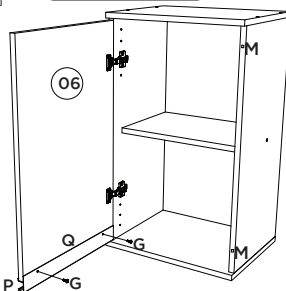


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil



☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 2 PORTAS 800MM CONNECT | BALCÓN 2 PUERTAS 800MM CONNECT |
BALCONY 2 DOORS 800MM CONNECT****Referência/Cor**

- ☐ C64-35 - Duna/Cristal
☐ C64-42 - Fendi
☐ C64-139 - Off White

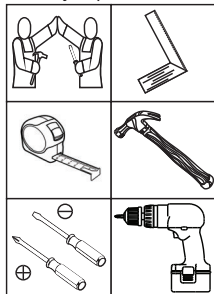Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
 Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
 Illustrative images, not included with the product.

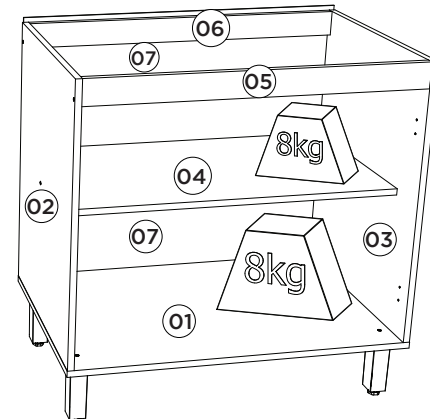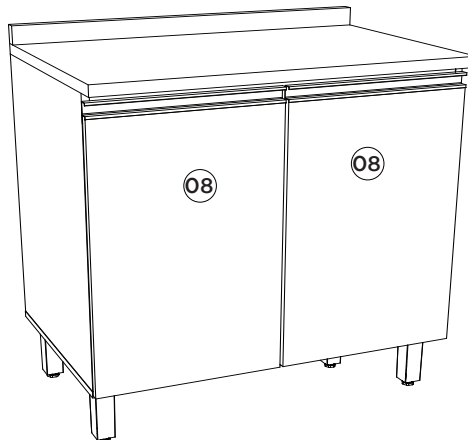

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	769x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	769x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	769x60x15
07	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	792x341x3
08	1/1	02	Porta Puerta Door	625x396x15
08	1/1	02	Porta Puerta Door (Somente para C64-139)	629x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E Parafuso 4,0x14mm FLA. Tornillo 4,0x14mm FLA. Screw 4,0x14mm FLA.	F Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	H Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	L Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	M Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle	N Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calzo fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	O Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	P Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop
Q Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	R Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	S Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	T Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	U Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	V Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	W Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	X Puxador MOV4083 - 392mm Tirador MOV4083 - 392mm MOV4083 - 392mm Handle

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (R), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (Q) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (R), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (Q) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (R), the 4.0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (Q) and the 5.0x50mm FLA (B).

1

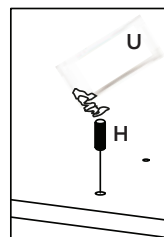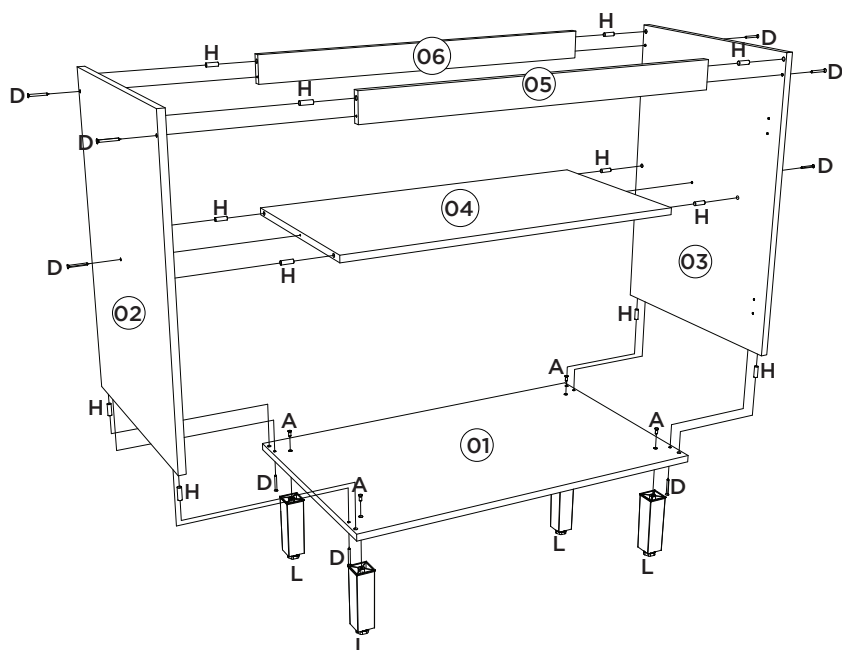

Utilizar o sachê de cola (U) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (H) producto.


Use the glue sachet (U) on all the pegs (H) of the product.

2


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-33).


This top is optional and is sold separately (C904-33).

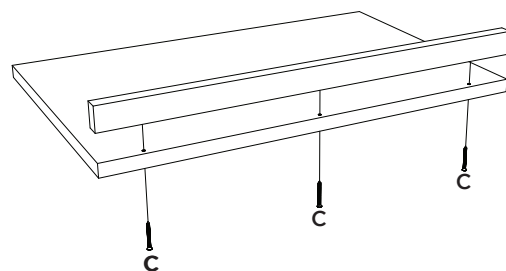


3

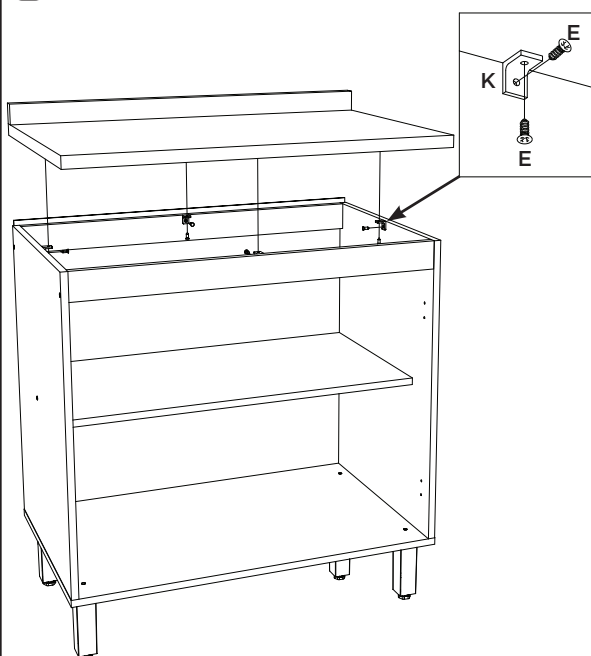


4

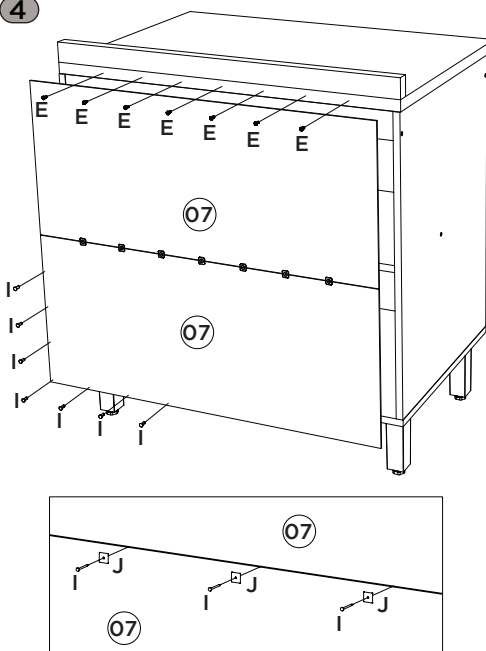

5

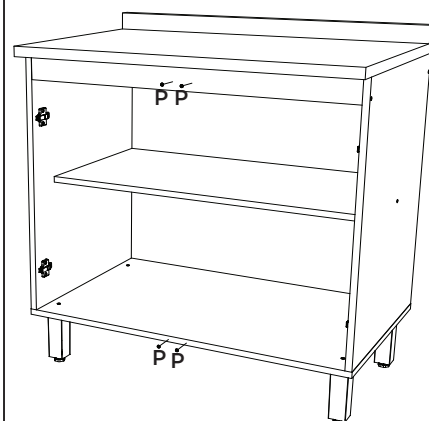



6

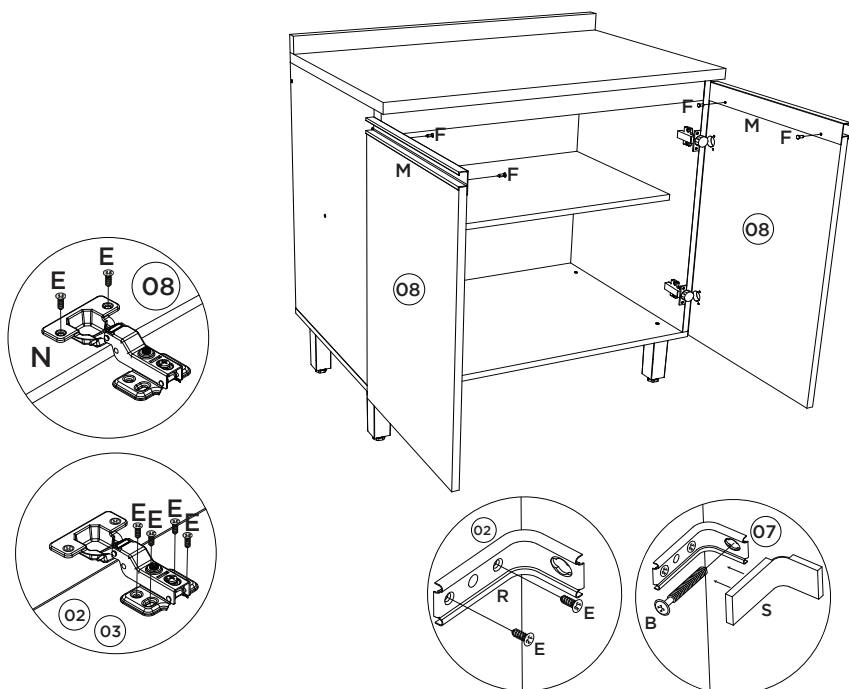

Somente para (C64-139)

Solo para (C64-139)

Only for (C64-139)

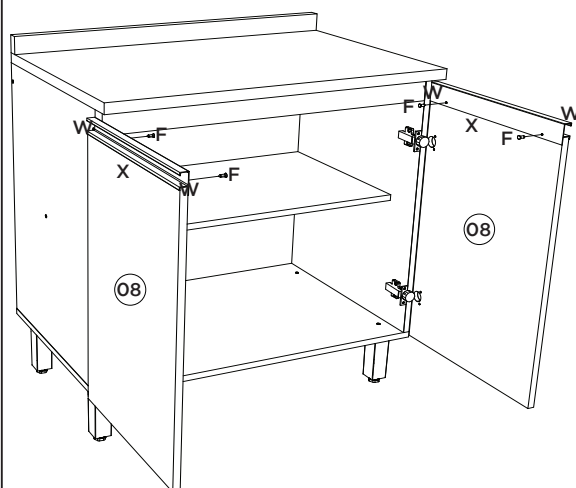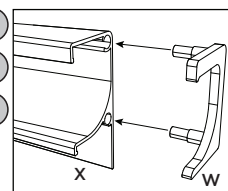

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Connect


Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Connect | Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Connect

C66-35 Duna/Cristal

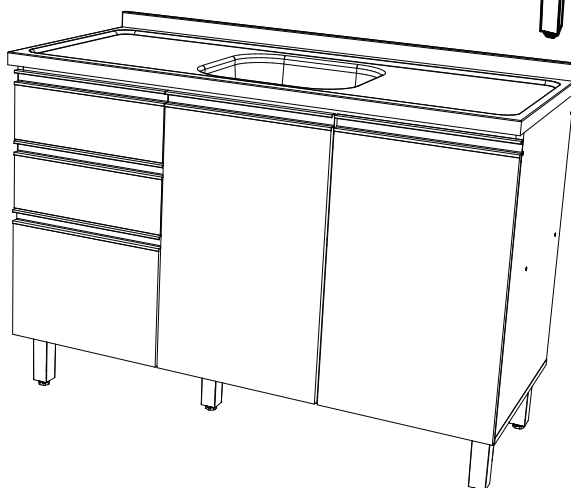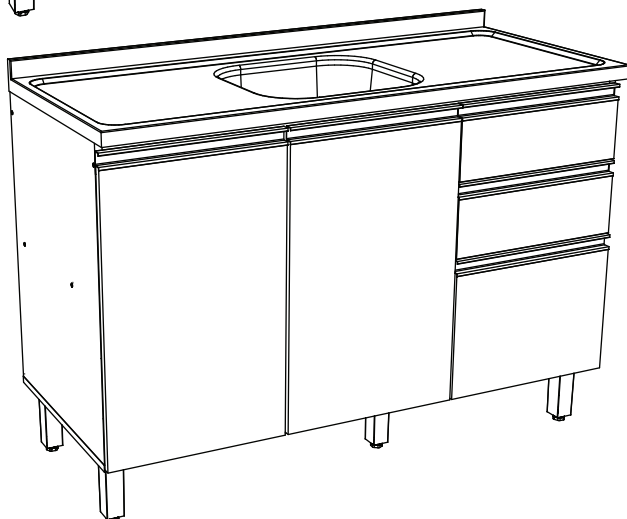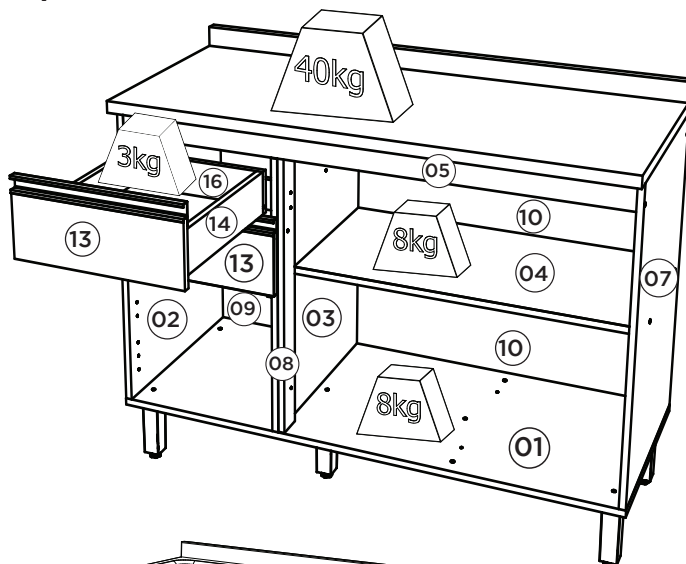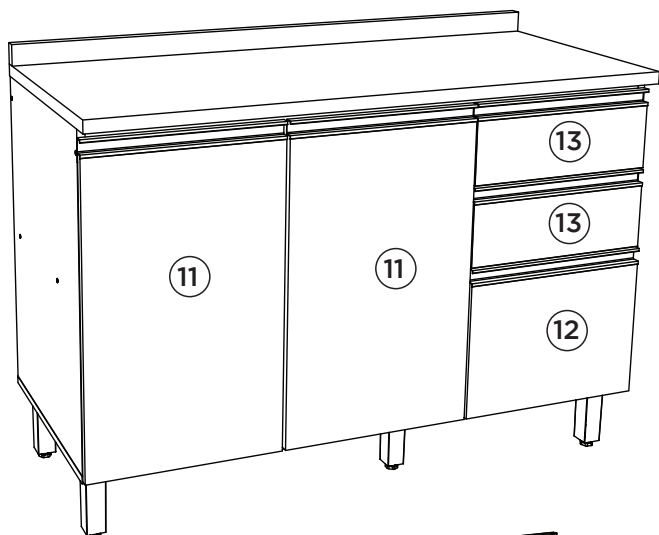

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

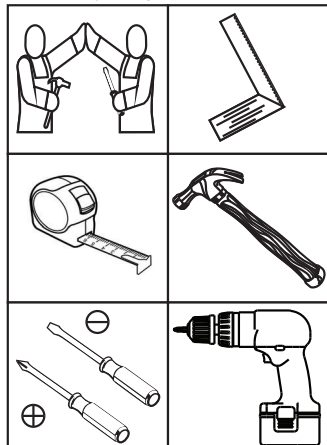

Imagens meramente ilustrativas, não
acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included with
the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE


To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

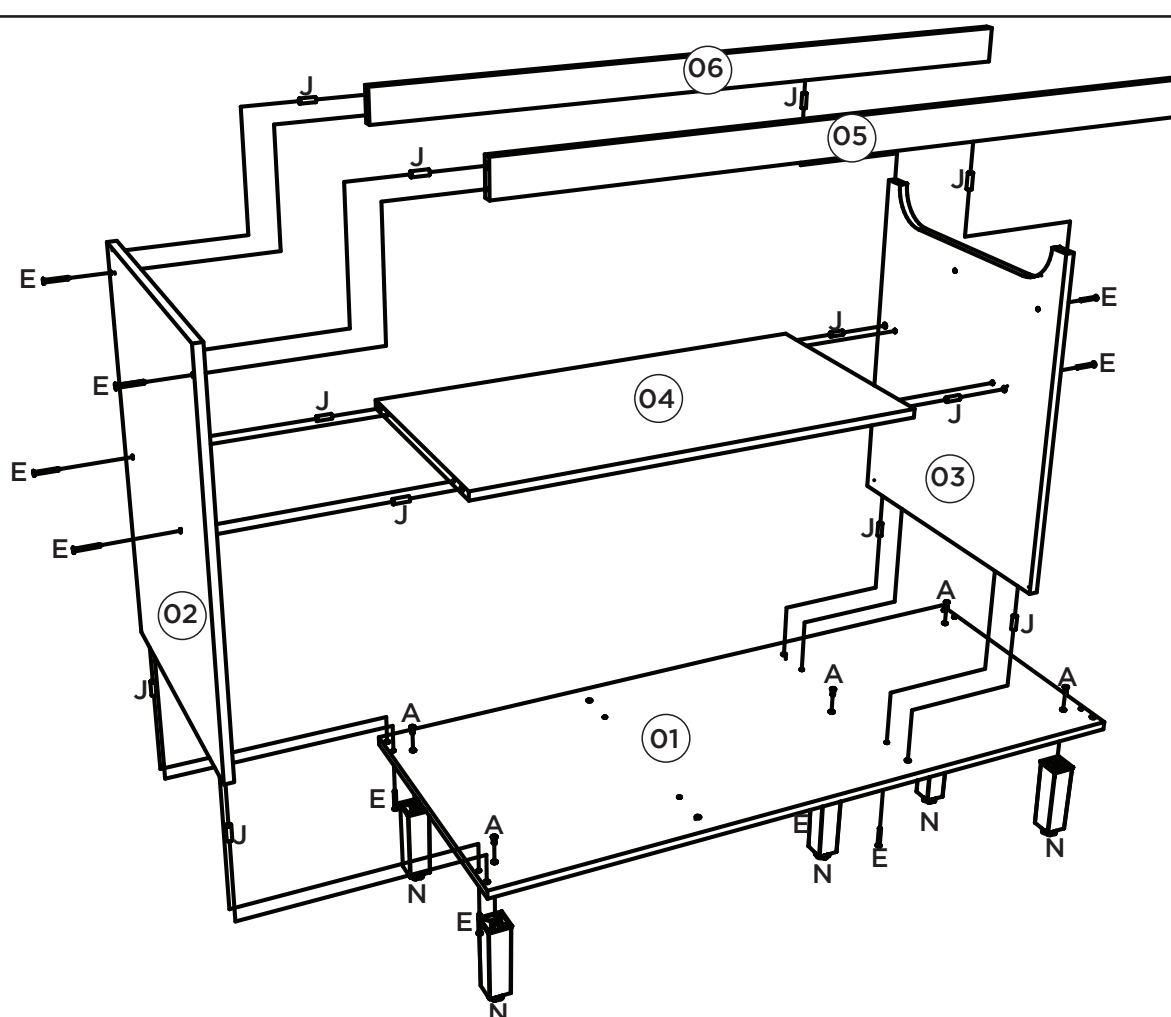


2º

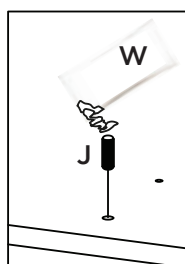

Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.


Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.

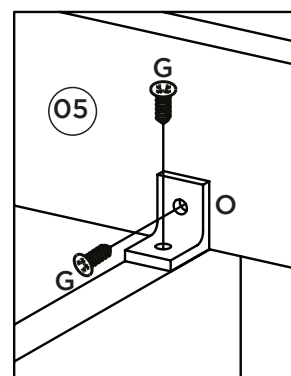

A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03) e deve ser ecostada na Travessa Frontal (05).

El pilar de la puerta (08) debe quedar alineado con la division (03) y debe colocarse contra el Travesaño Delantero (05).

The door pillar (08) must be aligned with the division (03) and must be placed against the Front Crossbar (05).

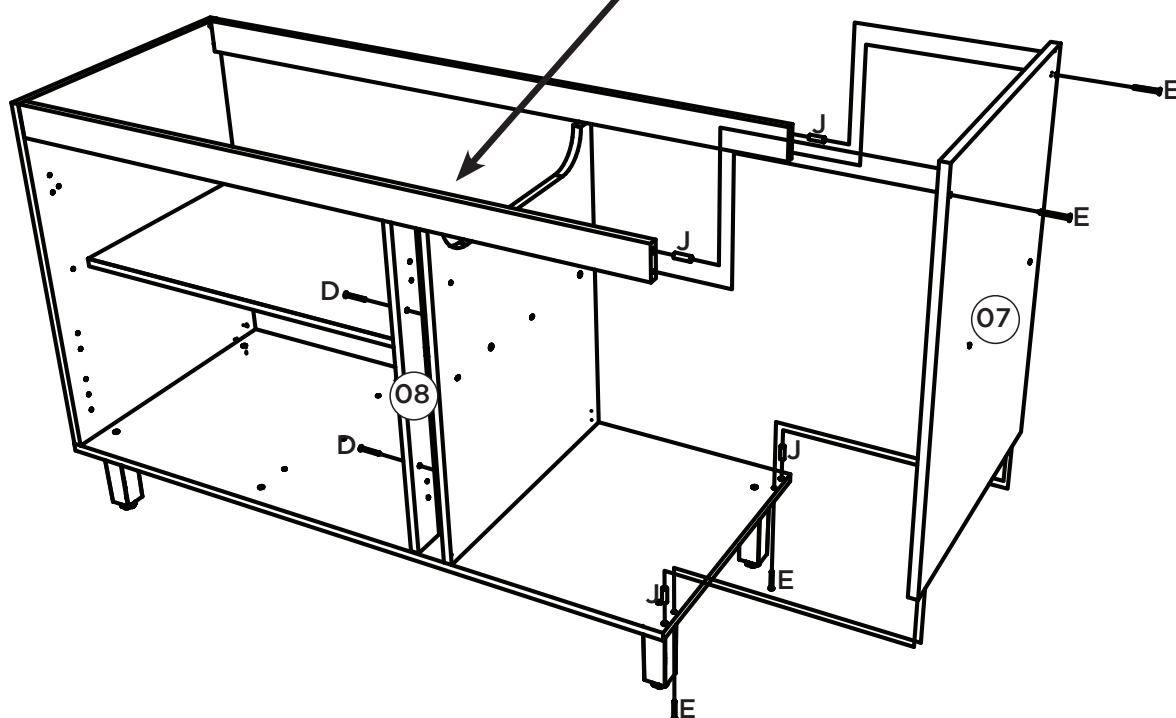


3º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).

This top is optional and is sold separately (C905-33).

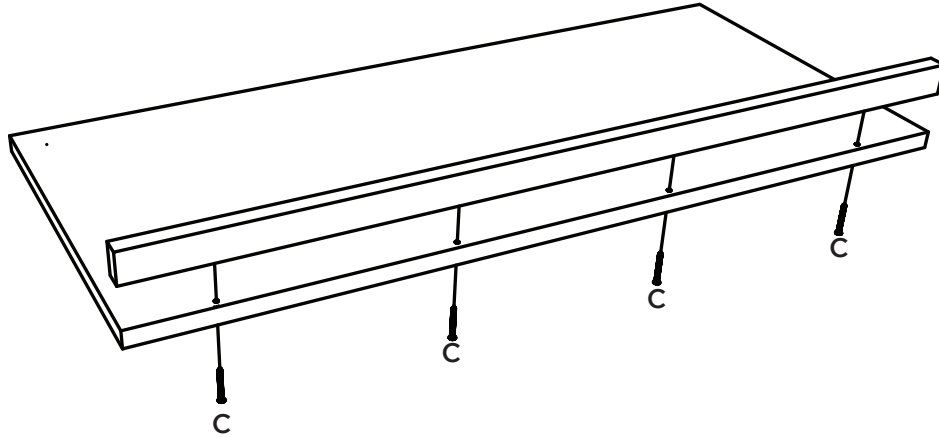






4º

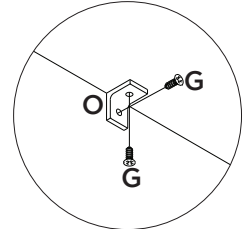
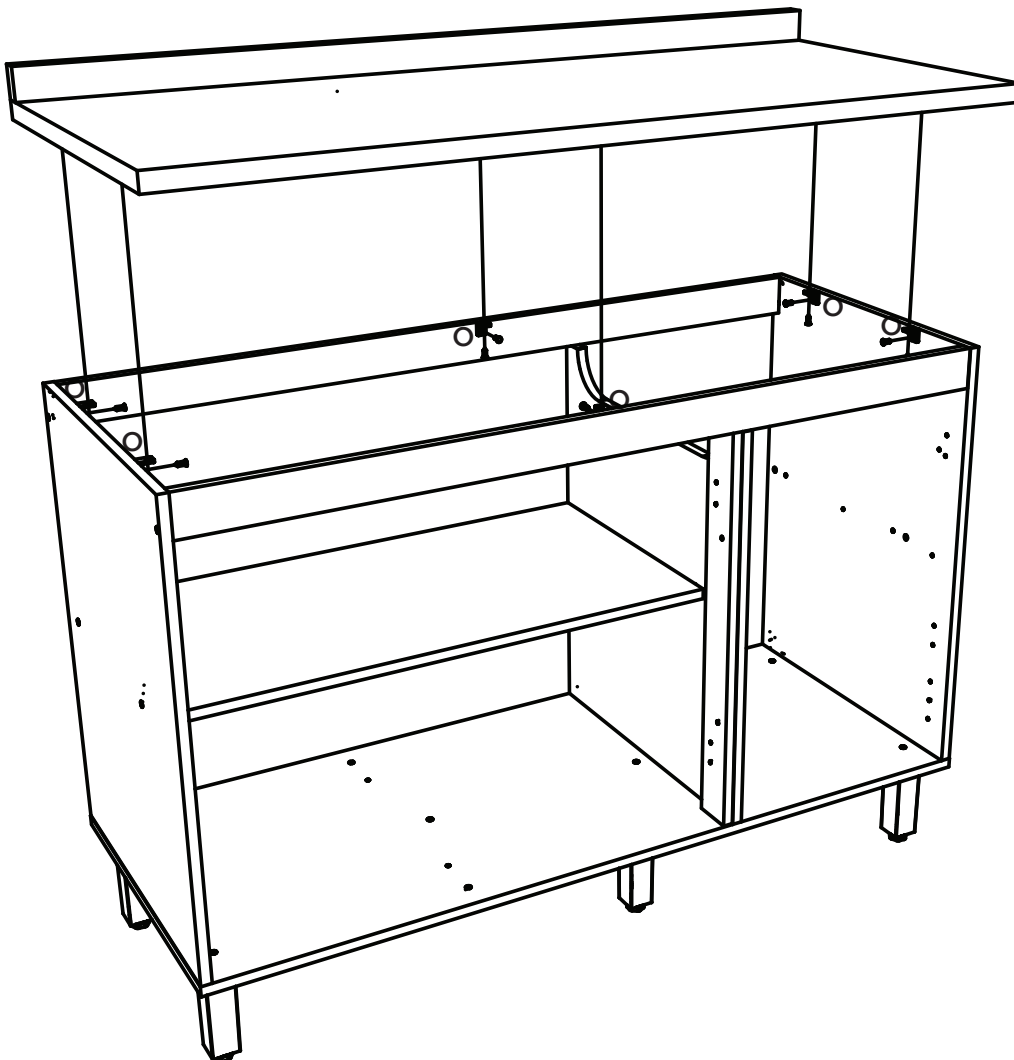


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (G).

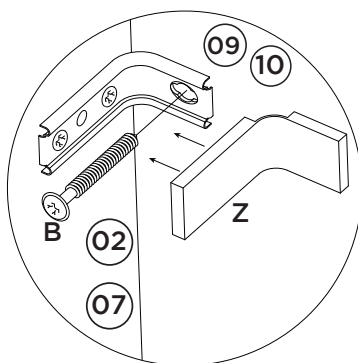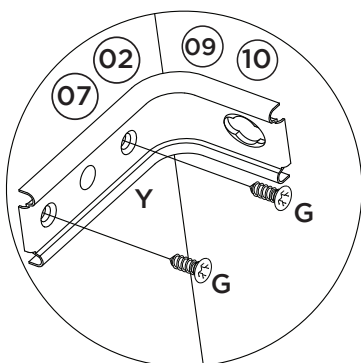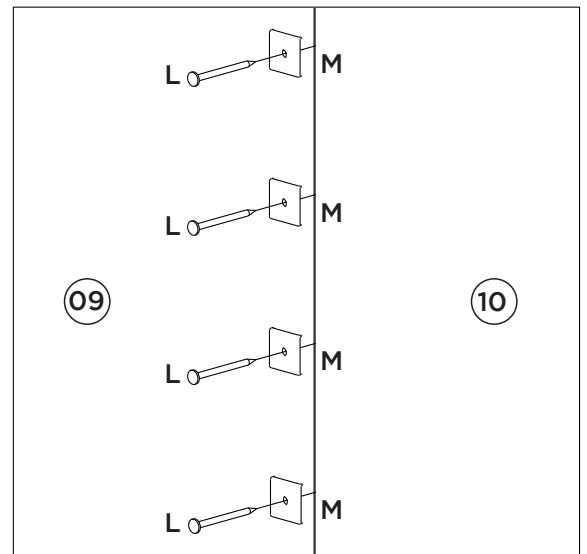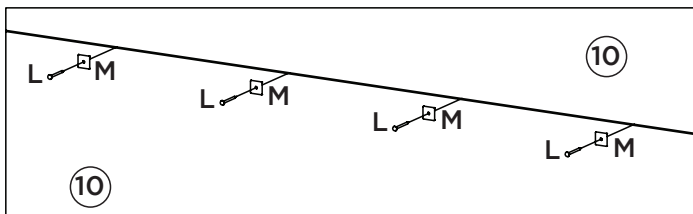
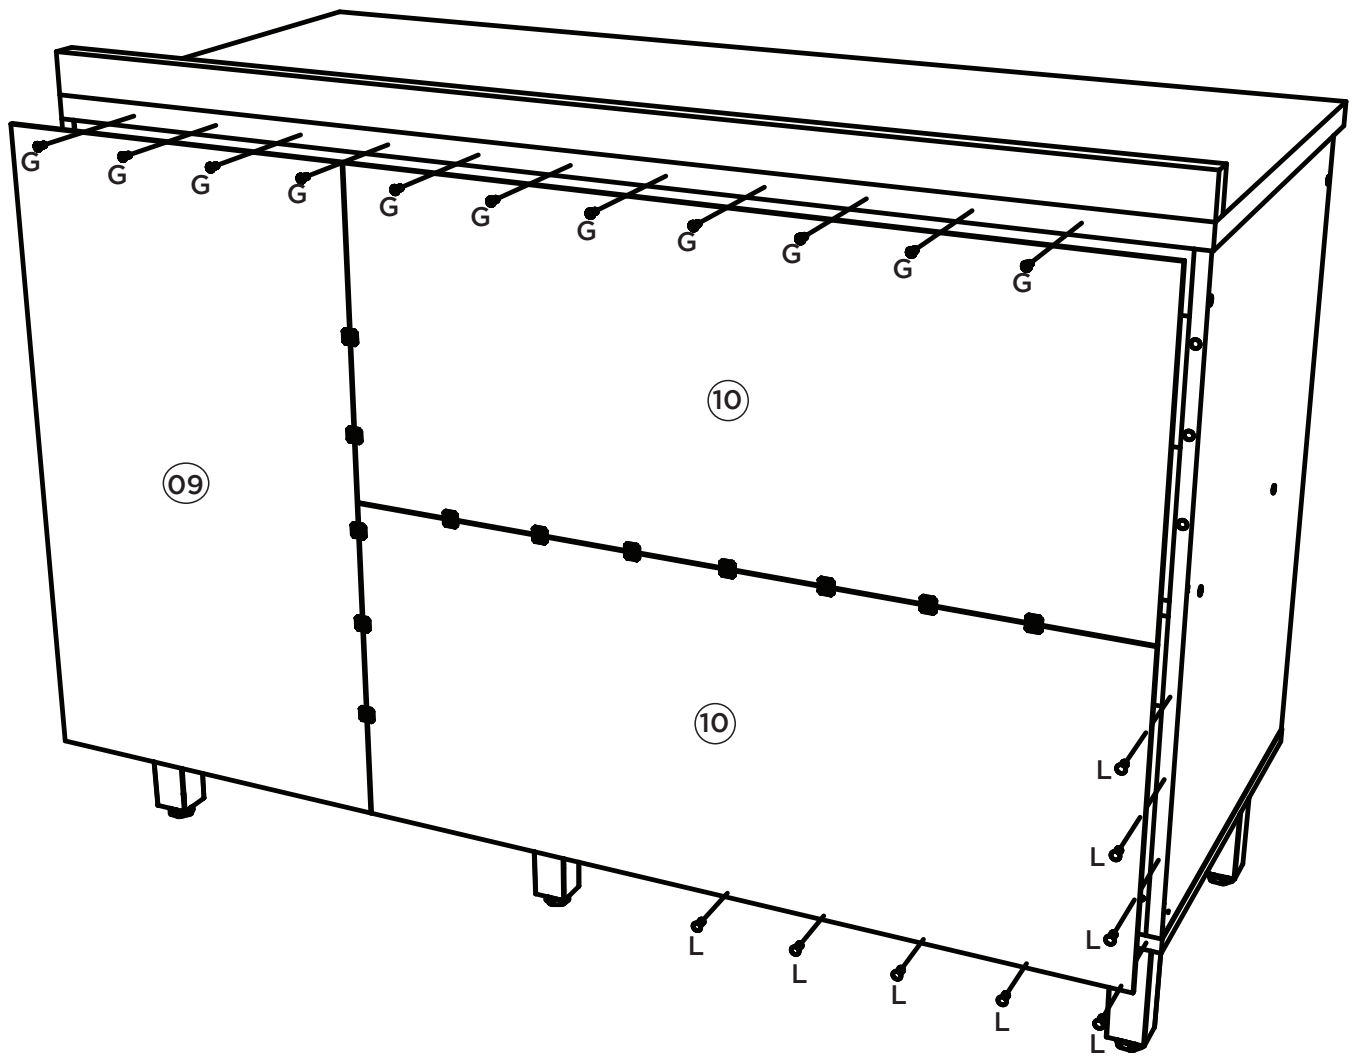


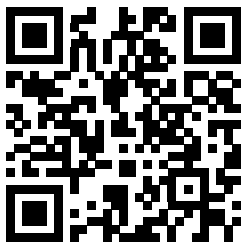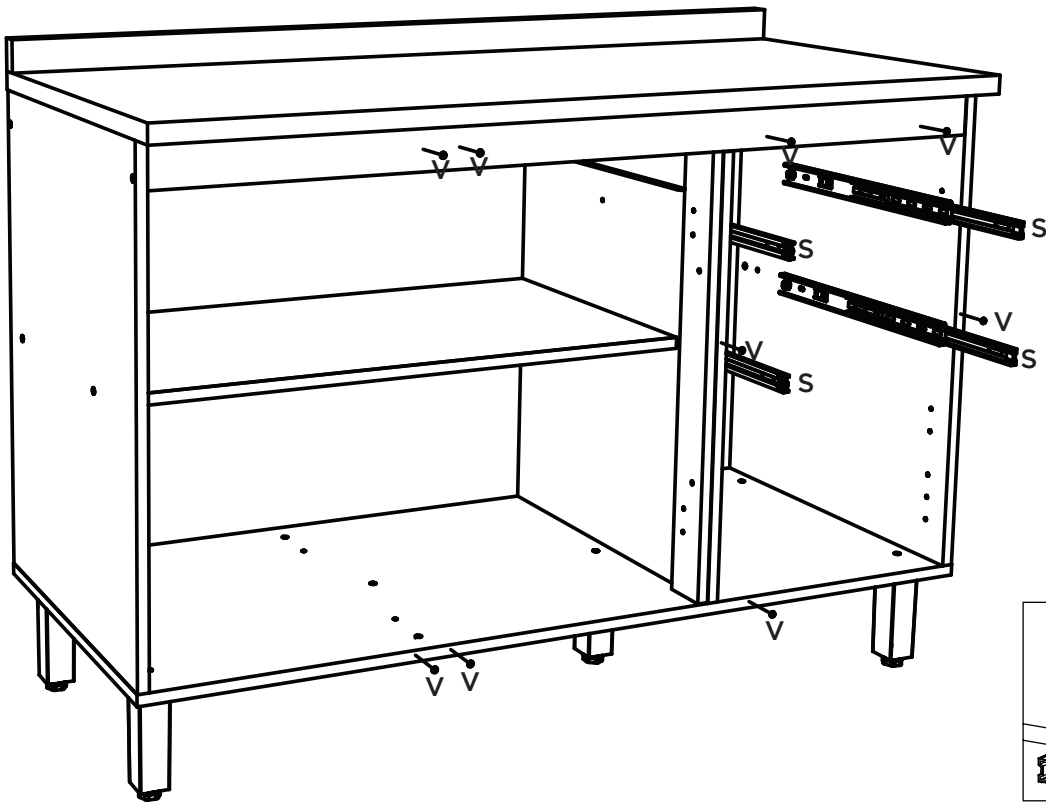

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide

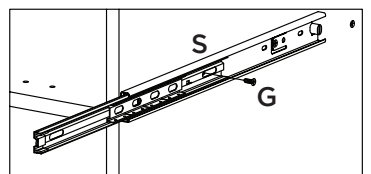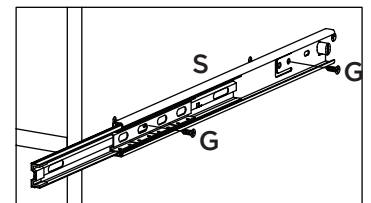

Fixação da corrediça telescópica (S).



Fijación Slide telescópico (S).

Fixing of the telescopic slide (S).

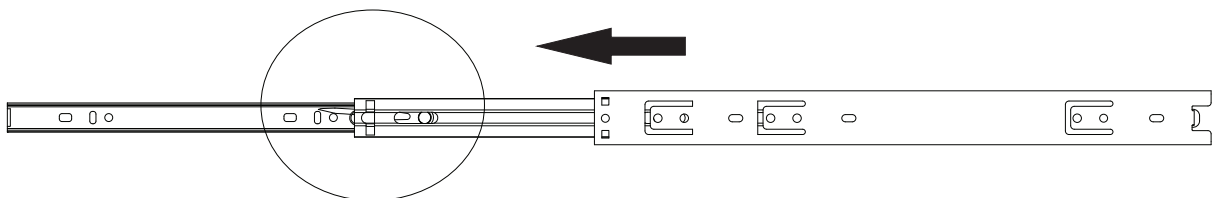



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.





Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

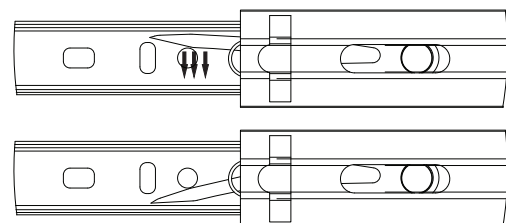

Fixar as corrediças nessas furações

Fijar las diapositivas de estos agujeros

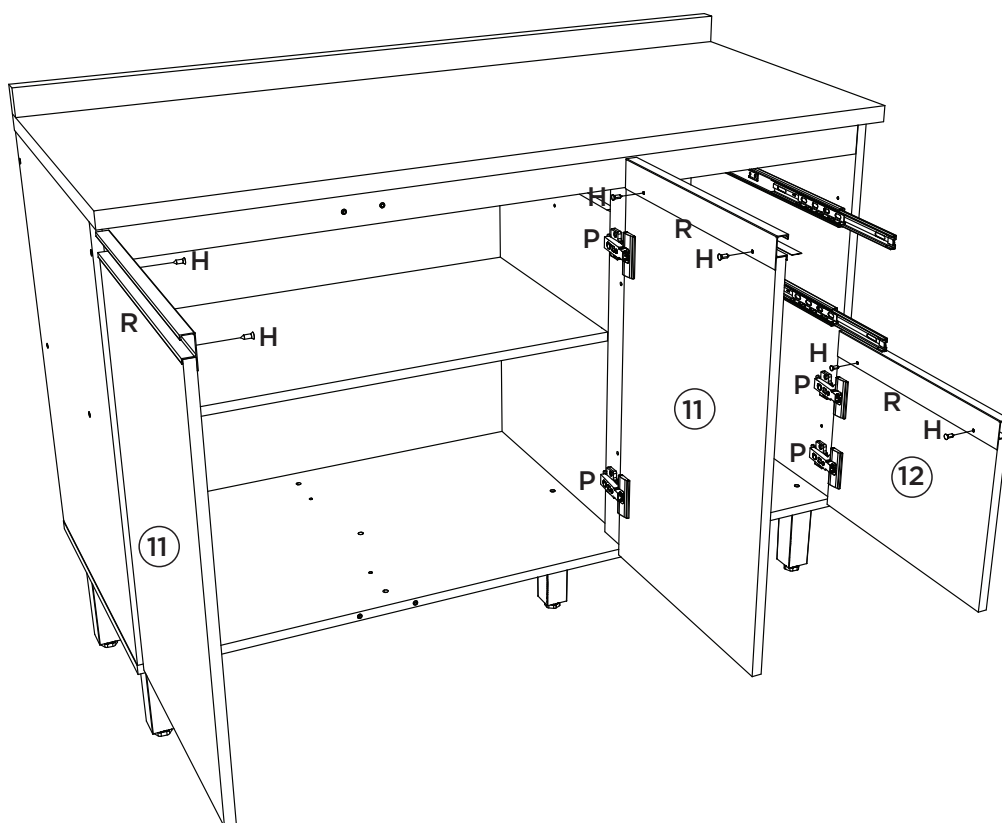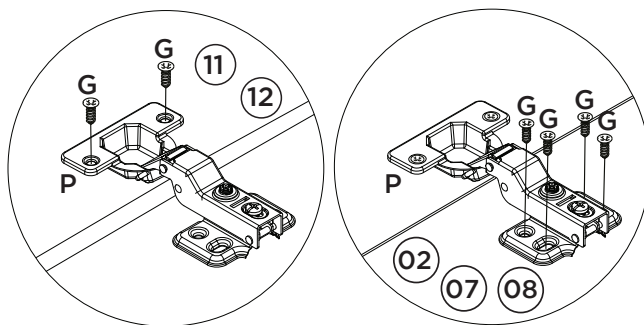

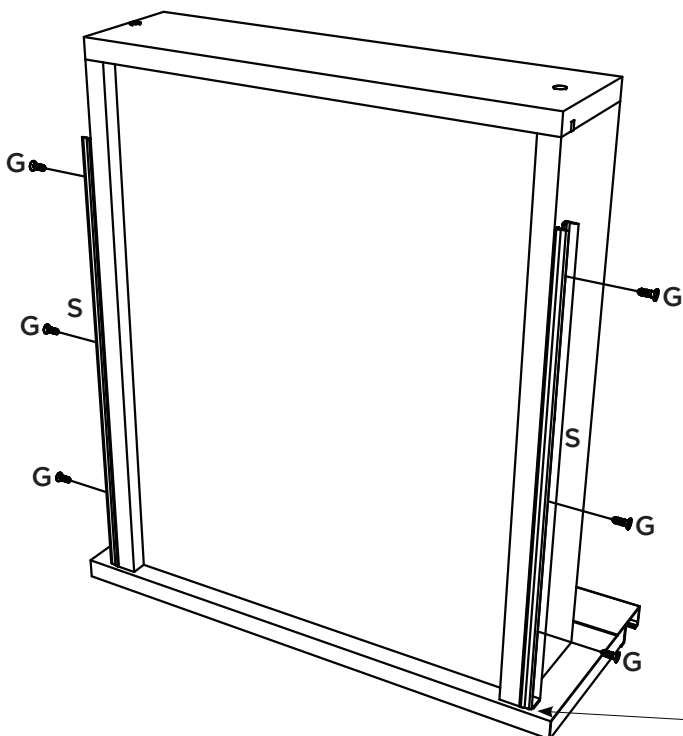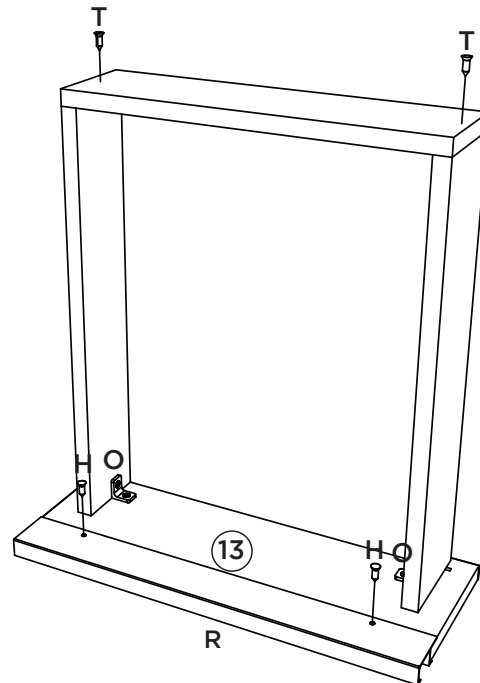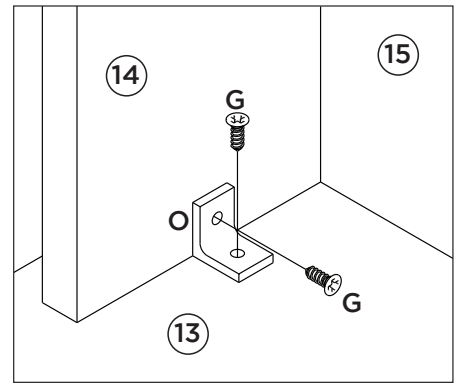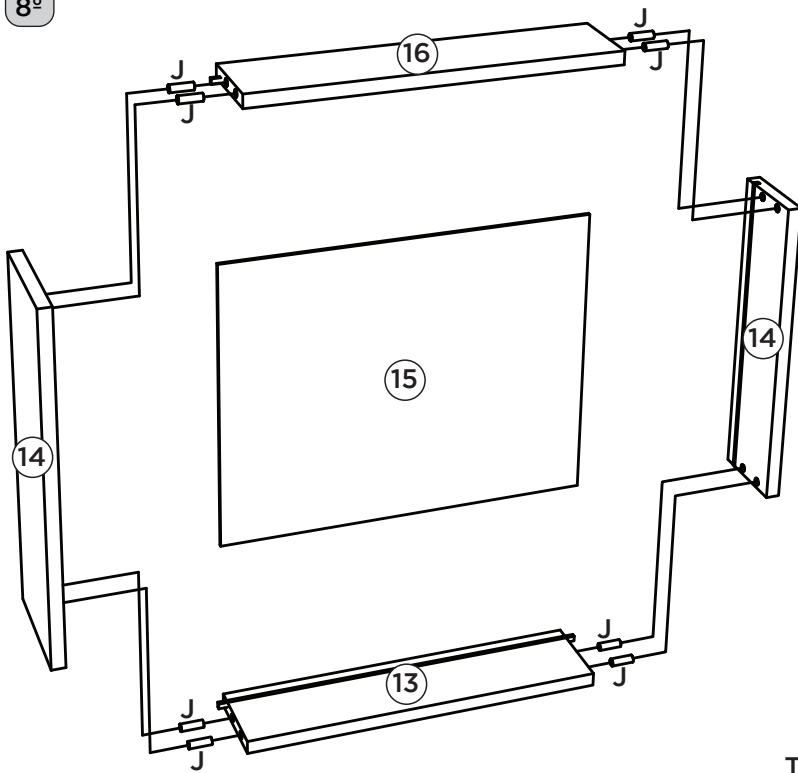










Deixar 3mm de distância
da frente de gaveta.

Deje una separación de
3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from
the front of the drawer.

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
07	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	599x60x15
09	1/1	01	Fundo menor Fondo menor Minor fund	683x389x3
10	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	803x341x3
11	1/1	02	Porta Puerta Door	625x396x15
11	1/1	02	Porta Puerta Door (Somente para C66-139)	629x396x15
12	1/1	01	Porta menor Puerta menor Smaller door	396x290x15
12	1/1	01	Porta menor Puerta menor Smaller door (Somente para C66-139)	396x294x15
13	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x136x15
13	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawe (Somente pra C66-139)	396x140x15
14	1/1	04	Lado de Gaveta menor Lado del cajón menor Smallest Drawer Side	400x90x15
15	1/1	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
16	1/1	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x90x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	E  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	F  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm
G  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	H  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	I  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	J  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	K  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	L  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm
M  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	N  Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	O  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	P  Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	Q  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	R  Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle
S  Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	U  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	V  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm
Y  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Z  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	AA  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm			



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN


Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 4,0 x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION




To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 4.0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

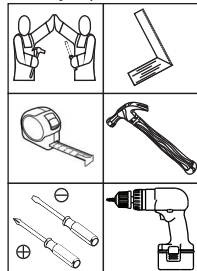
 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Aéreo 03 Portas de Vidro 1200mm Connect | Aéreo 03 Puertas de cristal 1200mm Connect |
Aerial 03 Glass Doors 1200mm Connect**Referência/Cor
C80-23 DunaRequisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

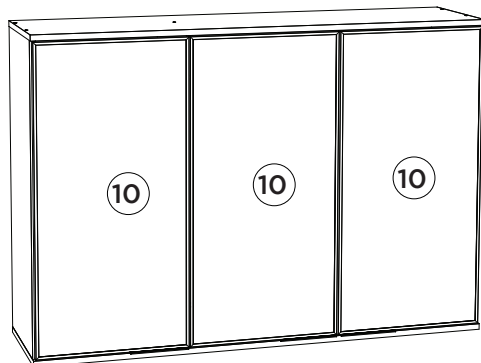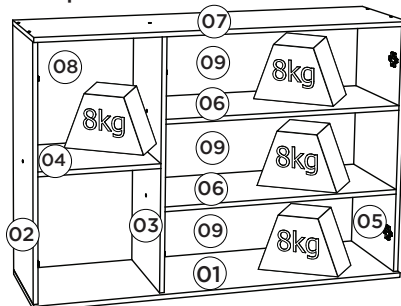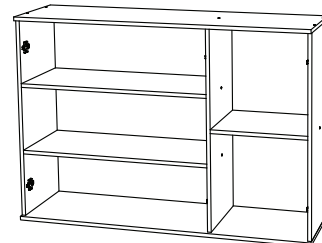Opção 1
Opción 1
Option 1Opção 2
Opción 2
Option 2

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weight with distributed load.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.





TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.



Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x310x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda Lateral Izquierda Right Left	800x295x15
03	1/1	01	Divisão División Division	800x295x15
04	1/1	01	Prateleira Menor Estante Pequeño Smaller Shelf	382x295x15
05	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Right Side	800x295x15
06	1/1	02	Prateleira Estante Shelf	772x295x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x310x15
08	1/1	01	Fundo Lateral Fondo Lateral Lateral Background	824x401x3
09	1/1	03	Fundo Fondo Bottom	791x274x3
10	1/1	03	Porta de Vidro Puerta de vidrio Glass door	794x394x18

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	E  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
F  Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	G  Perfil Puxador RX014 - 150mm Perfil de Tirador RX014 - 150mm Profile Handle RX014 - 150mm	H  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	I  Buchsa plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	J  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
K  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	L  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	M  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	N  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	O  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
P  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Q  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn. El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn. The screw (L) should be used only when this module is attached to another module componible Henn.		
R  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	Para fixar o móvel 4,0x14mm CHT (C). Para conectar el m CHT (C), el casquill To fix the furnitur			

1


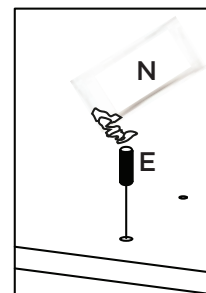
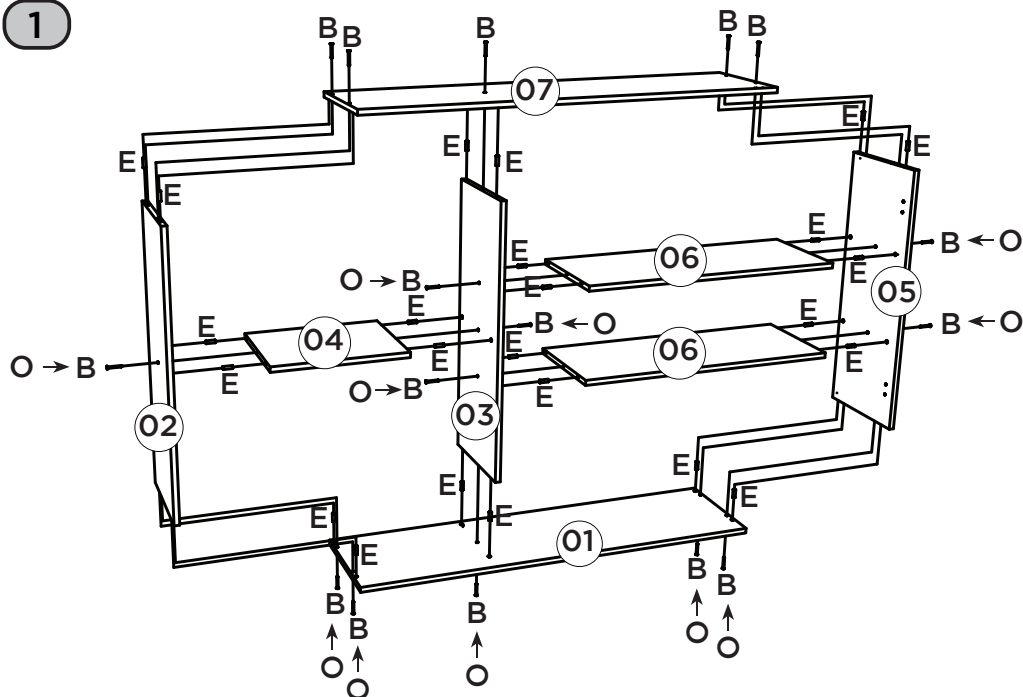


Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

2

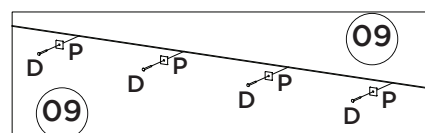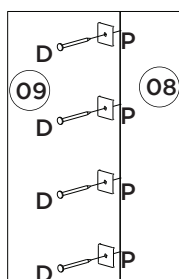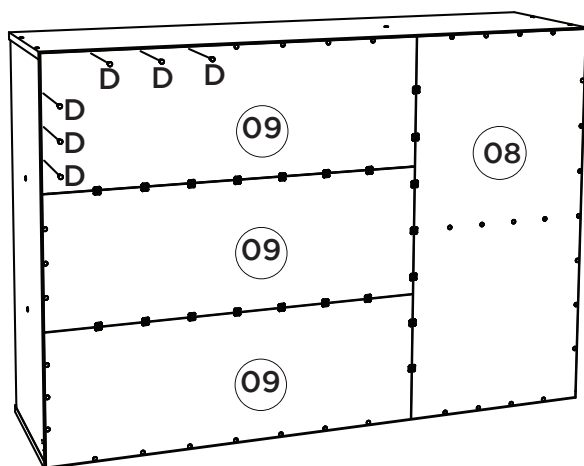

Para saber mais sobre como fixar o móvel de maneira correta, acesse:

Para obtener más información sobre cómo arreglar los muebles correctamente, visite:

To learn more about how to fix the furniture correctly, visit:



<http://bit.ly/guia-de-fixacao-henn>

3



Imprescindível a fixação do produto na parede.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared.

Indispensable to fix the product on the wall.

