

CAR-10

CARRINHO ERGONÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1"

Características

- Fabricada em aço;
- Suporta até 25kg;
- Fixação padrão nos parafusos do punho (manípulo) das chaves de impacto de 1" longas;
- Possui elo regulador de tensão da mola;
- Reduz o esforço do mecânico na troca de rodas de caminhão e ônibus.

Aplicações

Ferramenta auxiliar à chave de impacto de 1" na troca de rodas de caminhões e ônibus.

Informações Técnicas

Peso: 20kg


Capacidade de sustentação: 25kg



Produto montado em sua forma de uso. Imagem ilustrativa.


Chave de impacto, filtros, mangueiras e terminais não inclusos.

TAMANHO DA EMBALAGEM

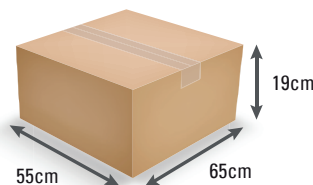


CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 61 10 0000	1


ESQUEMA DE MONTAGEM

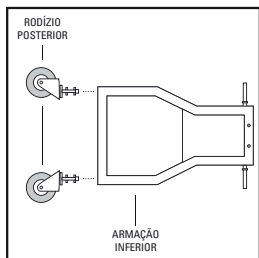


1 - Fixe os rodízios menores nos furos localizados na armação inferior.

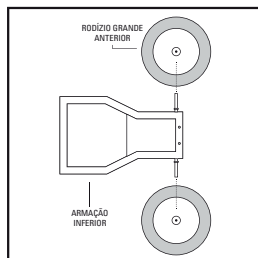


2 - Fixe os rodízios grandes nas hastes localizadas na armação inferior.

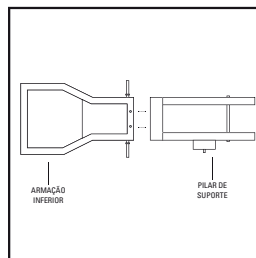


3 - Fixe o suporte vertical (pilar) na armação inferior, nos furos localizados entre o eixo dos rodízios grandes.

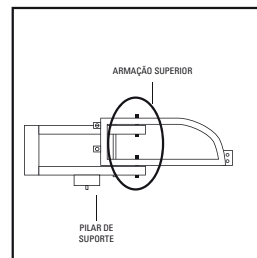


4 - Fixe a armação superior no suporte vertical (pilar).

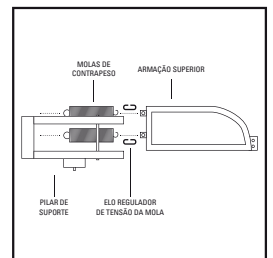


5 - Utilize os ganchos para fixar as molas nas alças, unindo a armação superior e o suporte vertical.

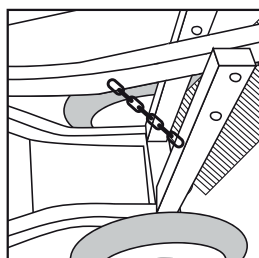

6 - Utilize a corrente para travar a armação superior e limitar a altura.

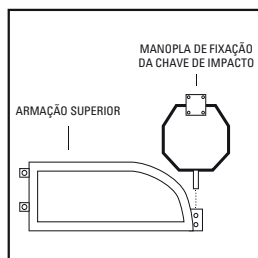

7 - Prenda a manopla entre a chave de impacto e a alça da ferramenta e em seguida, encaixe a manopla na armação superior.

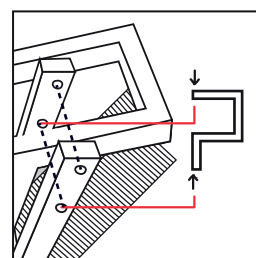

8 - Remova as porcas, posicione o suporte do lubrificador, rosqueie as porcas novamente e pronto. O carrinho está pronto para uso!

CARRINHO MONTADO

