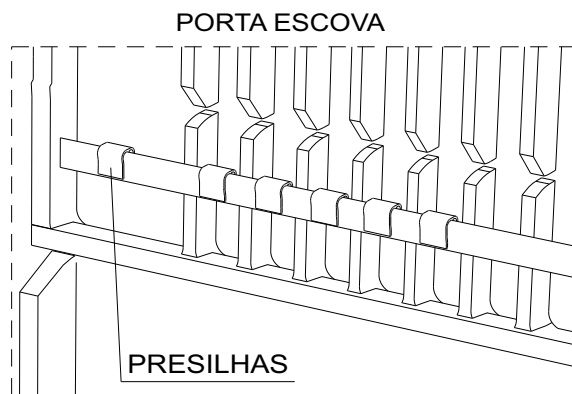
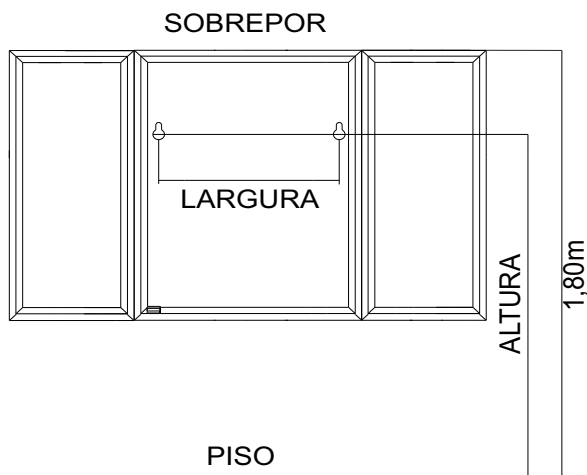


CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pelo período de 1 (um) ano a partir da data da compra e somente em caso de defeito de fabricação. Eventuais quebras ou danos causados pela instalação incorreta ou pelo uso inadequado do produto, não serão cobertos pela garantia. Esta garantia somente será válida com a apresentação deste CERTIFICADO DE GARANTIA acompanhado da respectiva NOTA FISCAL DE COMPRA.

COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE SOBREPOR

Presilhas para melhor adaptação das escovas, caso não necessite, remova-as ou deslize-as conforme figura acima.

Para a colocação dos armários de sobrepôr à 1,80m do piso, coloque as buchas conforme a figura acima e respectiva tabela de medidas.

TAMANHO	MODELO	ALTURA	LARGURA
0,865x0,585	1.137	1,519	0,837
0,710x0,485	1.135	1,569	0,687

Todos os produtos a serem parafusados na parede são acompanhados de dois parafusos 4,5x40 e duas buchas 7mm para sua fixação. Furar a parede com uma broca de vídea de 7mm.

SUBSTITUIÇÃO DA PORTA**RETIRAR A PORTA**




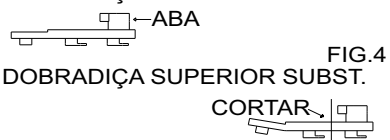
- 1: Abrir a porta 90°;
- 2: Abaixar a base da dobradiça inferior da porta, onde se encontra o pino conforme figura 02;
- 3: Puxar a porta;
- 4: Retirar a dobradiça inferior do perfil externo;
- 5: Levantar a base da dobradiça superior conforme fig. 04;
- 6: Empurrar e abaixar a porta, retirando-a.

SUBSTITUIÇÃO DA DOBRADIÇA SUPERIOR

- 1: Cortar a dobradiça conforme figura 04 e 05;
- 2: Girar a dobradiça conforme fig. 06, retirando-a pela garra com um alicate.

COLOCAR A PORTA

- 1: Encaixar as garras da dobradiça superior no perfil da porta sem danificá-las, conf. fig. 03;
- 2: Puxar a porta até que o pino se encaixe;
- 3: Colocar a dobradiça inferior no perfil externo, fig. 1;
- 4: Encaixar as garras da dobradiça no perfil sem danificá-las;
- 5: Empurrar a porta até que o pino se encaixe.

FIG.1
DOBRADIÇA INFERIOR
GARRAS**FIG.3**
DOBRADIÇA SUPERIOR

LIMPEZA: Deverá ser feita com uma flanela seca. Não jogue água diretamente no armário e NUNCA utilize água sanitária, produtos a base de amoníaco ou qualquer produto químico.

COLOCACÃO: Utilizar equipamento de segurança (LUVAS ÓCULOS), E FERRAMENTAS ADEQUADAS.

**ATENÇÃO:**

Para evitar risco de queda, este móvel deve ser fixado em parede sólida de forma segura, conforme instruções de montagem e usando acessórios fornecidos.

A FÁBRICA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR, A QUALQUER TEMPO E SEM PRÉVIO AVISO, QUALQUER PRODUTO OU COMPONENTE.