

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Canto Reto 01 Porta Connect | Balcón de esquina Reto 01 Puerto Connect | Balcony Corner Straight 01 Door Connect



Referência/Cor

- ☐ C68-35 - Duna/Cristal
☐ C68-42 - Fendi
☐ C68-139 - Off White

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

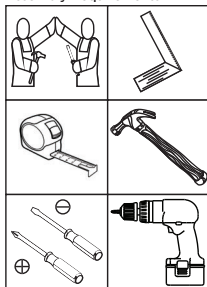

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

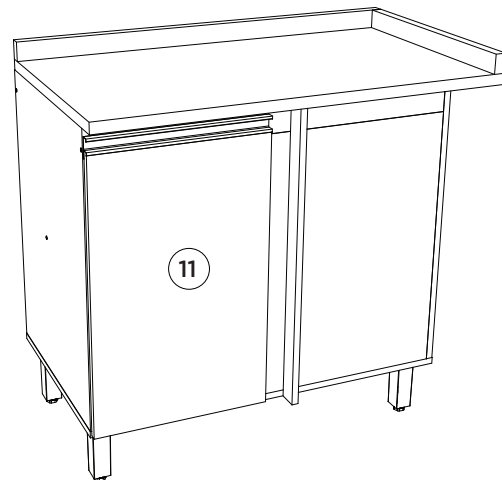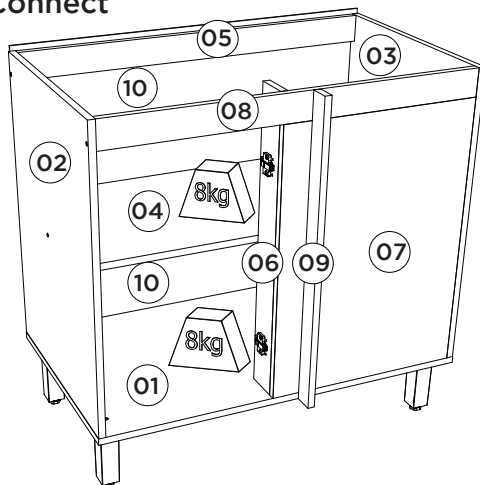

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	840x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	809x400x15
05	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	809x60x15
06	1/1	01	Pilastra da Porta Puerta pilastra Door Pilaster	660x75x15
07	1/1	01	Frente Fixa Frente Fija Fixed Front	600x435x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	809x60x15
09	1/1	01	Travessa Estrutural Travesa Estructural Travessa Estructural	675x43x15
10	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	832x341x3
11	1/1	01	Porta Puerta Door	625x396x15
11	1/1	01	Porta Puerta Door (Somnete para C68-139)	629x396x15

AVISO Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.	SISTEMA DE MONTAGEM O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.
ASISTENCIA TÉCNICA Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.	ASISTENCIA TÉCNICA Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.
ADVERTENCIA Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.	SISTEMA DE MONTAJE El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.
NOTICE To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.	ASSEMBLY SYSTEM The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04... to the end of the assembly.
TECHNICAL ASSISTANCE To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.	TECHNICAL ASSISTANCE To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 02x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 05x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D 13x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E 41x Parafuso 4,0x14mm FLA. Tornillo 4,0x14mm FLA. Screw 4,0x14mm FLA.	F 02x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G 04x Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	H 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
I 02x Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	J 15x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	K 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	L 26x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	M 07x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	N 02x Suporte metal Soporte metálico Metal support	O 07x Cantoneira plástica Cantoneira plástica Plastic angle brackets	P 02x Dobracilha 35mm POP Baixo e Amort + Calço Fino Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fina 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim
Q 01x Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	R 01x Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle	S 02x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	T 02x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	U 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	V 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	W 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X 10x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
Y 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	Z 01x Puxador MOV4083 - 392mm Tirador MOV4083 - 392mm MOV4083 - 392mm Handle						

Somente para (C68-139)

Solo para (C68-139)

Only for (C68-139)

O parafuso (H) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (H) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (H) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (U), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (T) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (U), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (T) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (U), the 4.0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (T) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

1

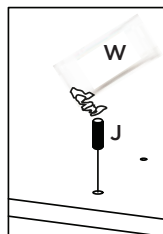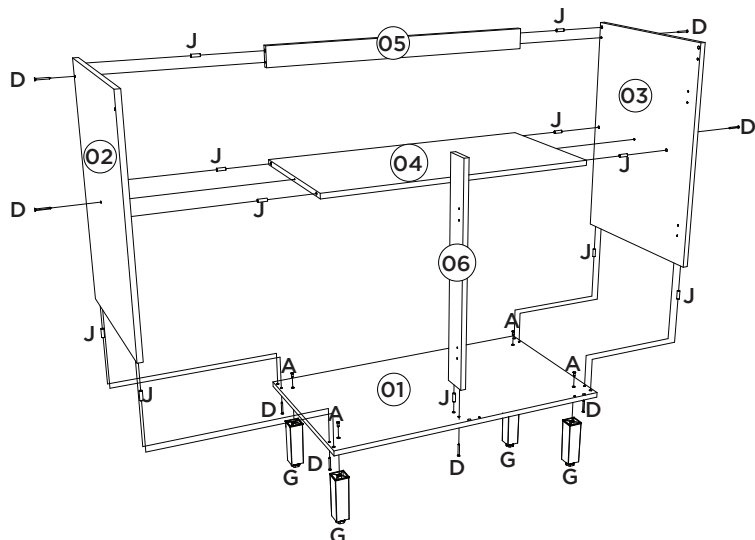


Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.

Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.

3

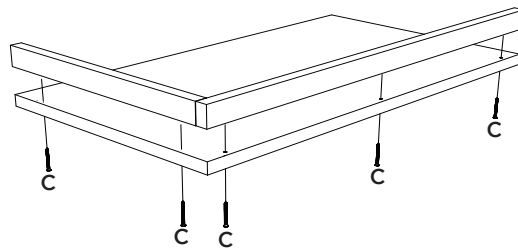


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C906-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C906-33).

This top is optional and is sold separately (C906-33).

2

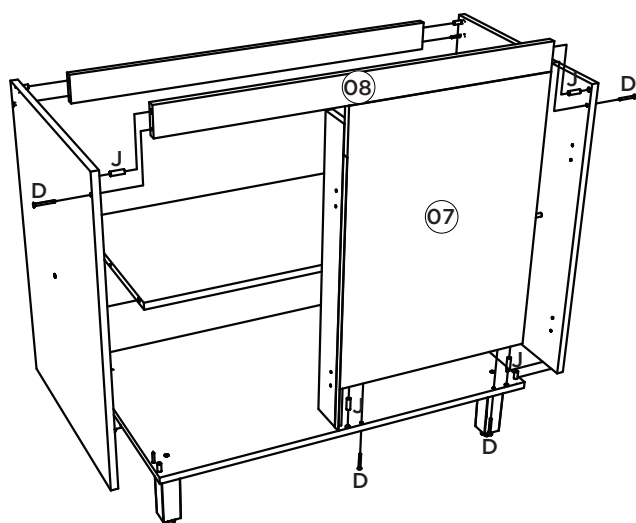


4

Suporte Metal fixado Internamente

Soporte metálico unido internamente




Internally Fixed Metal Bracket

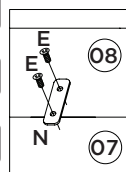


Cantoneira fixada Internamente

Internamente soporte fijo

Fixed bracket Internally

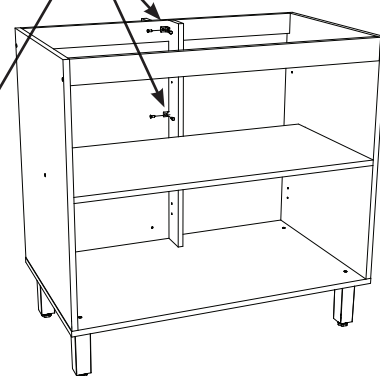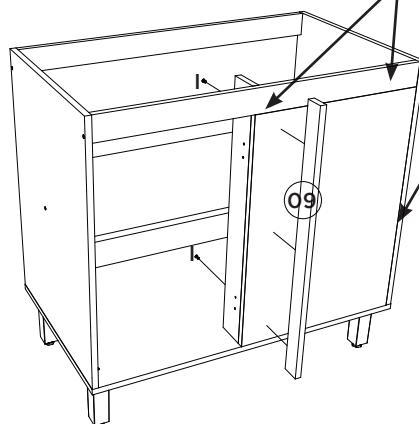

5

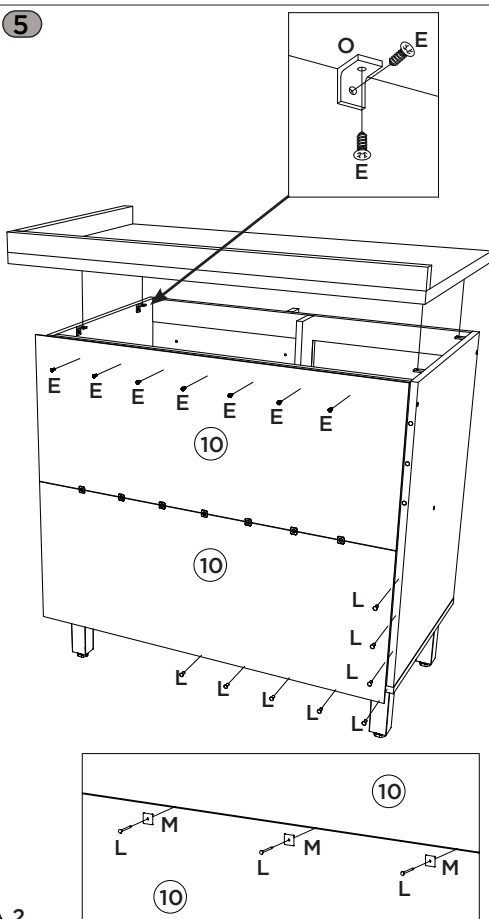







6



Somente para (C68-139)

Solo para (C68-139)

Only for (C68-139)

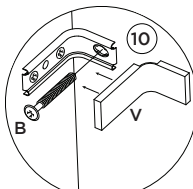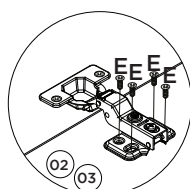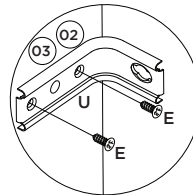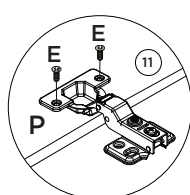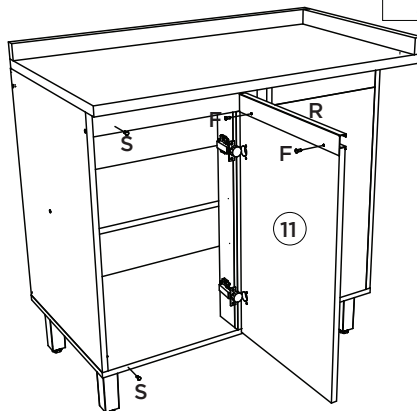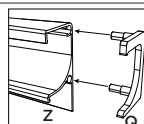

7

Vista Superior:


(O Balcão Canto Reto fica 100mm afastado da parede)

Vista superior:

(El mostrador de esquina recta está a 100 mm de la pared)

Upper view:

(The Straight Corner Counter is 100mm away from the wall)

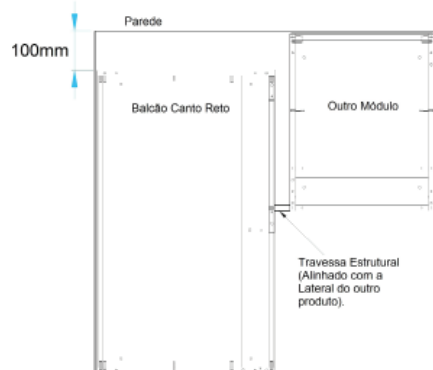

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500




 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Torre Quente 2 Fornos 715mm Connect | Torre caliente 2 Hornos 715mm Connect |
Hot Tower 2 Ovens 715mm Connect****Referência/Cor**

c C69-35 - Duna/Cristal


c C69-42 - Fendi

c C69-139 - Off White


Requisitos para montagem

Requisitos para la montaje

Assembly Requirements

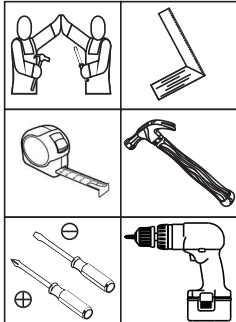

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

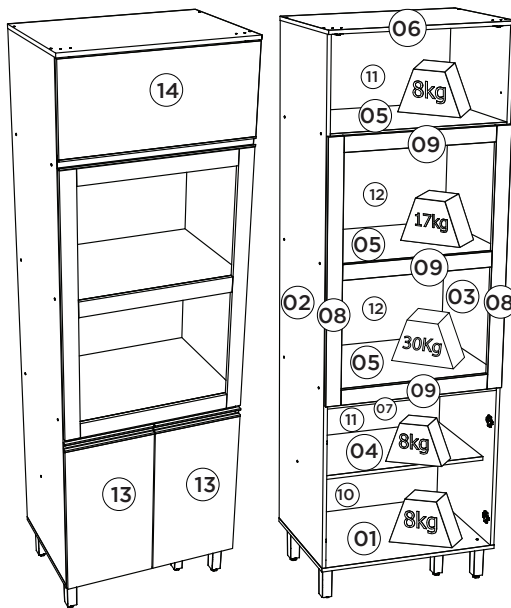

Pesos máximos recomendados com carga distribuída

Peso máximo recomendado con la carga distribuida

Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Base Base Base	715x490x15
02	1/2	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2030x490x15
03	1/2	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2030x490x15
04	1/2	01	Prateleira Inferior Estante Inferior Bottom Shelf	684x400x15
05	1/2 e 2/2	03	Prateleira maior Estante mayor Largest shelf	684x490x15
06	2/2	01	Tampo Tapa Top	715x505x15
07	1/2	01	Travessa inferior frontal Travesaño inferior frontal Front lower crossbar	684x65x15
08	1/2	02	Travessa lateral Travesaño lateral Lateral crossbar	1012x60x15
09	1/2	03	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	590x60x15
10	1/2	01	Fundo Inferior Fondo inferior Bottom background	708x341x3
11	1/2	02	Fundo Fondo Bottom	708x376x3
12	2/2	02	Fundo central Fondo central Central fund	708x479x3
13	1/2	02	Porta Puerta Door	625x354x15
13	1/2	02	Porta Puerta Door (Somnete para C69-139)	629x354x15
14	1/2	01	Porta basculante Puerta basculante Swing door	710x327x15
14	1/2	01	Porta basculante Puerta basculante Swing door (Somnete para C69-139)	711x331x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x	B 01x	C 04x
Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
D 22x	E 02x	F 56x
Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.
G 07x	H 28x	I 04x
Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm
J 74x	K 24x	L 08x
Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Conector de Montagem Conector de montaje Mounting Connector
M 04x	N 01x	O 01x
Dobradiça 35mm POP Balza c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + culla fijo 15mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock
P 02x	Q 04x	R 02x
Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	Suporte metal Soporte metálico Metal support	Puxador MOV 354mm Tirador MOV 354mm MOV 354mm Handle
S 01x	T 01x	U 04x
Puxador MOV 710mm Tirador MOV 710mm MOV 710mm Handle	Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm
V 06x	W 01x	X 01x
Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle
Y 02x	Z 01x	AA 01x
Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label
AB 22x	AC 04x	AD 01x
Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083
AE 01x	AF 02x	
Puxador MOV4083 - 707mm Tirador MOV4083 - 707mm MOV4083 - 707mm Handle	Puxador MOV4083 - 350mm Tirador MOV4083 - 350mm MOV4083 - 350mm Handle	

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 4,0x14mm CHT (F), a Bucha 8mm (Z) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 4,0x14mm CHT (F), el casquillo de 8 mm (Z) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (W), the 4,0x14mm CHT (F) screw, the 8mm bushing (Z) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitar Assistência Técnica, o consumidor deve comunicar-se com o Comércio que usted realizou la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

O parafuso (C) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (C) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.


The screw (C) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

Somente para (C69-139)


Solo para (C69-139)

Only for (C69-139)


1

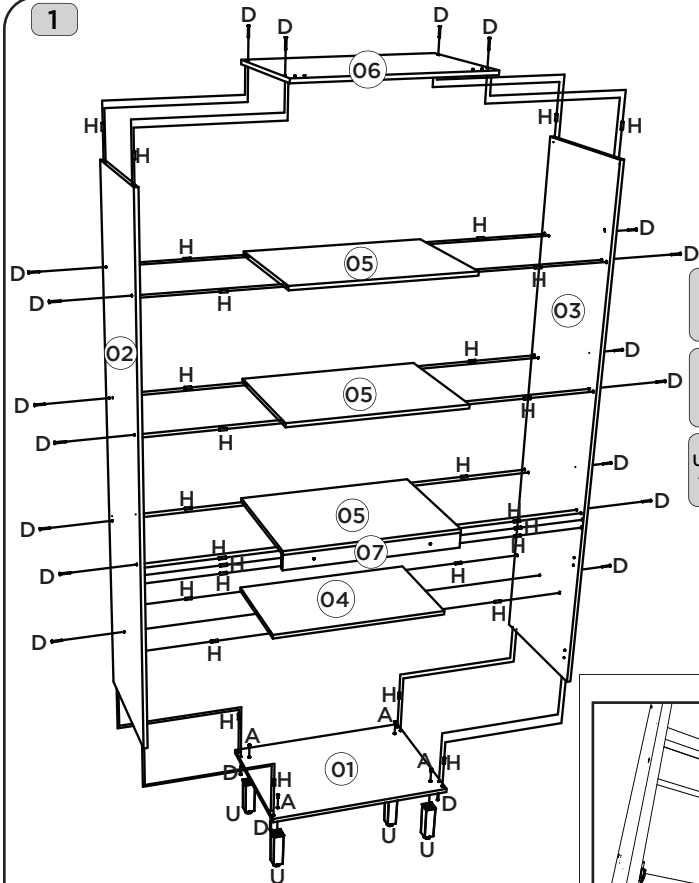


2

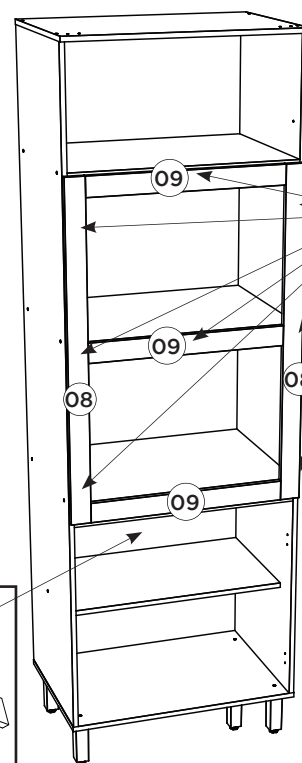

3

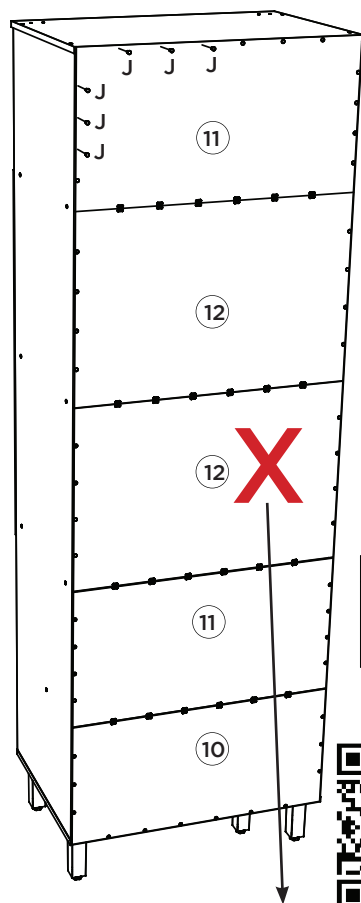


4

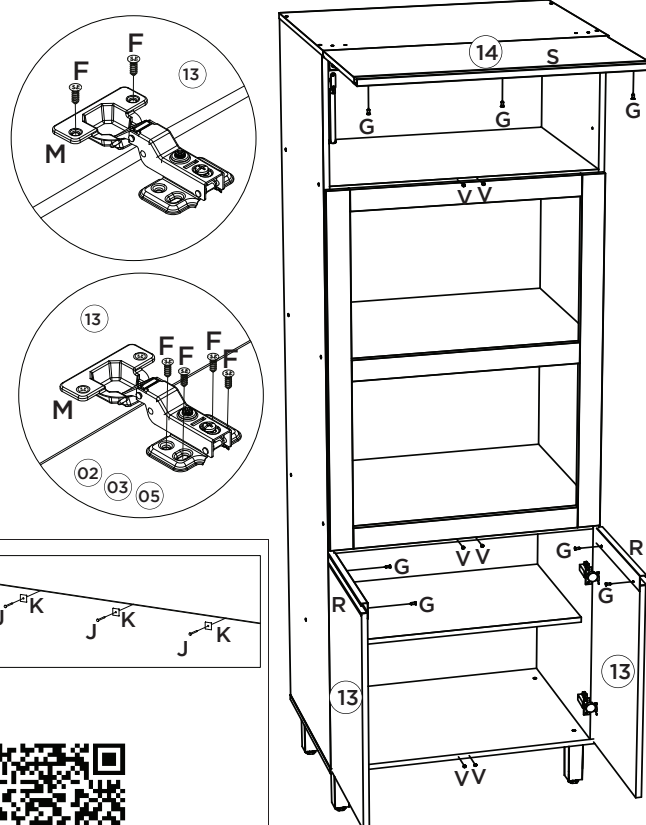

Somente para (C69-139)

Solo para (C69-139)



Only for (C69-139)

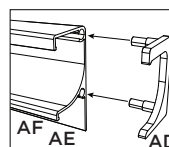

VÍDEO: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

VÍDEO: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

VÍDEO: Tips for installing the Gas Piston Kit

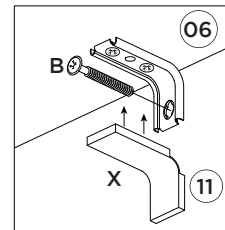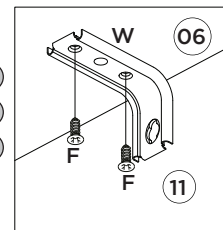

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500



@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Connect | Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Connect | 01 air port Tipper 800mm Connect

- ☐ C54-35 - Duna/Cristal
- ☐ C54-42 - Fendi
- ☐ C54-139 - Off White

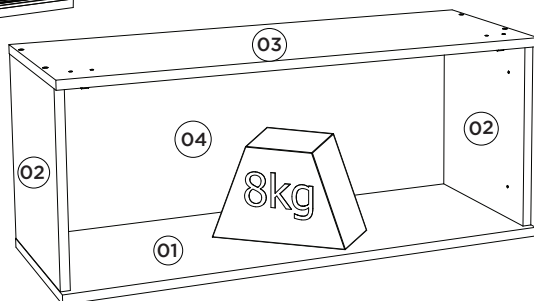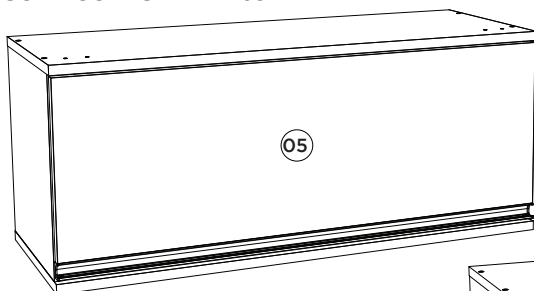

Pesos máximos recomendados
com carga distribuída


Peso máximo recomendado com
la carga distribuida

Recommended maximum weight
with distributed load.

Requisitos para montagem

Requisitos para la montaje

Assembly Requirements

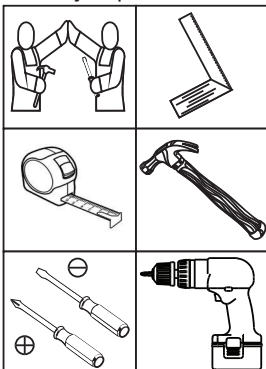

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.



ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º

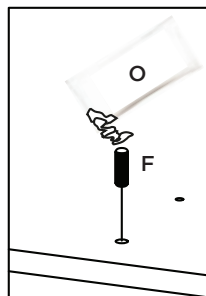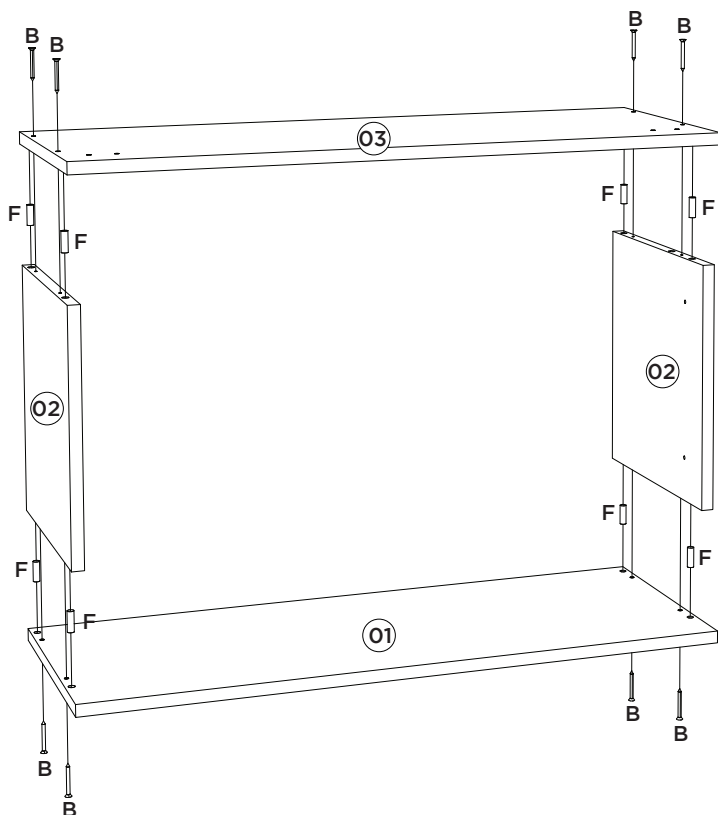






Utilizar o sachê de cola (O)
em todas as cavilhas (F)
do produto.

Con el pegamento sobre (O)
en todos los pernos (F)
producto.

Use the glue sachet (O) on all
the pegs (F) of the product.

2º




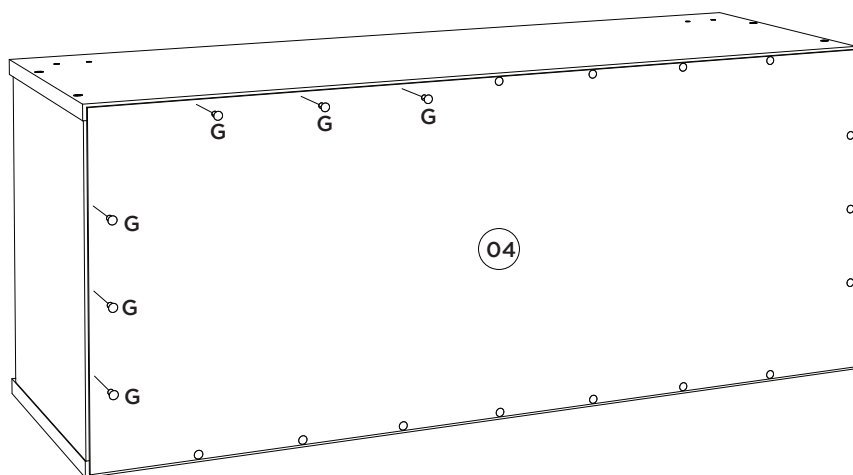


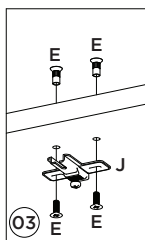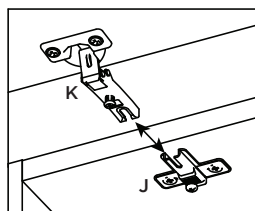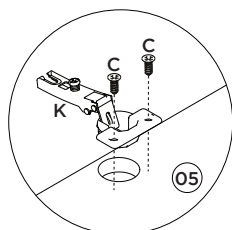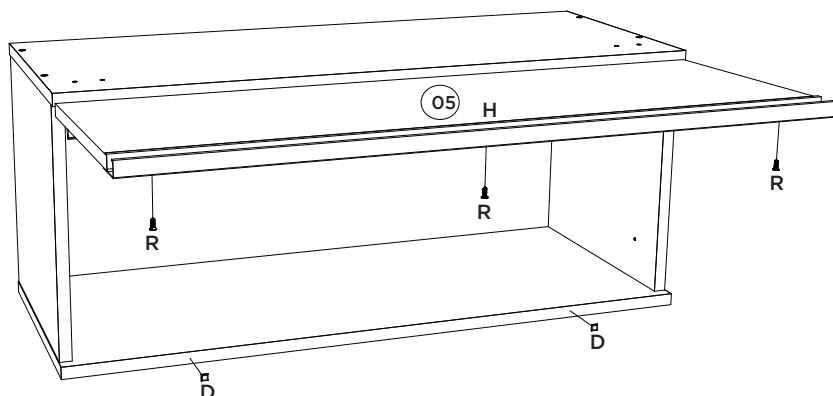

Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras


Video: Install and adjust hinges

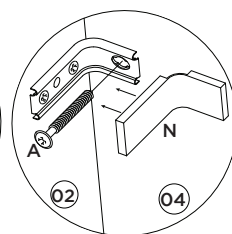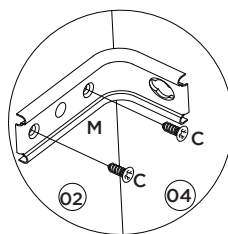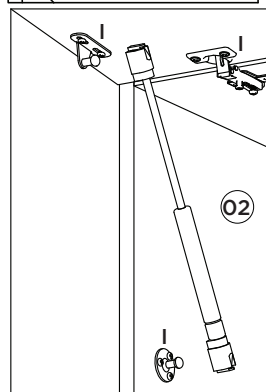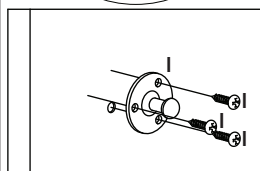

Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas



Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

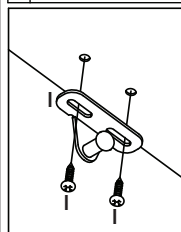

Somente para (C54-139)










Solo para (C54-139)

Only for (C54-139)

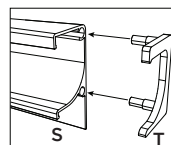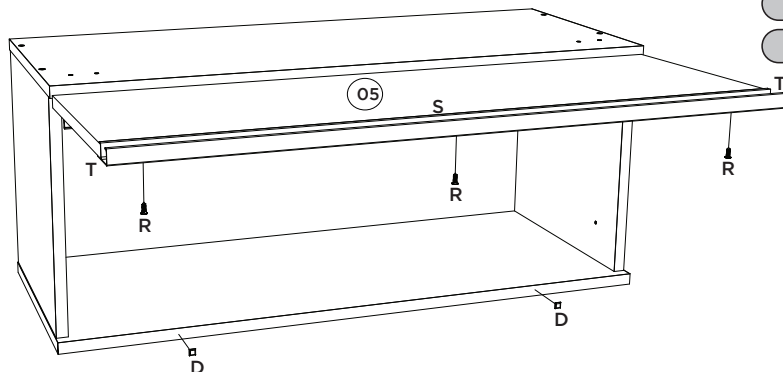

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x310x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda Lateral Derecha Izquierda Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x310x15
04	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	793x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Basculating Door	795x274x15
05	1/1	01	Porta Basculante Puerta Basculante Busculating Door (Somente para C54-139)	795x277x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	02x	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	08x	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	08x	D  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	02x	E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm	04x
F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	08x	G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	20x	H  Puxador Alum. MOV 795mm Tirador Alum. MOV 795mm Handle Alum. MOV 795mm	01x	I  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	01x	J  Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock	02x
K  Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	02x	L  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	02x	M  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	02x	N  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	02x	O  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x
P  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	08x	Q  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x	R  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	03x	S  Puxador MOV4083 - 792mm Tirador MOV4083 - 792mm MOV4083 - 792mm Handle	01x	T  Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	01x

 O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

 El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

 The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEMINSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Aéreo Canto Reto 01 Porta Connect | Aire Esquina Recto 01 Puerta Connect | Aerial Corner Challenge 01 Door Connect****Referência/Cor**

c C58-35 Duna/Cristal



c C58-42 Fendi

c C58-139 Off White


Requisitos para montagem

Requisitos para la montaje



Assembly Requirements

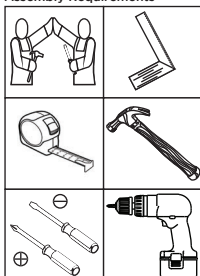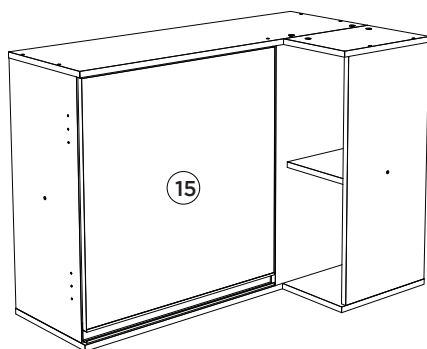**Opção 1
Opción 1
Option 1**Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

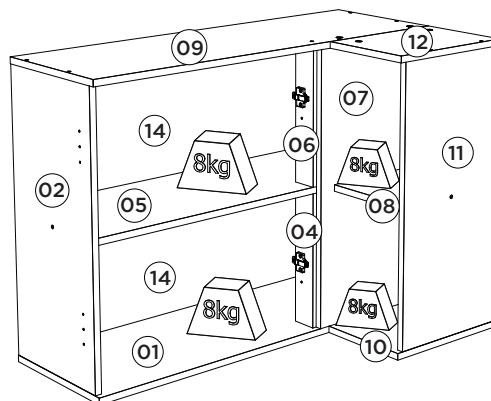**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	940x310x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda Lateral Izquierda Left Side	645x295x15
03	1/1	01	Fundo 15mm Fondo 15mm 15mm Bottom	645x295x15
04=06	1/1	01	Pilastra da Porta Puerta Pilastra Door Pilaster	315x60x15
05	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	909x295x15
06=04	1/1	01	Pilastra da Porta Puerta Pilastra Door Pilaster	315x60x15
07	1/1	01	Frente Fixa Frente Fija Fixed Front	645x336x15
08	1/1	01	Prateleira Nicho Estantería de Nicho Niche Shelf	295x207x15
09	1/1	01	Tampo Tapa Top	940x310x15
10=12	1/1	01	Base Tampa Nicho Nicho base de Tampa Base Niche Tampa	310x223x15
11	1/1	01	Lateral Direita Nicho Nicho Lado Derecho Right Side Niche	645x295x15
12=10	1/1	01	Base Tampa Nicho Nicho base de Tampa Base Niche Tampa	310x223x15
13	1/1	01	Fundo Menor Fondo Menor Minor Fund	669x234x3
14	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	933x334x3
15	1/1	01	Porta Puerta Door	612x595x15
15	1/1	01	Porta Puerta Door (Somnete para C58-139)	616x595x15

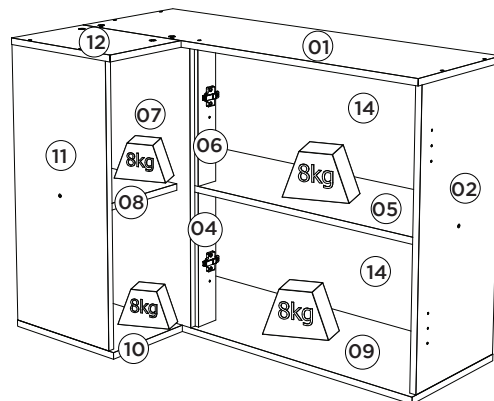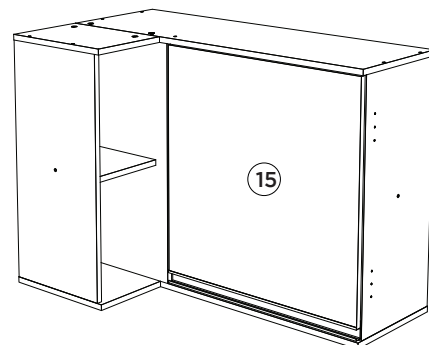**Opção 2
Opción 2
Option 2****Ferragens | Herrajes | Hardware**

A 03x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	C 23x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 26x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	E 03x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	F 08x Tambor minifix Minifix drum	G 04x Conector de haste dupla Conector de vástago doble Double Stem Connector	H 30x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 46x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 08x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K 01x Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	L 01x Puxador MOV 595mm Tirador MOV 595mm MOV 595mm Handle	M 02x Dobradilha 35mm POP Alta c. Amort + Calço Fijo Bisagra 35mm POP Alto c. Amort + Calza Fija Hinge 35mm POP High c. Amort + Fixed Shim	N 01x Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	O 02x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	P 03x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
Q 03x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	R 03x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	S 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	T 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	U 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	V 06x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	W 17x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	X 01x Puxador MOV4083 - 591mm Tirador MOV4083 - 591mm MOV4083 - 591mm Handle

O parafuso (B) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (B) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (B) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).




RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (Q), the 4.0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1

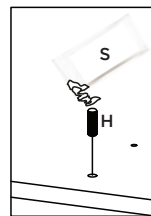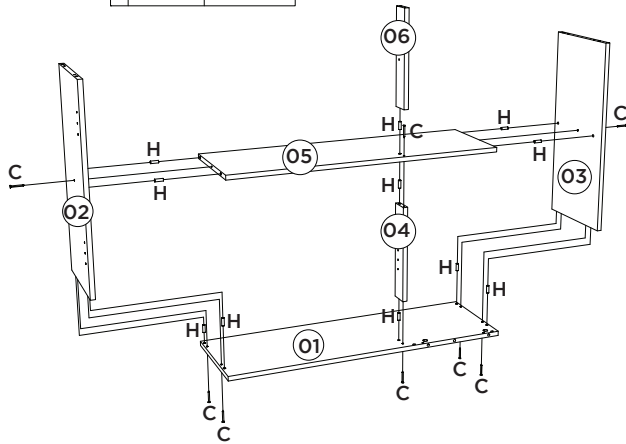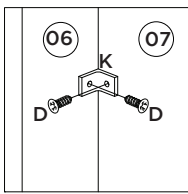


Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

2


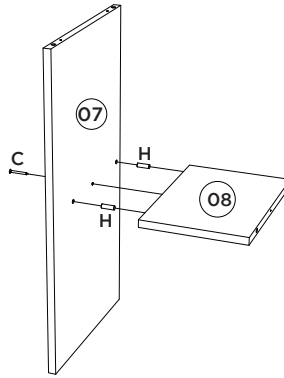


3


Na opção do Nicho para o lado direito, recomenda-se apertar as ferragens F e G antes de fixar as peças 07 e 08.

En la opción de nicho para la próxima ley, se recomienda para apretar los accesorios F y G antes de fijar las piezas 07 y 08.



In the Niche option to the side right, it is recommended to tighten the hardware F and G before securing parts 07 and 08.

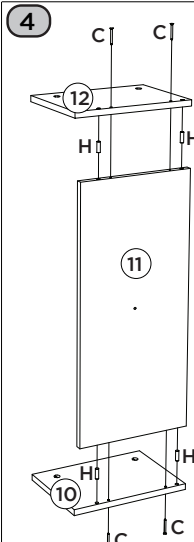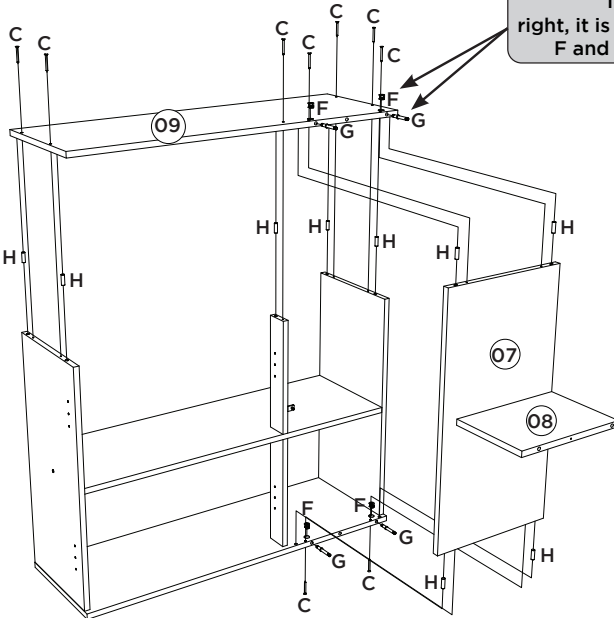





5

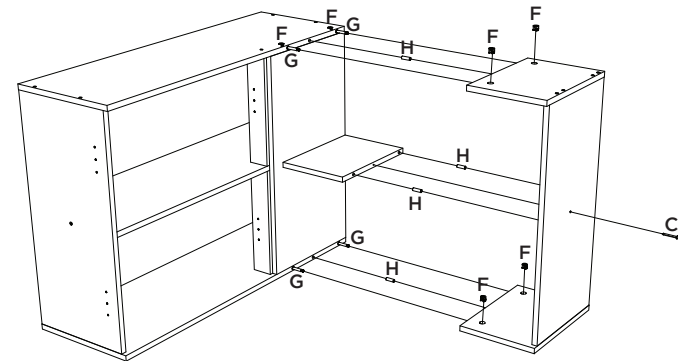

6

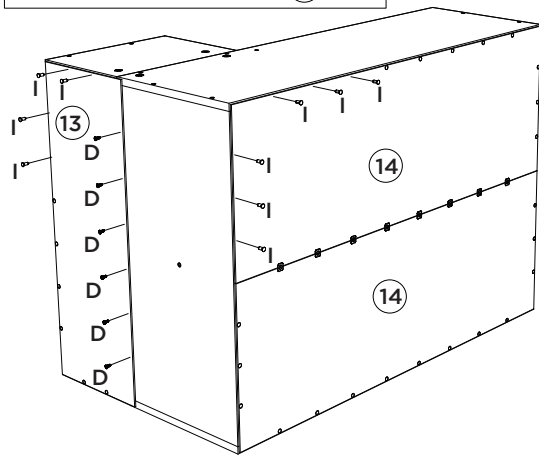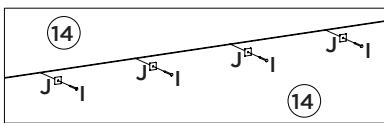

7

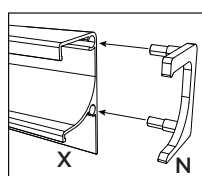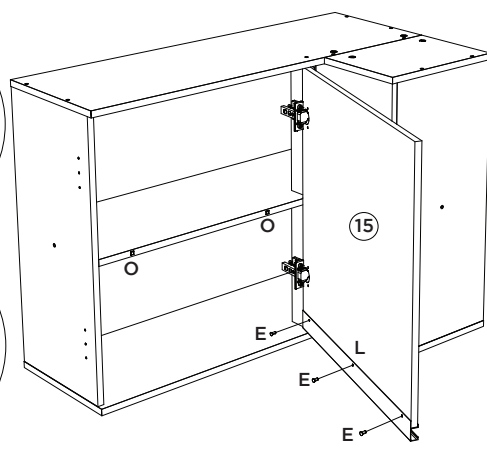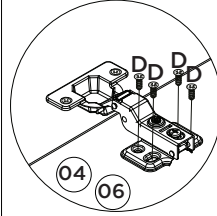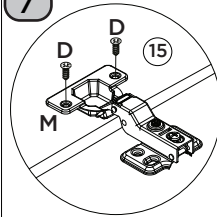

Somente para (C58-139)

Solo para (C58-139)




Only for (C58-139)



Imprescindível a fixação do produto na parede.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared.

Indispensable to fix the product on the wall.

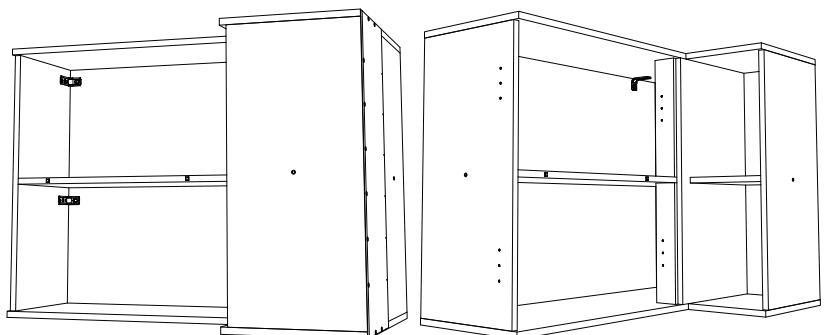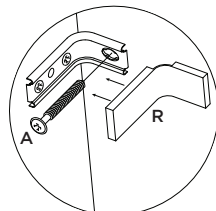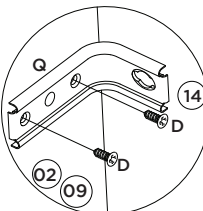

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500



@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 01 Porta Basculante Vidro com Nicho Connect | 01 puerto de aire de camiones de cristal con el nicho Connect | 01 air port Glass Tipper Connect with Niche

- c C59-23 - Duna
- c C59-42 - Fend
- c C59-139 - Off White

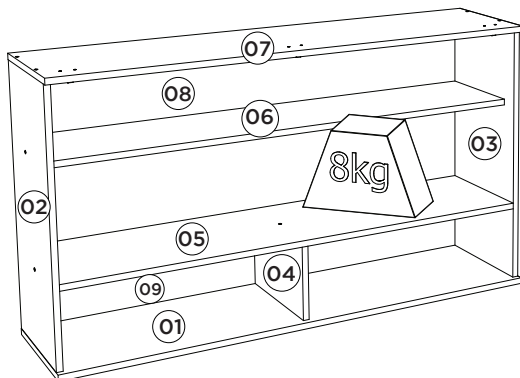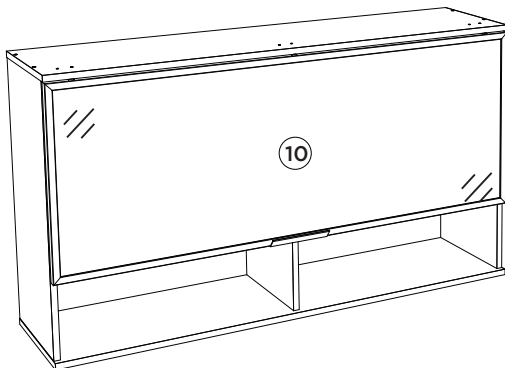

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weight with distributed load.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

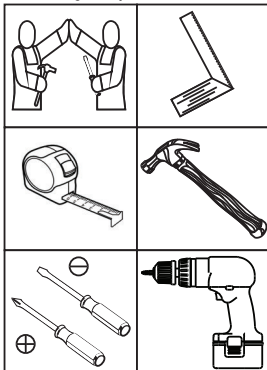

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

1º


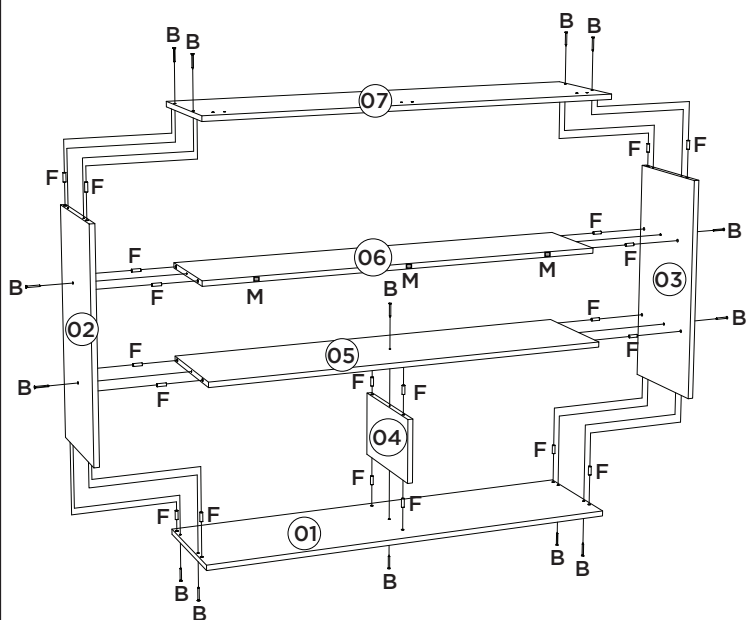


Utilizar o sachê de cola (Q) em todas as cavilhas (F) do produto.


Con el pegamento sobre (Q) en todos los pernos (F) producto.

Use the glue sachet (Q) on all the pegs (F) of the product.

2º

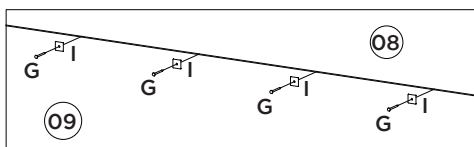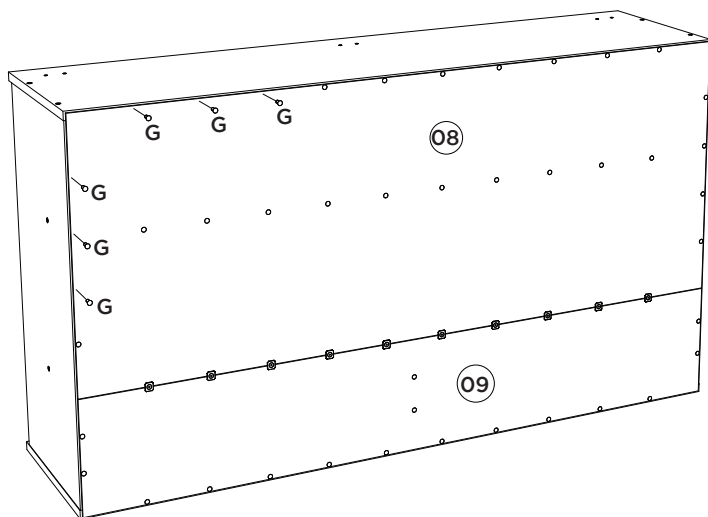

- 3º** Regulagem do pistão sempre o mais distante possível da dobradiça.
- Ajuste de pistón siempre en la medida de lo posible, la bisagra.
- Adjust the piston as far as possible from the hinge.

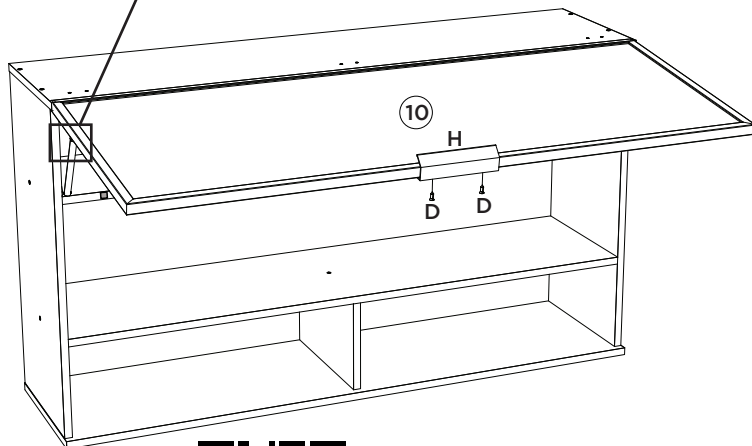

Video: Instalar e regular Dobradiças




Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges

Regulagem do parafuso da dobradiça no máximo para dentro, afastando a porta do tampo, isso apenas nas duas extremidades da porta. Já na dobradiça central da porta o parafuso deverá ficar na regulagem normal (no meio).

Ajuste del tornillo de la bisagra en el máximo hacia dentro, alejando la puerta de la tapa, sólo en los dos extremos de la puerta. En la bisagra central de la puerta, el tornillo deberá quedar en la regulación normal (en el centro).






Adjusting the hinge bolt to maximum inside, pushing the door off the top, this only at both ends of the door. In the central hinge of the door the bolt should be in the normal setting (in the middle).

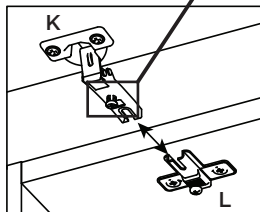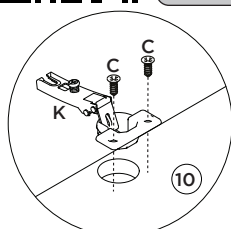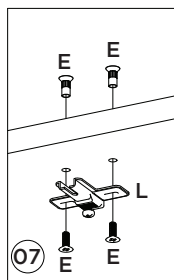

Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás







Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

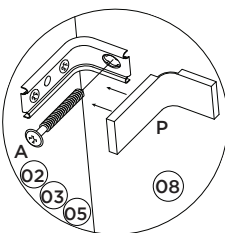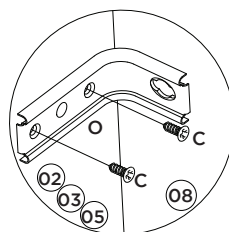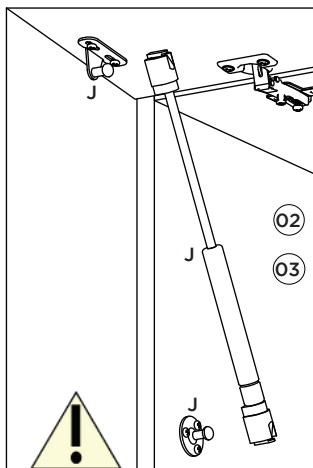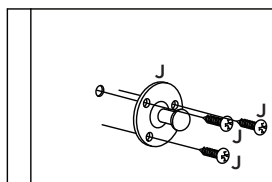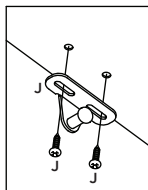

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x310x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	645x295x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	645x295x15
04	1/1	01	Divisória Tabique Partition	293x18 3x15
05	1/1	01	Base Porta Basculante Base Puerta Basculante Basculating Door Base	1169x295x15
06	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	1169x250x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	1200x310x15
08	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	1192x466x3
09	1/1	01	Fundo Estreito Fondo Estrecho Narrow Bottom	1192x202x3
10	1/1	01	Porta de Vidro Reflecta Puerta de cristal reflectante Reflecta Glass Door	1195x458x20

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	E  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm
F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	G  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	H  Perfil Puxador 2015 - 150mm Perfil de Tirador 2015 - 150mm Profile Handle 2015 - 150mm	I  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	J  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit
K  Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	L  Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock	M  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	N  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	O  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
P  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Q  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	R  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	S  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	T  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
U  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label				

O parafuso (S) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (S) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (S) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (O), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (N) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (O), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (N) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION


To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (O), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (N) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil



☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 2 PORTAS 800MM CONNECT | BALCÓN 2 PUERTAS 800MM CONNECT |
BALCONY 2 DOORS 800MM CONNECT****Referência/Cor**

- ☐ C64-35 - Duna/Cristal
☐ C64-42 - Fendi
☐ C64-139 - Off White

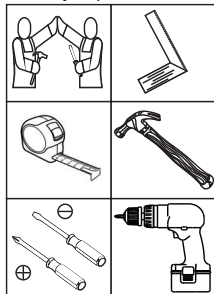Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
 Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
 Illustrative images, not included with the product.

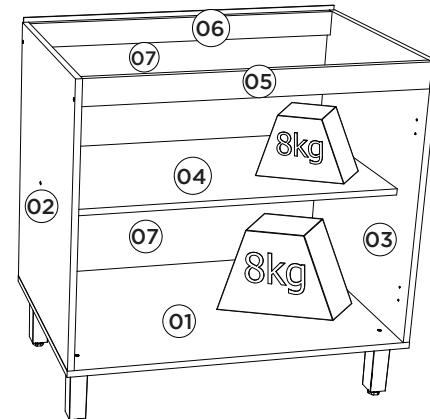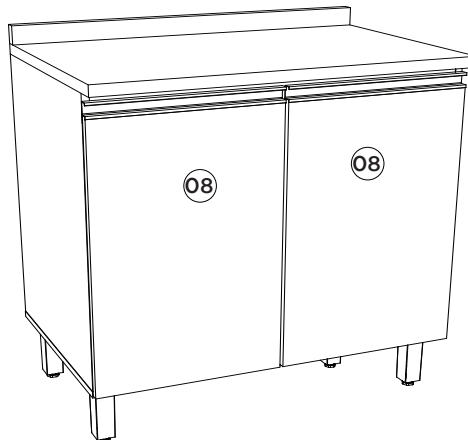

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	769x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	769x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	769x60x15
07	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	792x341x3
08	1/1	02	Porta Puerta Door	625x396x15
08	1/1	02	Porta Puerta Door (Somente para C64-139)	629x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E Parafuso 4,0x14mm FLA. Tornillo 4,0x14mm FLA. Screw 4,0x14mm FLA.	F Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	H Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	L Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	M Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle	N Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calzo fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	O Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	P Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop
Q Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	R Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	S Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	T Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	U Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	V Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	W Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	X Puxador MOV4083 - 392mm Tirador MOV4083 - 392mm MOV4083 - 392mm Handle

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (R), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (Q) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (R), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (Q) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (R), the 4.0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (Q) and the 5.0x50mm FLA (B).

1

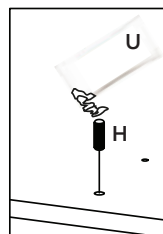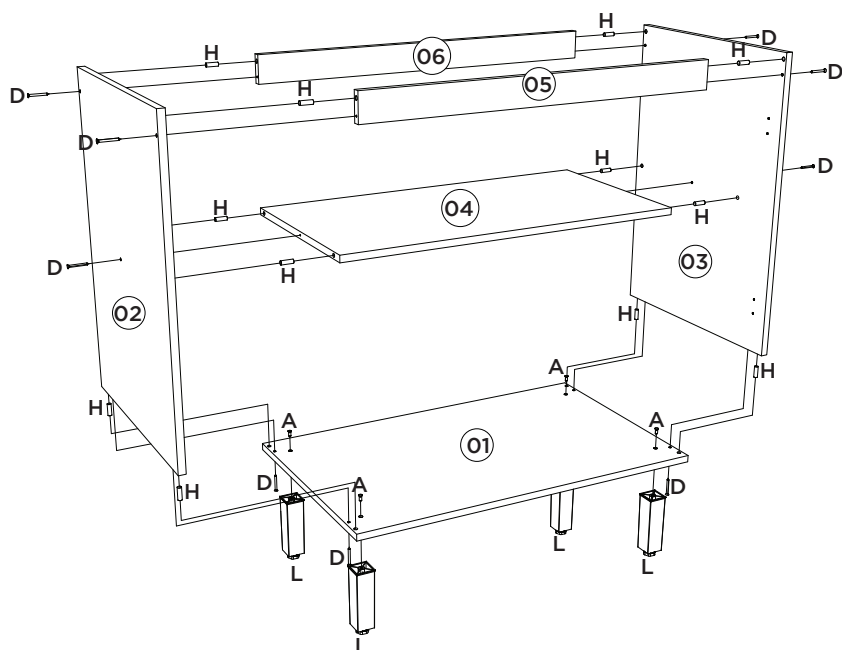

Utilizar o sachê de cola (U) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (H) producto.


Use the glue sachet (U) on all the pegs (H) of the product.

2


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-33).


This top is optional and is sold separately (C904-33).

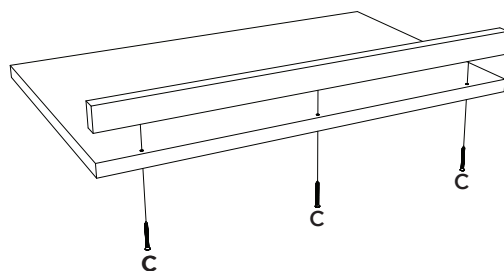

3

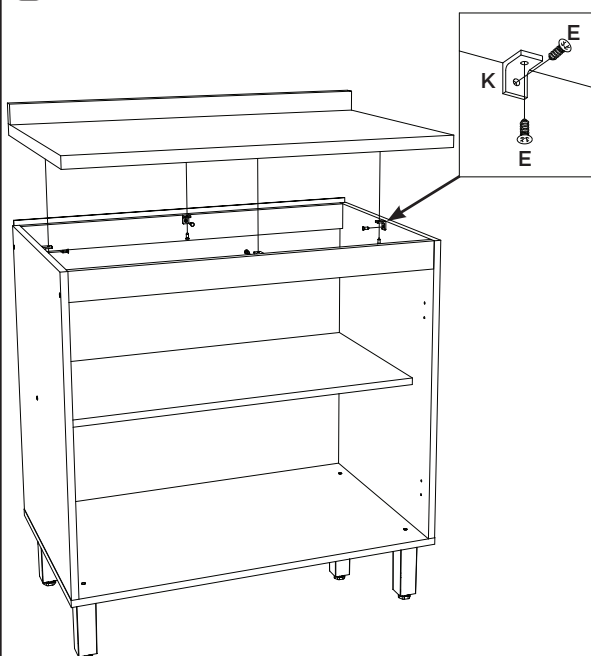


4

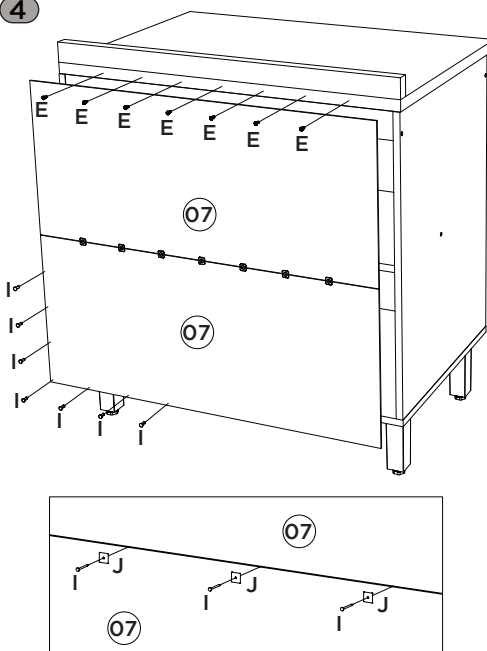

5





6

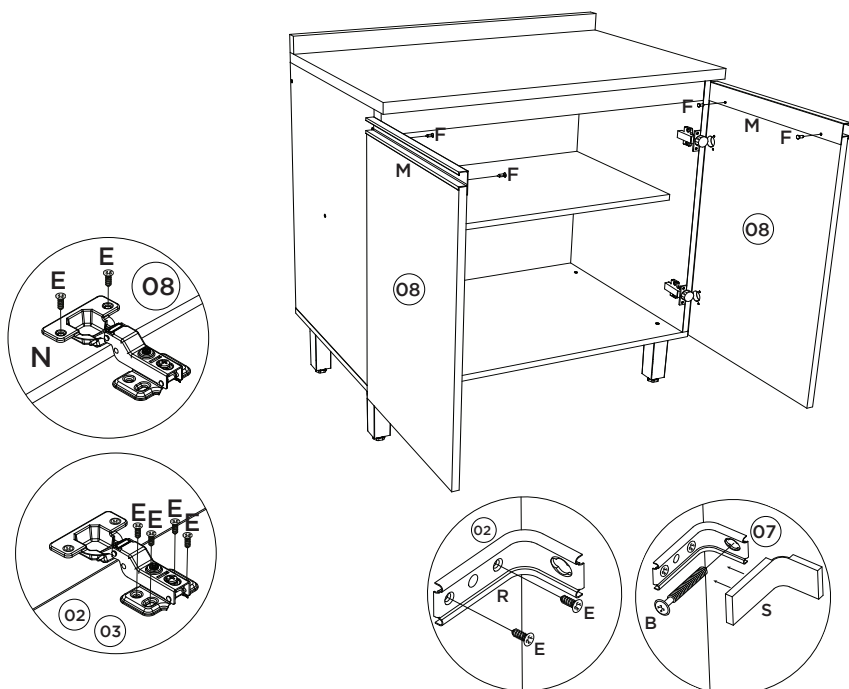

Somente para (C64-139)

Solo para (C64-139)

Only for (C64-139)

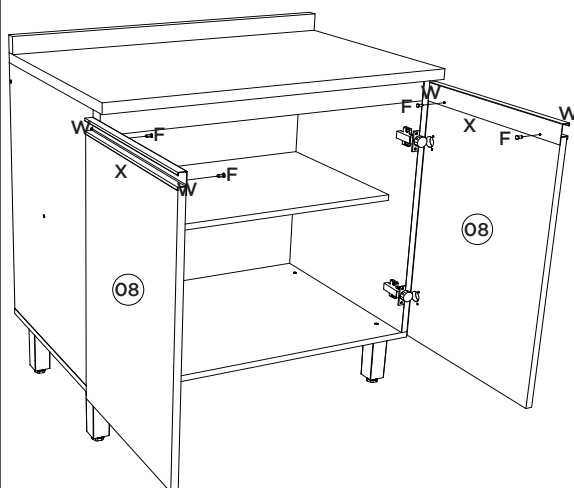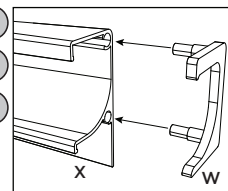

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Connect


Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Connect | Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Connect

C66-35 Duna/Cristal | C66-42 Fendi | C66-139 Off White

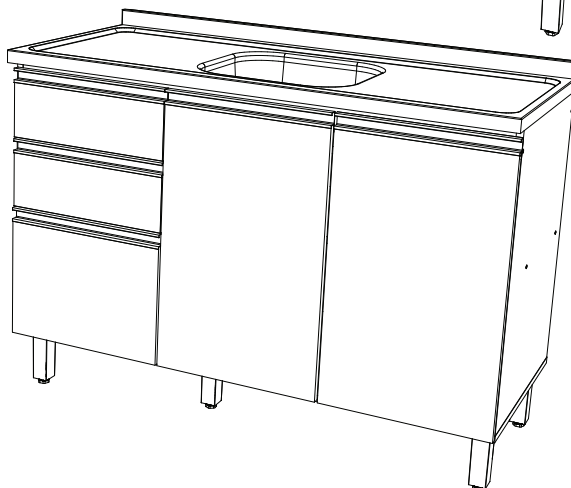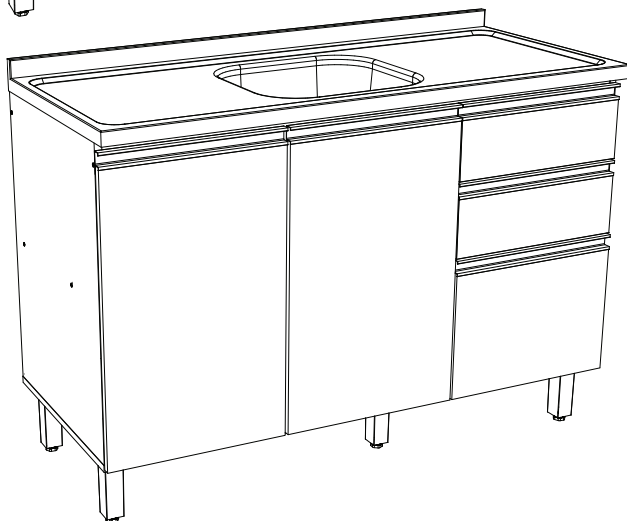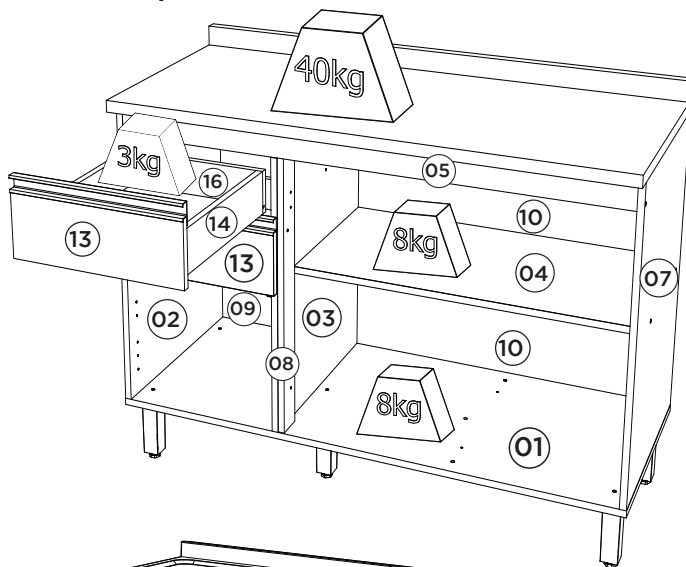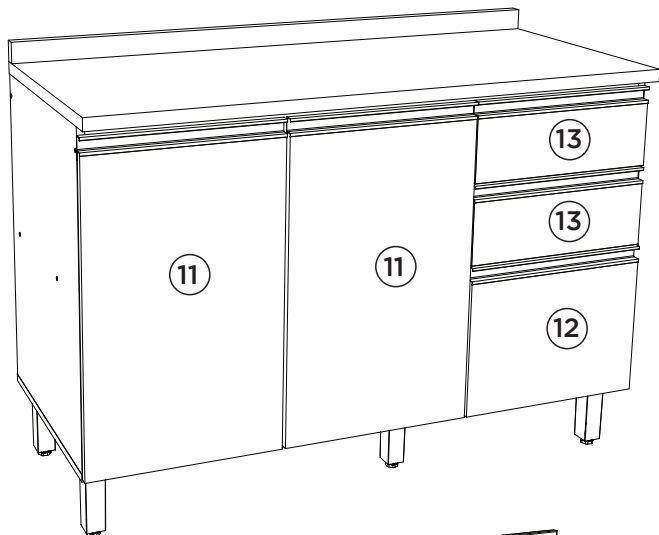

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

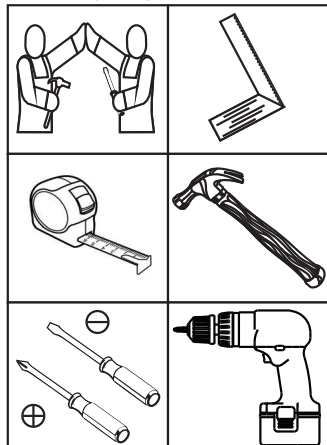

Imagens meramente ilustrativas, não
acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included with
the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º

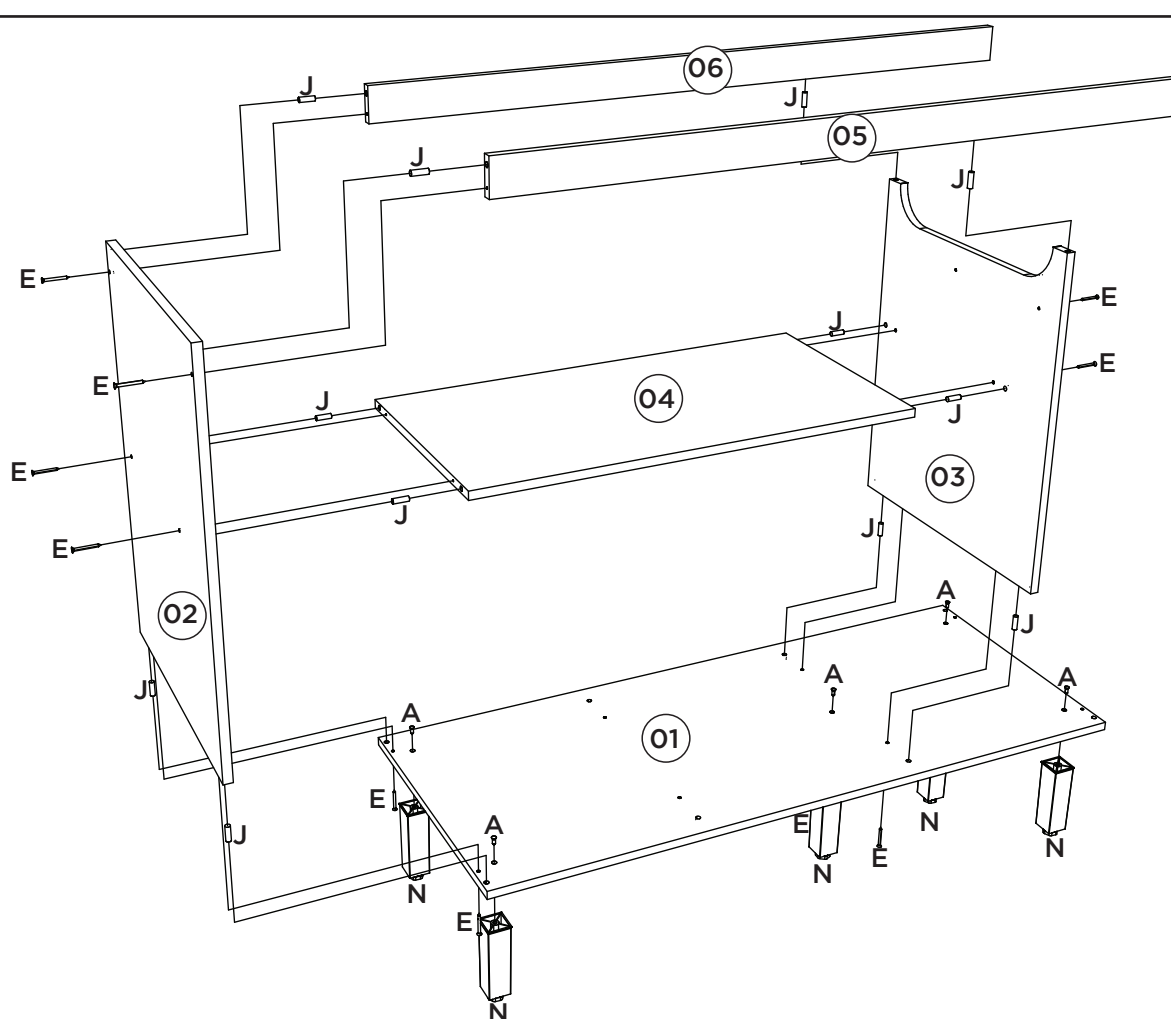


2º

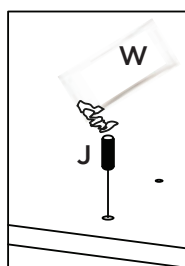

Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.


Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.

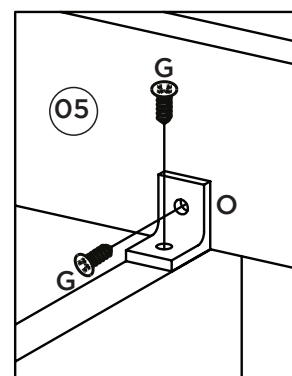

A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03) e deve ser ecostada na Travessa Frontal (05).

El pilar de la puerta (08) debe quedar alineado con la division (03) y debe colocarse contra el Travesaño Delantero (05).

The door pillar (08) must be aligned with the division (03) and must be placed against the Front Crossbar (05).

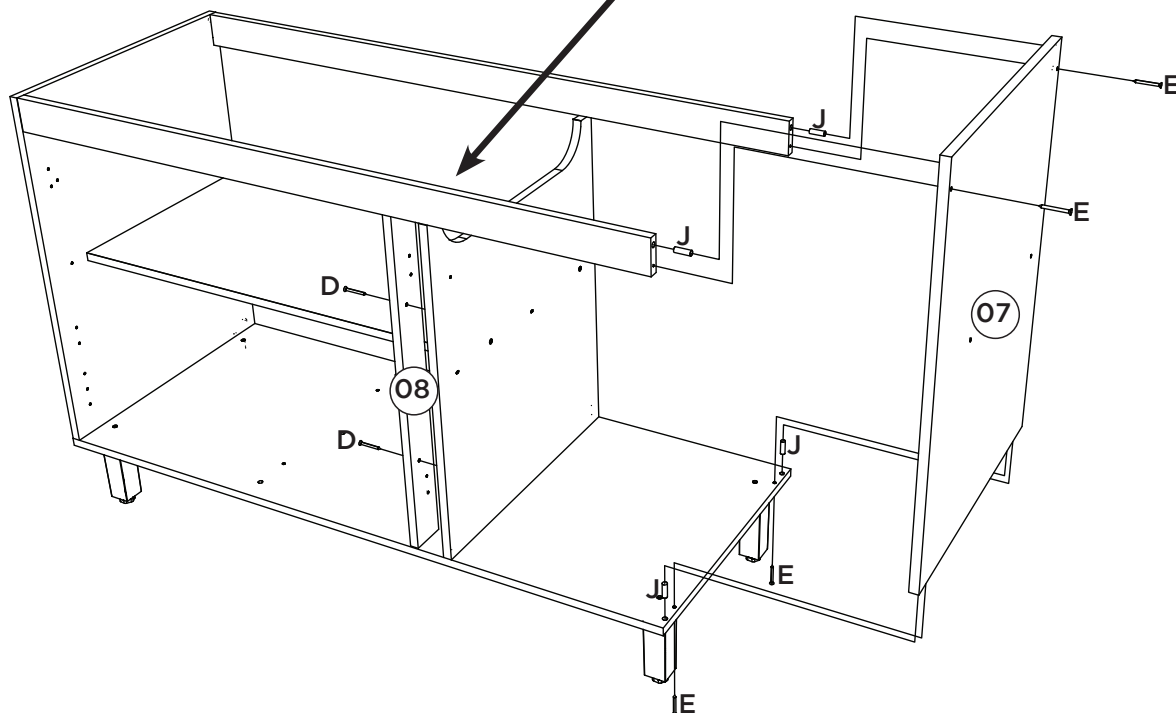


3º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).

This top is optional and is sold separately (C905-33).

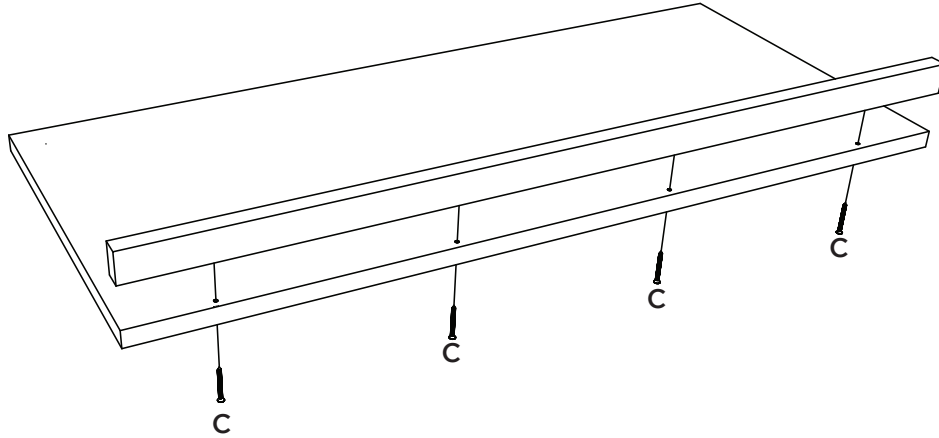






4º

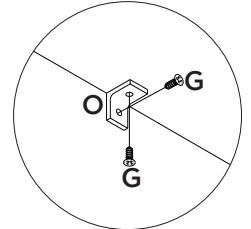
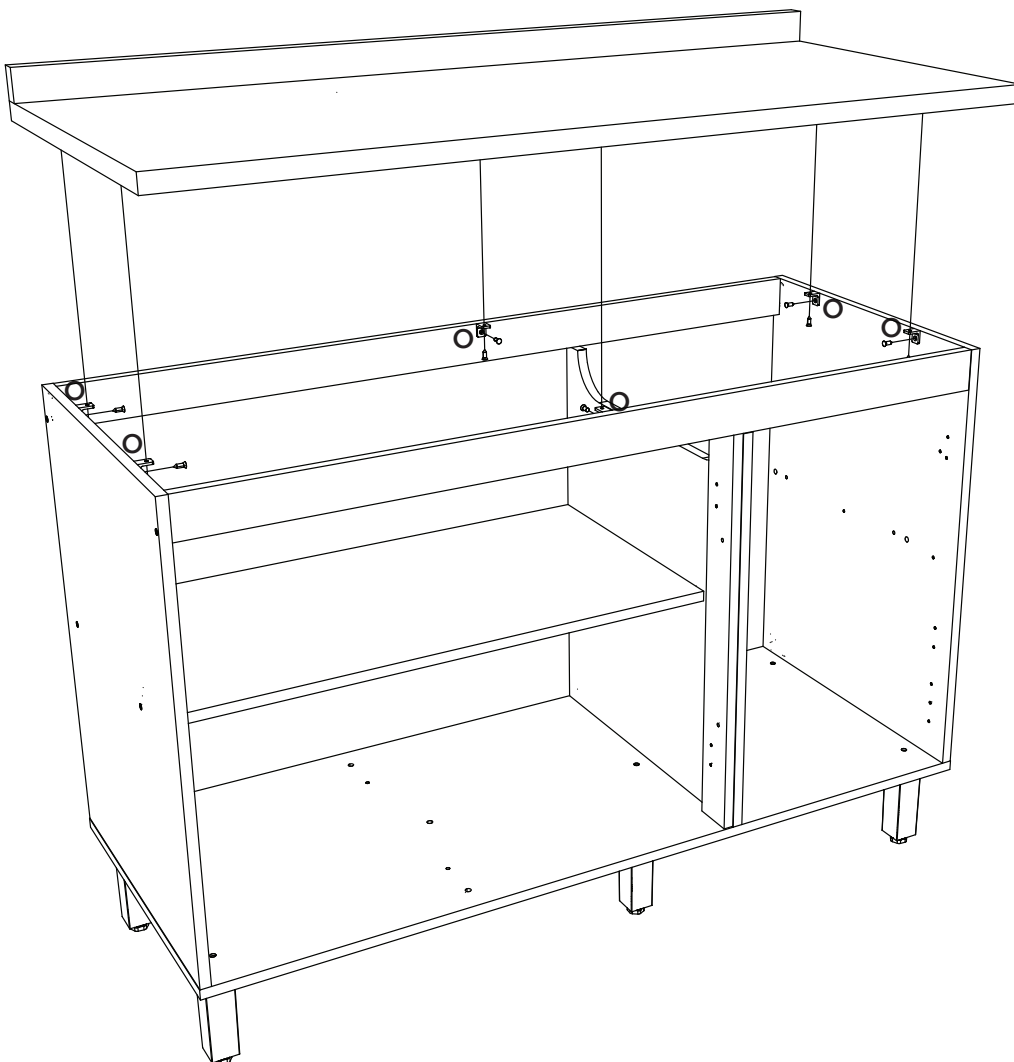


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (G).

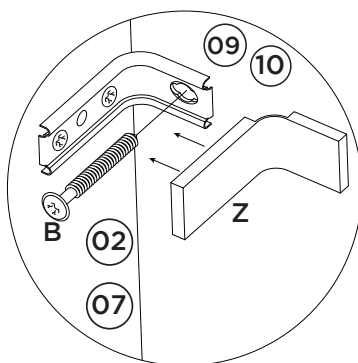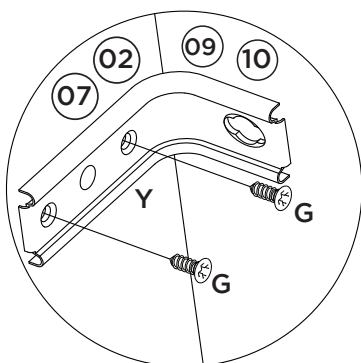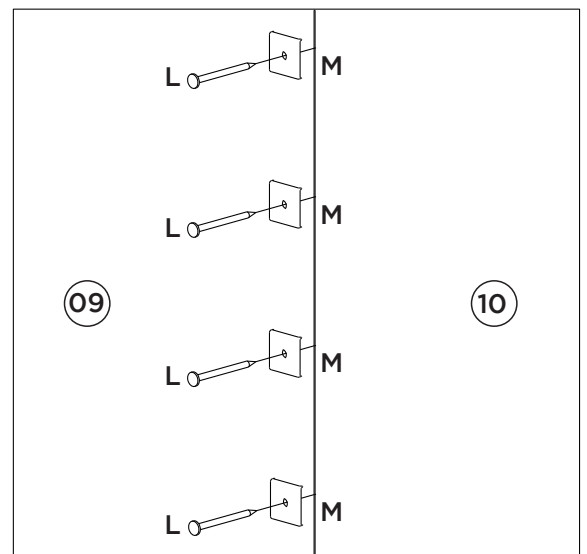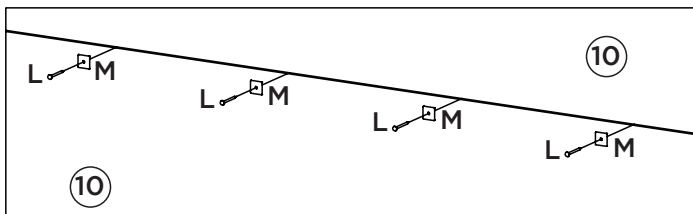
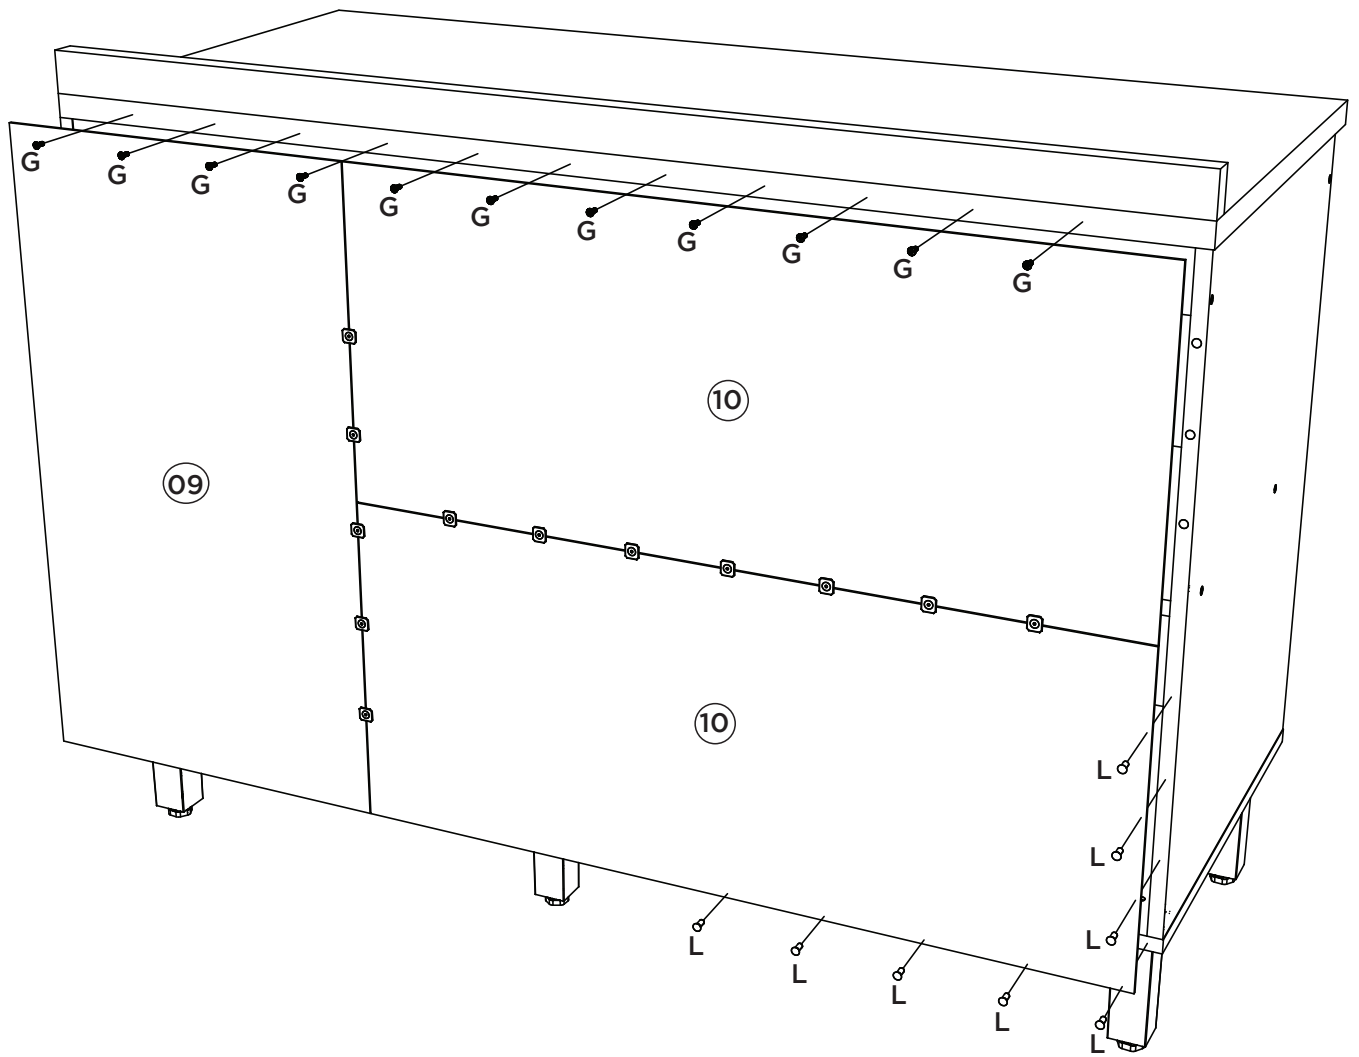


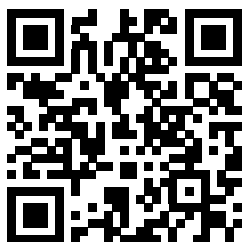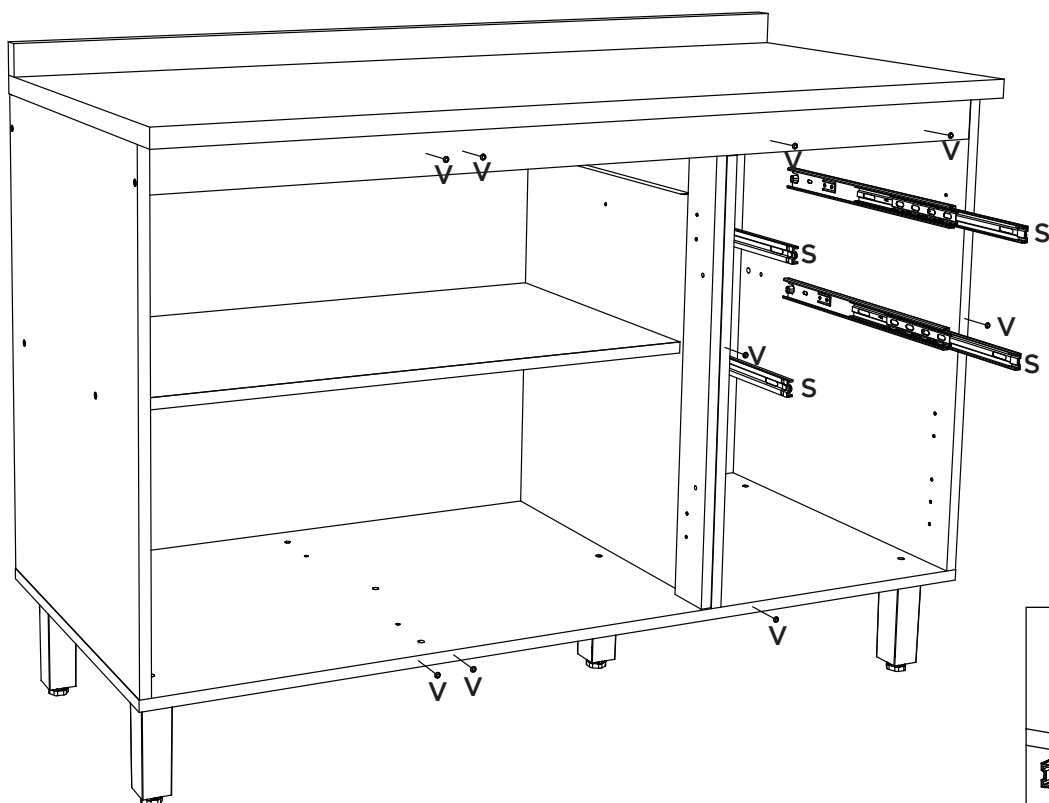

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide

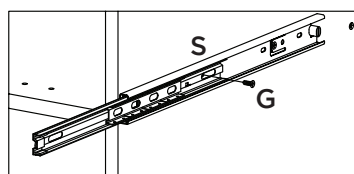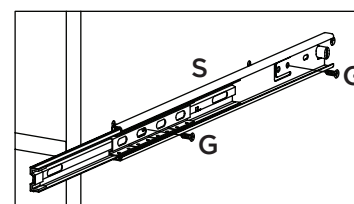

Fixação da corrediça telescópica (S).




Fijación Slide telescópico (S).

Fixing of the telescopic slide (S).

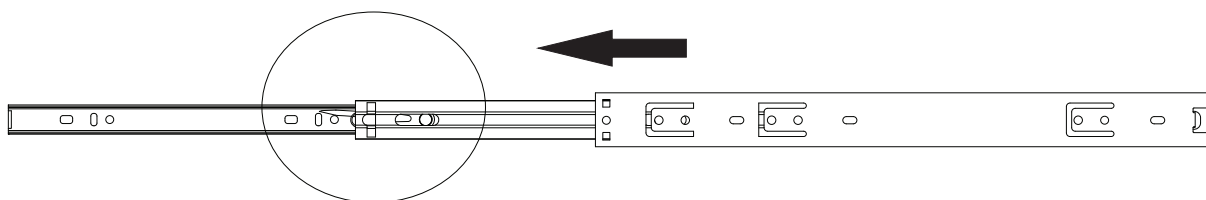





Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

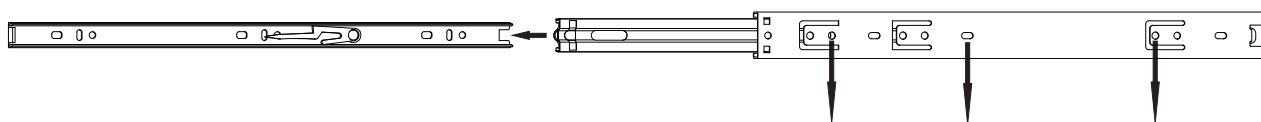

Fixar as corrediças nessas furações



Fijar las diapositivas de estos agujeros

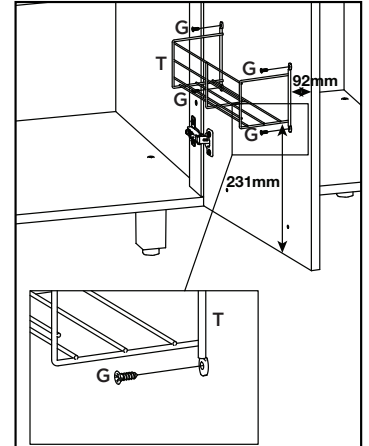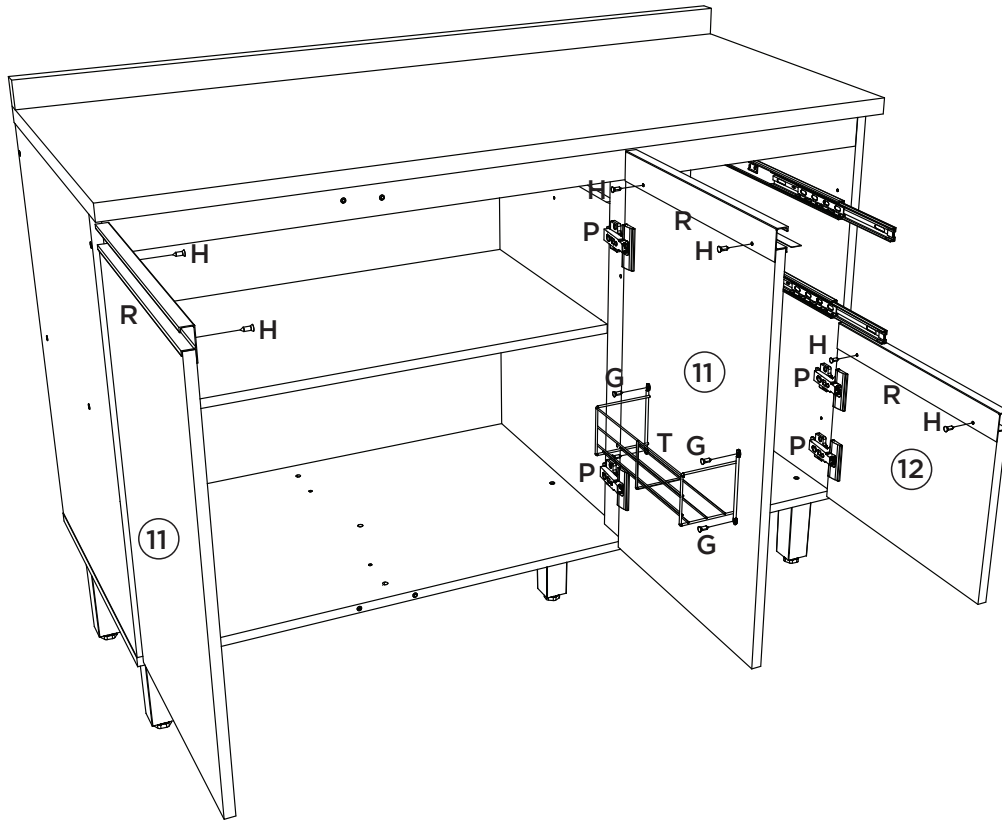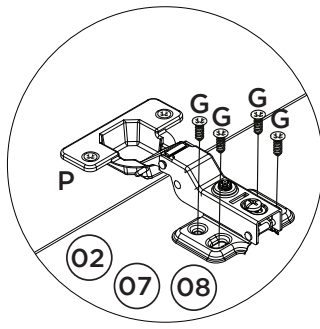
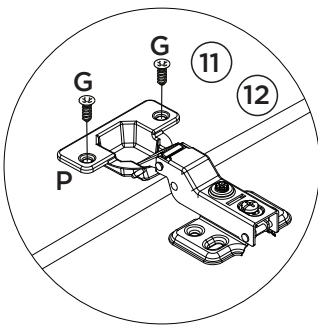


Somente para (C66-139)

Solo para (C66-139)

Only for (C66-139)



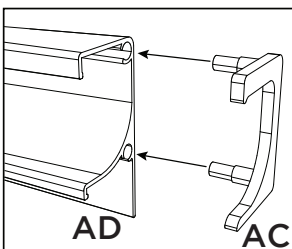
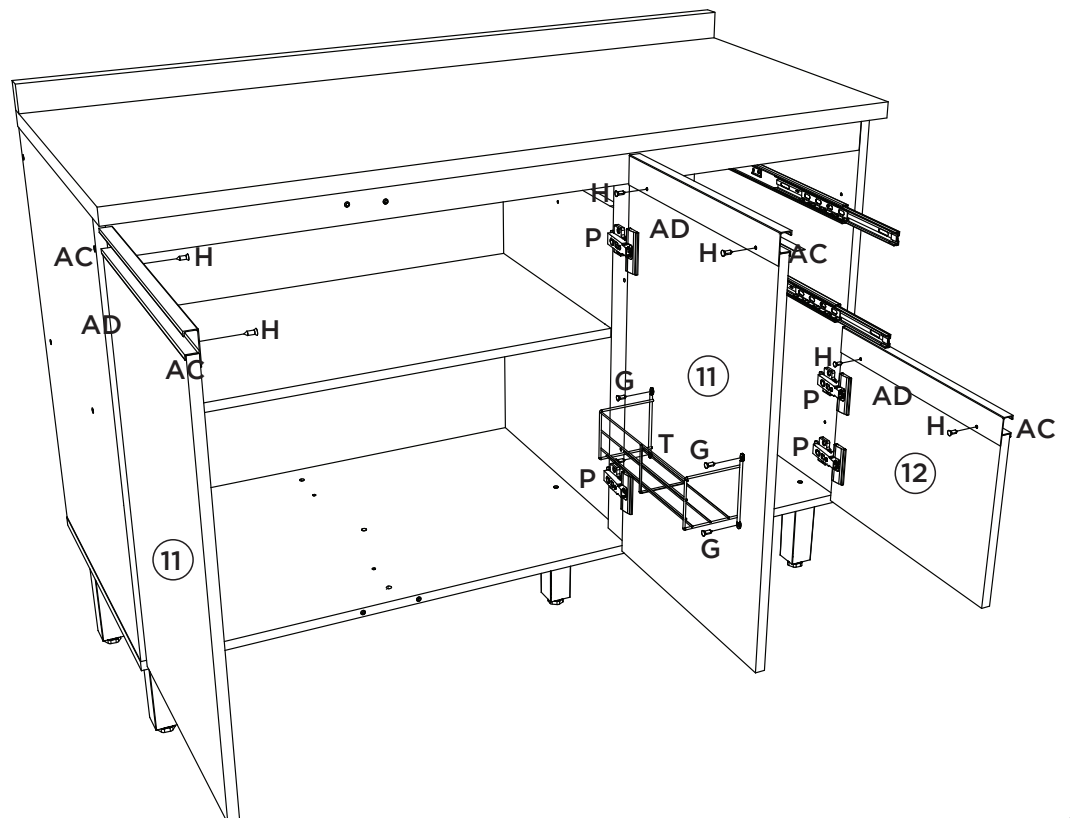


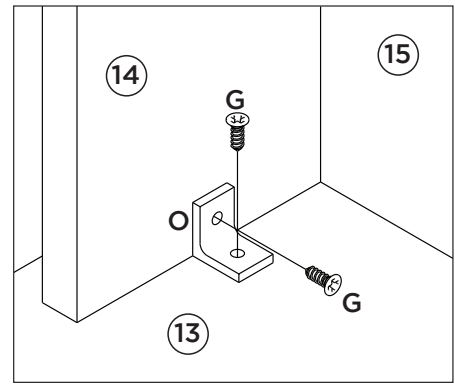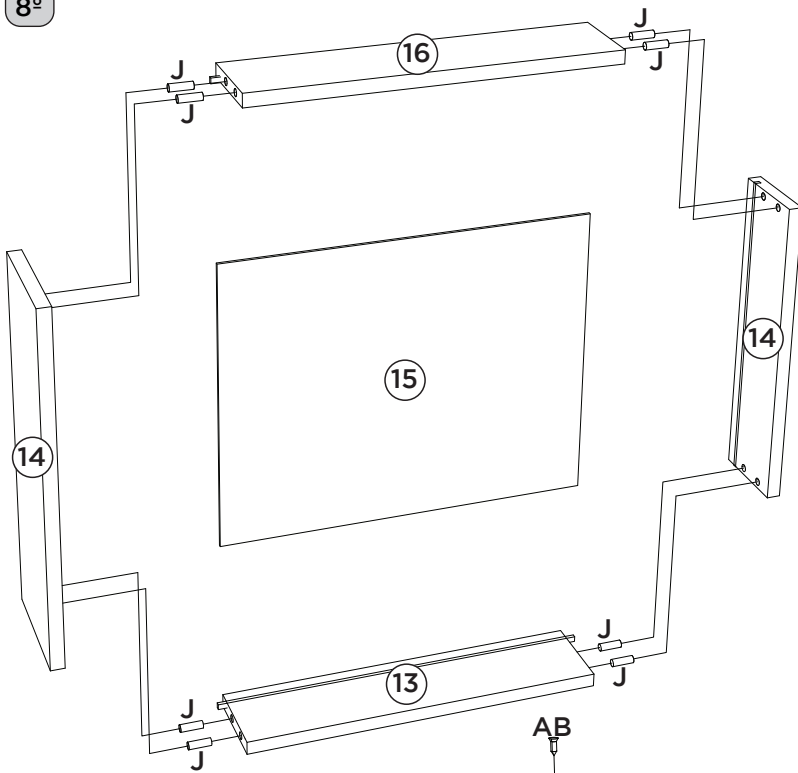

Somente para (C66-139)

Solo para (C66-139)

Only for (C66-139)

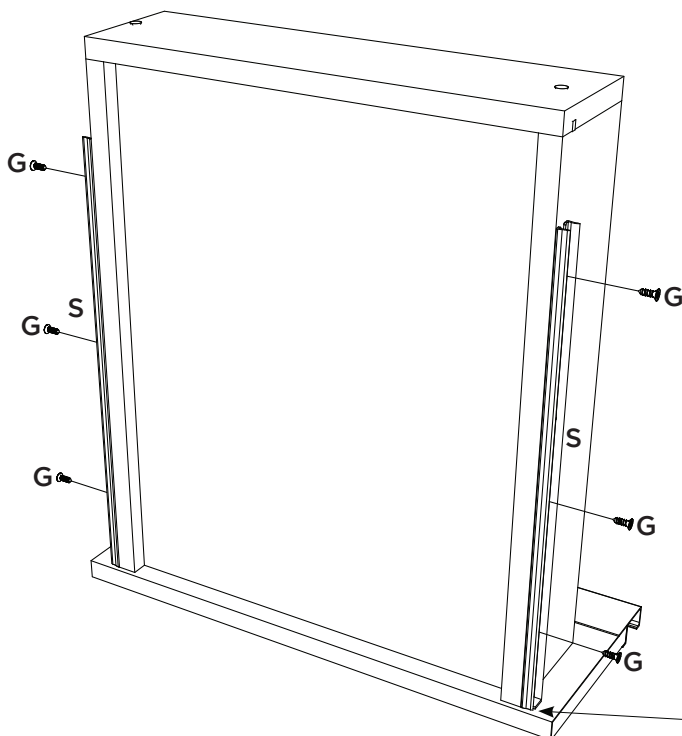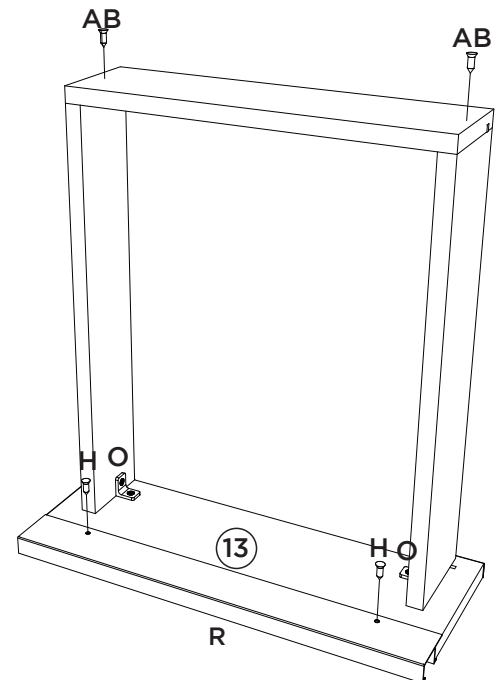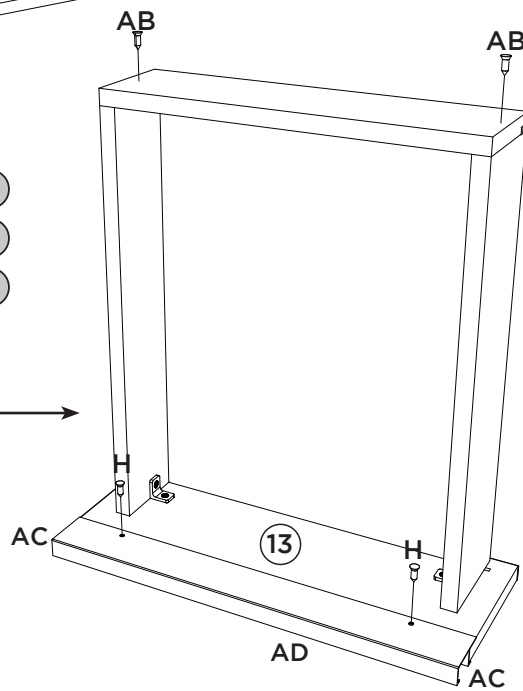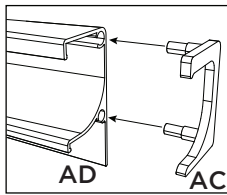










Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	784x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	1169x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	1169x60x15
07	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta Pilastra Puerta Pilaster door	599x60x15
09	1/1	01	Fundo menor Fondo menor Minor fund	683x389x3
10	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	803x341x3
11	1/1	02	Porta Puerta Door	625x396x15
11	1/1	02	Porta Puerta Door (Somente para C66-139)	629x396x15
12	1/1	01	Porta menor Puerta menor Smaller door	396x290x15
12	1/1	01	Porta menor Puerta menor Smaller door (Somente para C66-139)	396x294x15
13	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x136x15
13	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawe (Somente pra C66-139)	396x140x15
14	1/1	04	Lado de Gaveta menor Lado del cajón menor Smallest Drawer Side	400x90x15
15	1/1	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	411x326x3
16	1/1	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x90x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	E  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	F  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm
G  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	H  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	I  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	J  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	K  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	L  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm
M  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	N  Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	O  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	P  Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	Q  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	R  Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle
S  Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Porta detergente 256x91mm Puerta detergente 256x91mm Detergent door 256x91mm	U  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	V  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm
Y  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Z  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	AA  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AB  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	AC  Kit Ponteira Plastica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	AD  Puxador MOV4083 - 392mm Tirador MOV4083 - 392mm MOV4083 - 392mm Handle

Somente para (C66-139)

Solo para (C66-139)

Only for (C66-139)



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 4,0 x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 4.0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (B).